SAMSUNG

Samsung SMART CAMERA

Това ръководство на потребителя съдържа подробни инструкции за работа с вашия фотоапарат. Моля, прочетете внимателно това ръководство.

USER MANUAL

WB850F/WB855F

Щракнете върху тема

Информация за здраве и безопасност

Винаги съблюдавайте посочените по-долу предпазни мерки и съвети за използване на фотоапарата, за да избегнете опасни ситуации и да гарантирате най-добри резултати при работа с фотоапарата.

Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек

Не разглобявайте или опитвайте да поправяте своя фотоапарат.

Това може да доведе до токов удар или да повреди фотоапарата.

Не използвайте фотоапарата близо до запалими или експлозивни газове и течности.

Това може да предизвика пожар или експлозия.

Не вкарвайте лесно запалими материали във фотоапарата или съхранявайте такива материали близо до фотоапарата.

Това може да предизвика пожар или токов удар.

Не дръжте фотоапарата с мокри ръце.

Това може да предизвика токов удар.

Предотвратете увреждане на зрението на обектите.

Не използвайте светкавицата отблизо (по-малко от 1м/3 фута) при хора или животни. Ако използвате светкавицата прекалено близо до очите на обекта, може да причините временно или постоянно увреждане на очите му.

Дръжте фотоапарата далеч от малки деца и домашни любимци.

Дръжте фотоапарата и всичките му принадлежности извън обсега на малки деца и животни. Ако някоя част бъде погълната, тя може да причини задавяне или сериозно нараняване. Преместването на части и принадлежности също може да представлява физическа опасност.

Не излагайте фотоапарата на пряка слънчева светлина или високи температури за продължително време.

Продължителното излагане на слънчева светлина или прекомерните температури може да причинят трайно увреждане на вътрешните компоненти на фотоапарата.

Избягвайте покриването на фотоапарата или зарядното устройство с одеяла или дрехи.

Фотоапаратът може да загрее, което да го повреди или да причини пожар.

Не пипайте захранващия кабел и не се приближавайте до зарядното устройство по време на гръмотевична буря.

Това може да предизвика токов удар.

Ако във вътрешността на фотоапарата попадне течност или чужда материя незабавно изключете всички източници на захранване като батерии или зарядни, след което се свържете със сервизен център на Samsung.

Спазвайте всички разпоредби, които ограничават употребата на фотоапарати в определени зони.

- Избягвайте взаимодействие с други електронни устройства.
- Изключвайте фотоапарата, когато сте в самолет. Фотоапаратът ви може да причини смущения в оборудването на самолета. Следвайте всички самолетни разпоредби и изключвайте фотоапарата си, когато сте инструктирани от персонала на самолета.
- Изключвайте фотоапарата в близост до медицинско оборудване. Фотоапаратът ви може да смущава медицинското оборудване в болници или здравни заведения. Следвайте всички разпоредби, публикувани предупреждения и указания от медицинския персонал.

Избягвайте смущения с пейсмейкъри.

Осигурете поне 15 см (6 инча) между фотоапарати и пейсмейкъри, за да избегнете потенциално смущение според указанията на производителите и независимата група за изследвания, Wireless Technology Research. Ако имате основания да вярвате, че вашия фотоапарат причинява смущения в пейсмейкъри или други медицински уреди, изключете фотоапарата незабавно и се свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинския уред за помощ.

Внимание— ситуации, които могат да увредят фотоапарата ви и друго оборудване

Когато съхранявате фотоапарата продължително време без да го използвате, изваждайте батериите.

С течение на времето поставените батерии може да изтекат или корозират и да причинят сериозно увреждане на фотоапарата ви.

При смяна на батерията използвайте само оригинални, препоръчани от производителя, литиево-йонни батерии. Не повреждайте или нагрявайте батерията.

Това може да предизвика пожар или лично нараняване.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, кабели и принадлежности, одобрени от Samsung.

- Неодобрените батерии, зарядни устройства, кабели и принадлежности може да накарат батериите да експлодират, да повредят фотоапарата ви или да ви наранят.
- Samsung не носи отговорност за щети или наранявания, причинени от неодобрени батерии, зарядни устройства, кабели и принадлежности.

Не използвайте батериите за цели, за които не са предназначени.

Това може да предизвика пожар или токов удар.

Не докосвайте светкавицата при нейното активиране.

Светкавицата е много гореща при активиране и може да изгори кожата ви.

Когато използвате AC зарядно устройство, изключете фотоапарата преди да изключите захранването на AC зарядното устройство.

Неспазването на това може да доведе до пожар или токов удар.

Изключвайте зарядните устройсва от контакта, когато не ги използвате.

Неспазването на това може да доведе до пожар или токов удар.

Не използвайте повредени захранващи кабели, щепсели или хлабави контакти, когато зареждате батериите.

Това може да предизвика пожар или токов удар.

Не позволявайте AC зарядното устройство да влиза в контакт с +/- клемите на батерията.

Това може да предизвика пожар или токов удар.

Не насилвайте частите на фотоапарата или прилагайте натиск към фотоапарата.

Това може да доведе до повреда на фотоапарата.

Бъдете много внимателни, когато включвате кабели или адаптери и поставяте батерии и карти с памет.

Насилването на конекторите, неправилното включване на кабелите или поставяне на батерии и карти с памет може да повреди портове, конектори и принадлежности.

Дръжте картите с магнитните ленти далеч от калъфа на фотоапарата.

Информацията, съхранена на картата, може да се повреди или да се изтрие.

Никога не използвайте повредено зарядно устройство, батерия или карта с памет.

Това може да доведе до токов удар, да повреди фотоапарата или да причини пожар.

Проверете дали фотоапаратът работи правилно, преди да го използвате.

Производителят не поема отговорност за загуба на файлове или повреда, която може да възникне в следствие на неизправност или неправилно използване на фотоапарата.

Трябва да свържете малкия край на USB кабела към вашия фотоапарат.

Ако кабелът е обърнат може да повреди файловете ви. Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.

Избягвайте взаимодействие с други електронни устройства.

Вашият фотоапарат излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да взаимодействат с незащитено или неправилно защитено електронно оборудване, като пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства в домове или автомобили. Консултирайте се с производителите на вашите електронни устройства, за да разрешите евентуални проблеми, свързани със смущения. За да предотвратите нежелани смущения използвайте само одобрени от Samsung устройства и принадлежности.

Използвайте фотоапарата в нормалната позиция.

Избягвайте контакт с вътрешната антена на фотоапарата.

Прехвърляне на данни и отговорности

- Прехвърлянето на данни чрез WLAN може да е предмет на изтичане, затова избягвайте прехвърляне на секретни данни на публични места или в отворени мрежи.
- Производителят на фотоапарата не носи отговорност за каквото и да било прехвърляне на данни, което нарушава авторски права, търговски марки, закони за интелектуална собственост или разпоредби за обществено благоприличие.

- Спецификациите на фотоапарата или съдържанието на това ръководство могат да бъдат променяни без предизвестие поради актуализиране функциите на фотоапарата.
- Препоръчваме ви да използвате фотоапарата в страната, в която е закупен.
- Използвайте този фотоапарат разумно и спазвайте всички закони и разпоредби относно неговата употреба.
- Нямате право да използвате или разпространявате никаква част от това ръководство без предварително съгласие.
- За лицензионна информация за отворен код погледнете “OpenSourceInfo.pdf” в предоставения компакт-диск.

Общ преглед на ръководството за потребителя

Знаци, използвани в ръководството

Режим Заснемане	Индикатор
Интелигентен автоматичен	SMART
Програмиране	P
Приоритет на блендата, Приоритет на затвора, Ръчно	A·S·M
Сцена	SCN
Магически плюс	
Wi-Fi	Wi-Fi
GPS	GPS
Видеоклип	

Икони на режим за заснемане

Тези икони се появяват в текста, когато дадена функция е налична в режим. Вижте примера по-долу.
Забележка: Режимът SCN, може да не поддържа функции за всяка различна сцена.

Например:

Ръчна корекция на експонацията (EV)

P A S

В зависимост от яркостта на светлината, понякога снимките могат да станат прекалено ярки или прекалено тъмни. В тези случаи можете да регулирате експонацията и така да подобрите качеството на снимката.



▲ По-тъмно (-) ▲ Неутрално (0) ▲ По-ярко (+)

Наличен в режими Програмиране, Приоритет на блендата, Приоритет на затвора, и Видеоклип


Икони, използвани в ръководството

Икона	Функция
	Допълнителна информация
	Предупреждения и мерки, свързани с безопасността
[ ]	Бутони на фотоапарата. Например [**Затвора**] представлява бутона за затвора.
( )	Номер на страница на свързаната информация
→	Поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка, например: Изберете → **Размер на снимка** (означава Изберете и след това **Размер на снимка**).
*	Анотация


Изрази, използвани в ръководството

Натискане на затвора

- Натиснете наполовина [**Затвора**]: натискане на затвора на половин ход надолу
- Натиснете [**Затвора**]: натиснете затвора изцяло надолу

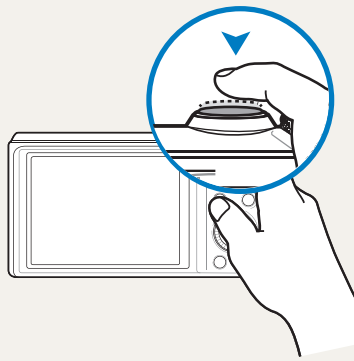


Натиснете наполовина [**Затвора**]

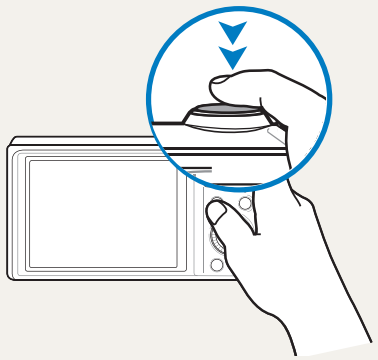

Натиснете [**Затвора**]

Обект, фон и композиция

- **Обект**: основният обект в сцената, например човек, животно или природата
- **Фон**: обектите около основния обект
- **Композиция**: комбинацията от обект и фон

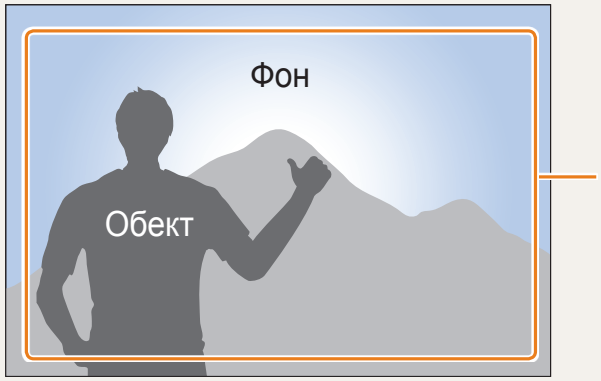

Експонация (яркост)

Количеството светлина, което навлиза във фотоапарата, определя експонацията. Можете да промените експонацията чрез скоростта на затвора, стойността на блендата и ISO чувствителността. Ако променяте експонацията, снимките ви ще станат съответно по-тъмни или по-светли.




▲ Нормална експонация



▲ Прекомерна експонация (прекалено ярко)

Отстраняване на основни проблеми

Научете как да разрешавате често срещани проблеми чрез задаване на опции за заснемане.

	**Очите на човека, който снимате, се заснемат в червено.**	Причината е отражението от светкавицата на фотоапарата. • Настройте опцията за светкавица като **Червени очи** или **Коригиране на ефекта "червени очи"**. (стр. 74) • Ако снимката вече е била заснета изберете **Коригиране на ефекта "червени очи"** в менюто за редактиране. (стр. 110)
	**По снимките има петна от прах.**	Ако във въздуха има частици от прах вие може да ги заснемете в снимките, когато използвате светкавицата. • Изключете светкавицата или избягвайте да правите снимки на запрашени места. • Настройте опциите на ISO чувствителността. (стр. 77)
	**Снимките са замъглени.**	Вероятната причина е заснемане на снимките на тъмно място или неправилно държане на фотоапарата. • Натиснете наполовина [**Затвор**], за да сте сигурни, че обектът е фокусиран. (стр. 35) • Задайте опцията за стабилизиране на изображението. (стр. 34)
	**Снимките са замъглени при нощно снимане.**	Тъй като фотоапаратът се стреми да пропусне повече светлина, скоростта на затвора намалява. Това може да затрудни застопоряването на камерата и може да доведе до дестабилизирането й. • Изберете **Нощ** в режим SCN. (стр. 40) • Включете светкавицата. (стр. 74) • Настройте опциите на ISO чувствителността. (стр. 77) • Използвайте статив, за да предпазите фотоапарата от неустойчивост.
	**Обектите се заснемат прекалено тъмни поради фоновото осветление.**	Когато източникът на светлина е зад обекта или когато между светлите и тъмните зони има висок контраст, обектът може да се заснеме прекалено тъмен. • Избягвайте снимане срещу слънцето. • Изберете **Фоново осветление** в режим SCN. (стр. 40) • Настройте светкавицата на опция **Чувствителност**. (стр. 74) • Настройте експонацията. (стр. 86) • Ако в центъра на кадъра забележите ярък обект, настройте опцията за измерване на **Точково**. (стр. 87)

Бърза справка



Заснемане на хора

- SCN режим > В преден план ▶ 41
- режим > Картина в картина ▶ 52
- Червени очи/Коригиране на ефекта "червени очи" (с цел предотвратяване появата или коригиране на червени очи) ▶ 74
- Откриване на лице ▶ 82
- Автопортрет ▶ 83



Правене на снимки през нощта или на тъмно

- SCN режим > Нощ, Залез, Изгрев ▶ 40
- Опции на светкавицата ▶ 74
- ISO чувствителност (за регулиране чувствителността към светлината) ▶ 77



Заснемане на снимки с движение

- S режим ▶ 45
- Режим на серия снимки с висока скорост ▶ 90
- Предварително заснемане ▶ 91



Регулиране на експонацията (яркост)

- режим > ВДО ▶ 54
- ISO чувствителност (за регулиране чувствителността към светлината) ▶ 77
- Стойност на експонацията (за регулиране на експонацията) ▶ 86
- Измерване ▶ 87
- Клин ▶ 91



Заснемане на панорамни снимки с движение

- Действие на панорама ▶ 49



Заснемане на текст, насекоми или цветя

- SCN режим > Текст ▶ 40
- Макро ▶ 78



Заснемане на пейзажни снимки

- SCN режим > Пейзаж ▶ 40
- режим > Панорама ▶ 47



Заснемане на 3D снимки

- режим > 3D снимка ▶ 50
- 3D панорама ▶ 47



Прилагане на ефекти към снимки

- режим > Магически кадър ▶ 50
- режим > Разделена снимка ▶ 51
- режим > Четка на художник ▶ 53
- Интелигентен филтър ефекти ▶ 93
- Настройка на изображението (за регулиране на Контраст, Острота или Наситеност) ▶ 95



Намаляване неустойчивостта на фотоапарата

- Оптическо стабилизиране на изображението (OIS) ▶ 34
- Двойно стабилизиране на изображението (DUAL IS) ▶ 34



Заснемане с GPS

- Заснемане на снимки с геотагинг ▶ 62
- Използване на компаса ▶ 69

- Създаване на видеоклипове с Creative Movie Maker ▶ 55
- Разглеждане на файловете по категория в Интелигентен албум ▶ 101
- Преглед на файловете като миниатюри ▶ 102
- Изтриване на всички файлове в картата с памет ▶ 103
- Преглед на файлове в режим слайдшоу ▶ 105
- Преглед на файлове на телевизор, HD телевизор или 3D телевизор ▶ 113
- Прехвърляне на файлове на компютър ▶ 116
- Използване на уебсайтове за споделяне на снимки или видео ▶ 135
- Изпращане на снимки или видеоклипове по имейл ▶ 138
- Регулиране на звука и силата на звука ▶ 150
- Регулиране на яркостта на дисплея ▶ 150
- Смяна на езика на дисплея ▶ 151
- Настройка на час и дата ▶ 151
- Преди да се свържете със сервизния център ▶ 166


Съдържание

Основни функции


Научете повече за подредбата, иконите и основните функции за заснемане във фотоапарата.

Разопаковане


Следните елементи са включени в кутията на продукта.




Фотоапарат




Адаптер за променлив ток/
USB кабел




Презареждаща батерия



Шнур




Ръководство на потребителя
(компакт-диск)




Кратко ръководство


Допълнителни принадлежности




Калъф на
фотоапарата




HDMI кабел




A/V кабел

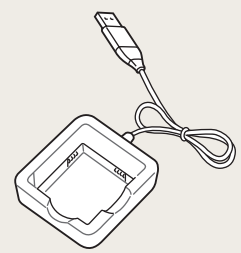

Зарядно за
батерия



Карта с памет





Карта с памет/
Адаптер за карта с памет


- Илюстрациите може да се различават от елементите, доставени с вашия продукт.
- Включените в кутията елементи може да се различават в зависимост от модела.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности по избор от търговски представител или сервизен център на Samsung. Samsung не носи отговорност за проблеми, причинени от използването на неодобрени принадлежности.

Подредба на елементите на фотоапарата

Преди да започнете се запознайте с частите на фотоапарата и техните функции.

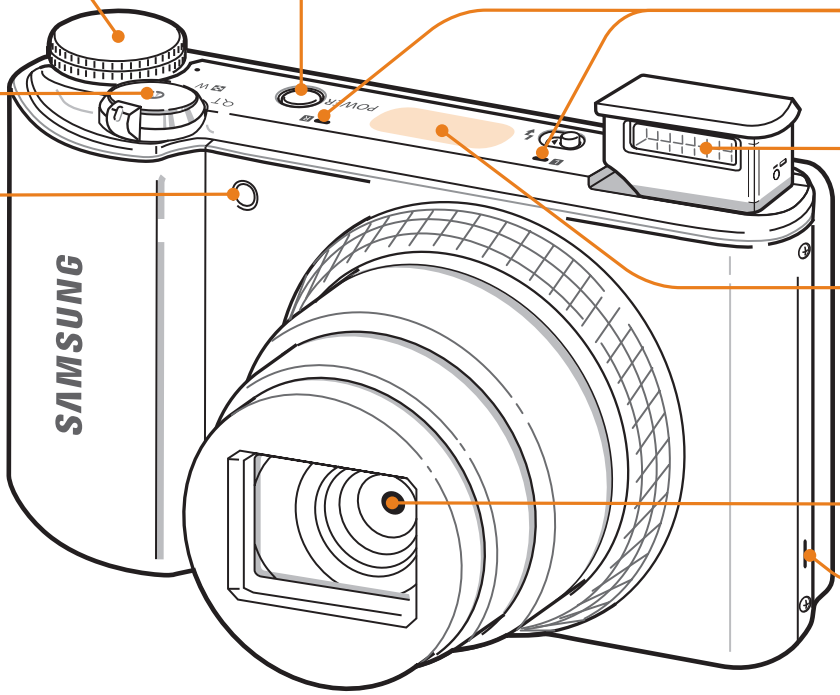

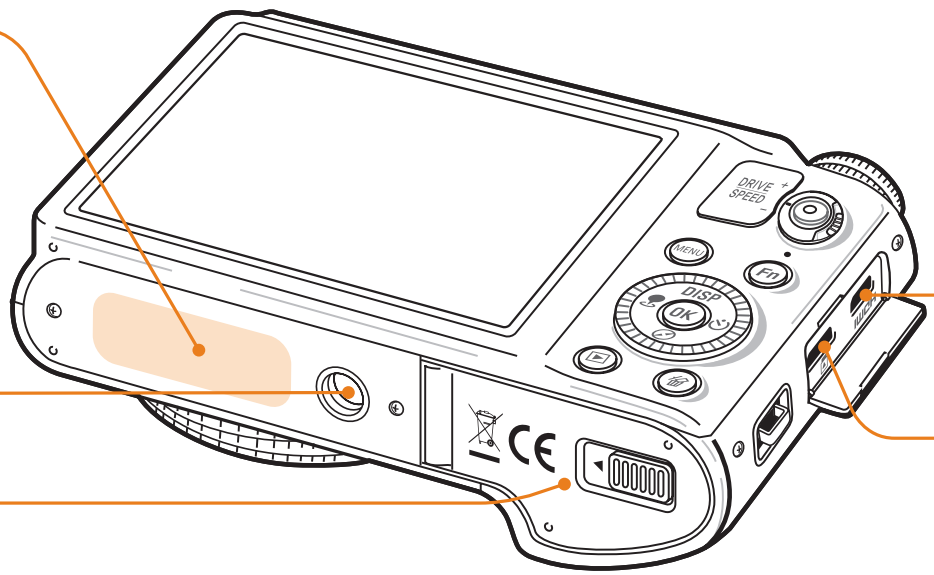

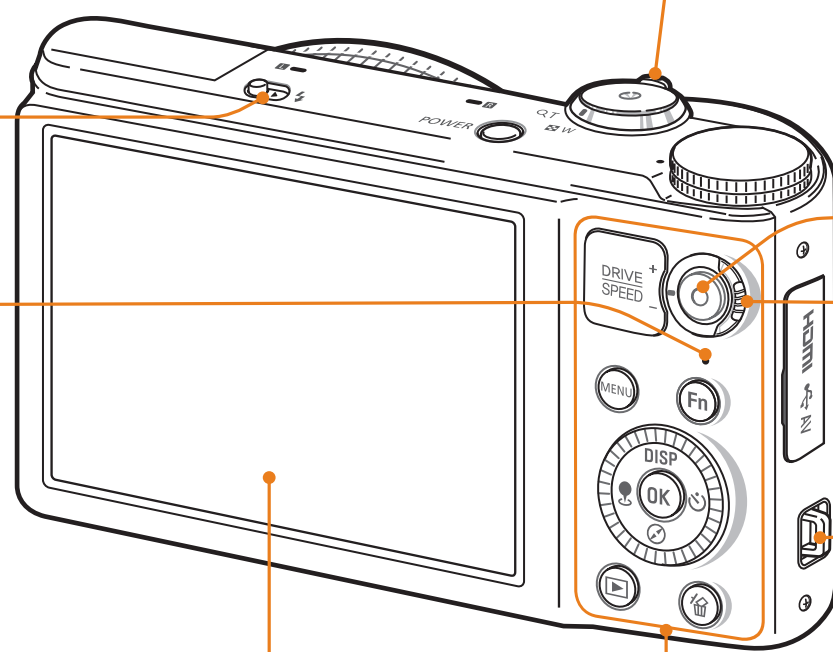

Освобождаване на светкавицата

Лампа за статус

- **Мигане**: Когато фотоапаратът записва снимка или видеоклип, които се прочитат от компютър или принтер, когато изображението е извън фокус или има проблем със зареждането на батерията, или когато фотоапаратът се свързва към WLAN или изпраща снимка.
- **Свети постоянно**: Когато фотоапаратът е свързан към компютъра, батерията се зарежда или когато изображението не е на фокус.


Бутон за мащабиране

- **В режим Заснемане**: Приближаване или отдалечаване.
- **В режим Възпроизвеждане**: Увеличение на част от снимката или преглед на файловете като миниатюри или регулиране силата на звука.

Бутон за заснемане на видеоклип

Управляващ регулатор

Закачане на шнура

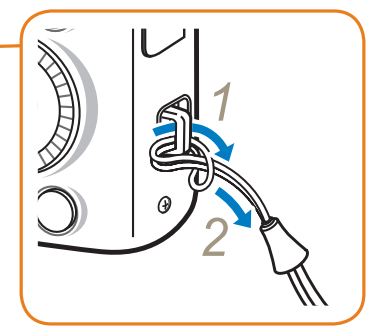

Дисплей

Бутони
(стр. 18)

Избирателен диск за режим

<table>
<tr><th>Икона</th><th colspan="2">Описание</th></tr>
<tr><td>SMART</td><td colspan="2">Интелигентен автоматичен: Направете снимка, като позволите на фотоапарата автоматично да разпознае и избере режим на сцена.</td></tr>
<tr><td>P</td><td colspan="2">Програмиране: Направете снимка, като настроите опциите с изключение на скорост на затвора и стойността на блендата.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">A·S·M</td><td>A</td><td>Приоритет на блендата: Фотоапаратът избира скоростта на затвора въз основа на стойността на блендата, която сте задали ръчно.</td></tr>
<tr><td>S</td><td>Приоритет на затвора: Фотоапаратът избира стойността на блендата въз основа на скоростта на затвора, която сте задали ръчно.</td></tr>
<tr><td>M</td><td>Ръчно: Промяна на различни настройки на фотоапарата, включително скоростта на затвора и стойността на блендата.</td></tr>
<tr><td>SCN</td><td colspan="2">Сцена: Направете снимка с опции, предварително зададени за специфична сцена.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Магически плюс: Направете снимка, запишете видео или редактирайте снимка с различни ефекти.</td></tr>
<tr><td>Wi-Fi</td><td colspan="2">Wi-Fi: Свържете се към безжична локална мрежа и използвайте функции.</td></tr>
<tr><td>GPS</td><td colspan="2">GPS: Преглед на местоположението на снимката с информация за мястото и показване на околността на карта.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Видеоклип: Персонализирайте настройките, за да запишете видеоклип.</td></tr>
</table>


Бутони


<table>
<tr><th>Бутон</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td></td><td>Натиснете бутона за заснемане на видеоклип, за да стартирате записването.</td></tr>
<tr><td>DRIVE SPEED</td><td>Завъртете управляващия регулатор, за да извикате опциите за серийно заснемане.</td></tr>
<tr><td>MENU</td><td>Достъп до опциите или менютата.</td></tr>
<tr><td>Fn</td><td>Достъп до функции в режим Заснемане.</td></tr>
<tr><td>DISP / OK</td><td>Когато натискате бутона за навигация:
<table>
<tr><th></th><th>Основни функции</th><th>Други функции</th></tr>
<tr><td>DISP</td><td>Промяна на опциите на дисплея.</td><td>Придвижване нагоре</td></tr>
<tr><td></td><td>Промяна на опциите за компаса.</td><td>Придвижване надолу</td></tr>
<tr><td></td><td>Задаване на забележителност на живо</td><td>Придвижване наляво</td></tr>
<tr><td></td><td>Промяна на опциите на таймера.</td><td>Придвижване надясно</td></tr>
</table>
Когато завъртате бутона за навигация:

Превъртете до опция или меню.
Регулирайте скоростта на затвора, блендата или стойността на експонацията в режим Заснемане.
Преминете през различните файлове в режим Възпроизвеждане.
</td></tr>
<tr><td>OK</td><td>Потвърждение на маркираната опция или меню.</td></tr>
<tr><td></td><td>Влизане в режим Възпроизвеждане.</td></tr>
<tr><td></td><td>Затваряне на помощните инструкции.
Изтриване на файлове в режим Възпроизвеждане.</td></tr>
</table>

Поставяне на батерията и картата с памет

Научете как да поставяте батерията и допълнителната карта с памет във фотоапарата.

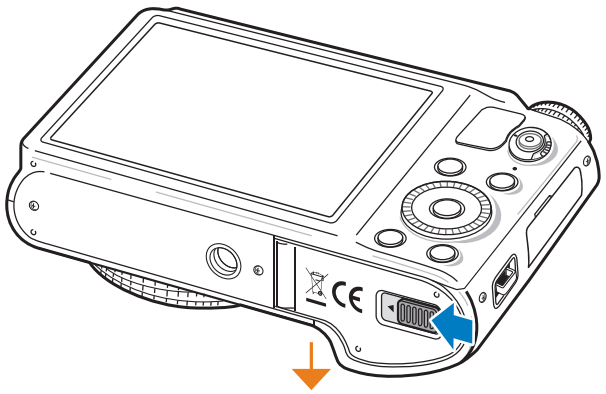


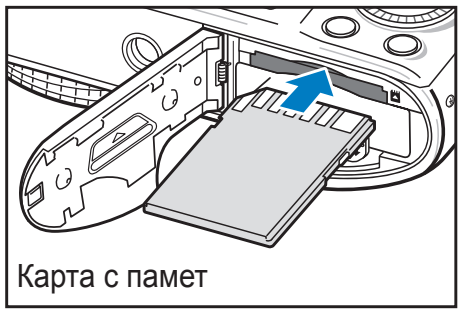


Поставете карта с памет с клемите в златист цвят с лице нагоре.




Поставете батерията с логото на Samsung, сочещо нагоре.

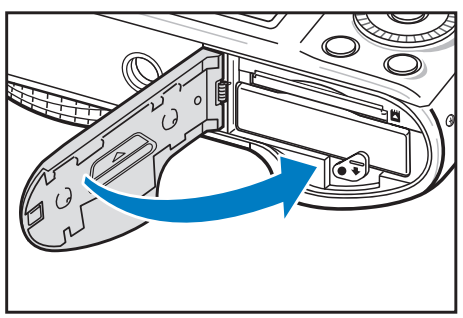


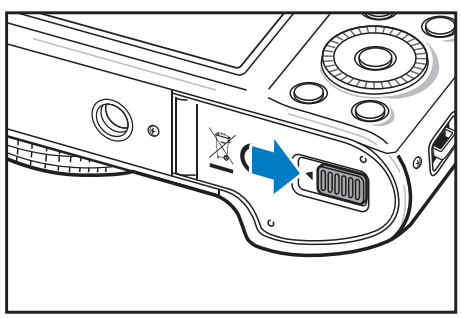

Изваждане на батерията и картата с памет

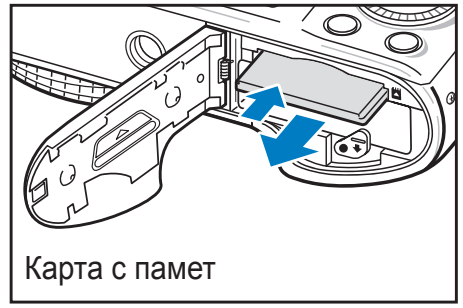


Натиснете картата внимателно, докато се освободи от фотоапарата, и след това я издърпайте от гнездото.

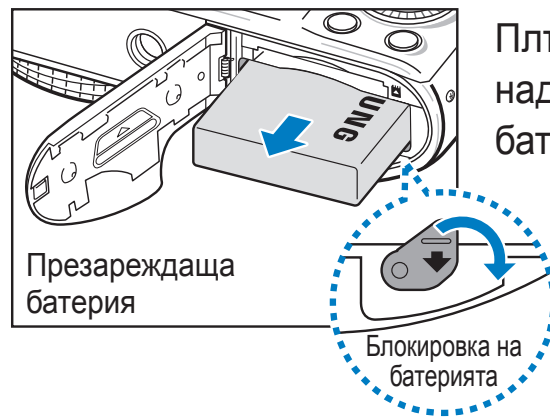

Плъзнете блокировката надолу, за да освободите батерията.

Използване на адаптера за карти с памет



За да използвате микро карти с памет с този продукт, компютър или четец на карти с памет, поставете картата в адаптера.

> Нуждаете се от устройство за съхранение, за да снимате. Поставете картата с памет.

Зареждане на батерията и включване на фотоапарата

Зареждане на батерията

Преди да използвате фотоапарата за първи път трябва да заредите батерията. Пъхнете малкия край на USB кабела във вашия фотоапарат, след което поставете другия край на USB кабела в AC адаптера.




Използвайте само AC адаптера и USB кабела, предоставени с вашия фотоапарат. Ако използвате друг AC адаптер (като например SAC-48), батерията на фотоапарата може да не се зареди или работи правилно.

Включване на фотоапарата


Натиснете [**POWER**], за да включите или изключите фотоапарата.

- Екранът с начални настройки се появява, когато включите фотоапарата за първи път. (стр. 21)

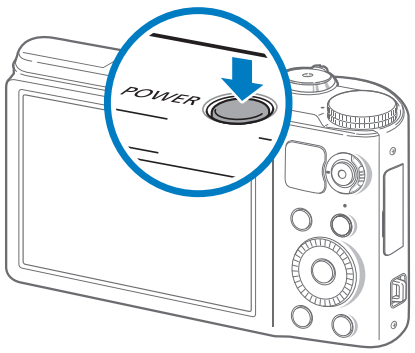

Включване на камерата в режим Възпроизвеждане

Натиснете [▶]. Фотоапаратът се включва и веднага дава достъп до режим Възпроизвеждане.

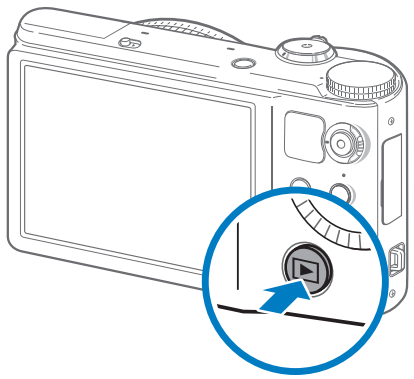


Когато включите фотоапарата чрез натискането и задържането на [▶] в продължение на около 5 секунди, фотоапаратът не издава никакви звуци.

Извършване на началните настройки

Когато включите фотоапарата за първи път се появява екранът с начални настройки. Следвайте стъпките по-долу, за да конфигурирате основните настройки на фотоапарата.

1 Потвърдете, че **Language** е осветено и след това натиснете [⏲] или [OK].

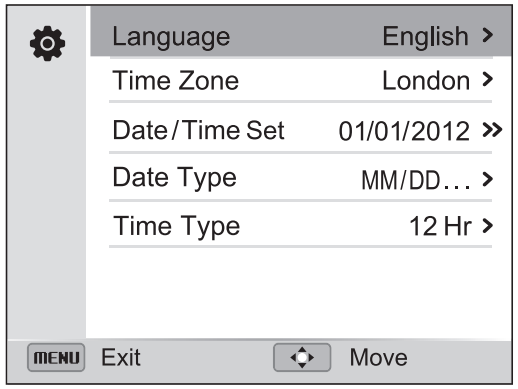

2 Натиснете [DISP/⚡/🌷/⏲], за да зададете езика, след което натиснете [OK].


3 Натиснете [⚡], за да изберете **Часови пояс** и след това натиснете [⏲] или [OK].

4 Натиснете [DISP/⚡], за да изберете **У дома** и след това натиснете [OK].

- Ако пътувате до друга страна, докоснете **Посещение** и изберете нов часови пояс.


5 Натиснете [🌷/⏲], за да изберете часови пояс, след което натиснете [OK].

- За да зададете лятно часово време, изберете [DISP].

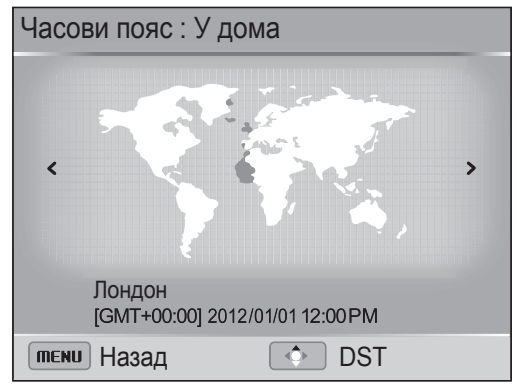

- Екранът може да се различава в зависимост от избрания език.

6 Натиснете [⊘], за да изберете **Задаване на дата/час** и след това натиснете [⏱] или [OK].

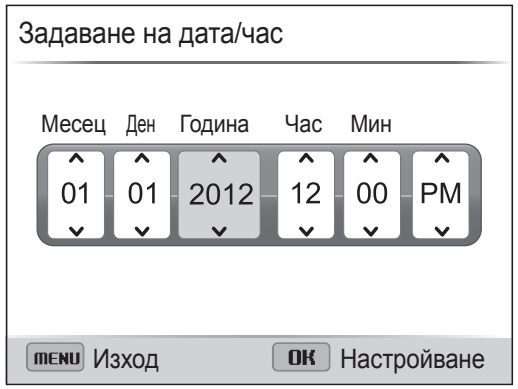


- Екранът може да се различава в зависимост от избрания език.

7 Натиснете [🌷/⏱], за да изберете елемент.

8 Натиснете [DISP/⊘], за да зададете датата и часа и след това натиснете [OK].

9 Натиснете [⊘], за да изберете **Тип дата** и след това натиснете [⏱] или [OK].

10 Натиснете [DISP/⊘], за да изберете тип дата, след което натиснете [OK].

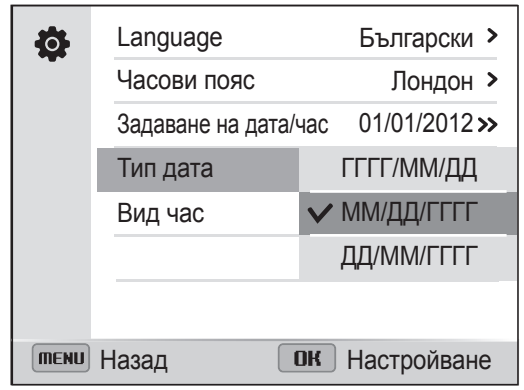

- Типът на датата по подразбиране може да се различава в зависимост от избрания език.


11 Натиснете [⊘], за да изберете **Вид час** и след това натиснете [⏱] или [OK].

12 Натиснете [DISP/⊘], за да изберете формат на часа, след което натиснете [OK].

13 Натиснете [MENU], за да преминете в режим Заснемане.

Опознаване на иконите

Иконите, които фотоапаратът показва на екрана, ще се променят в зависимост от избрания режим или зададените опции.

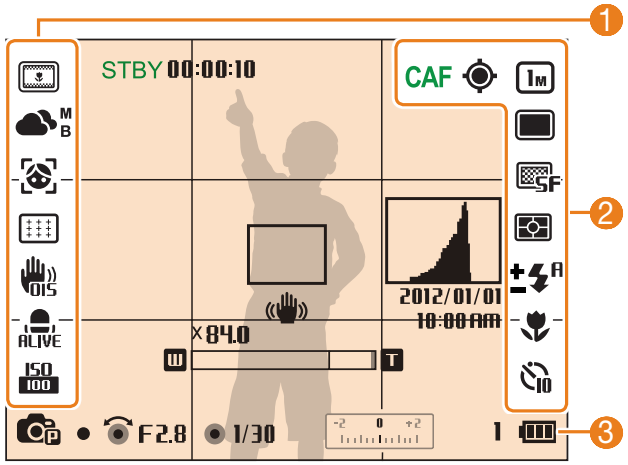

1 Опции за заснемане (вляво)

Икона	Описание
	Интелигентен филтър
	Цвят на лицето
	Настройка на изображение (контраст, острота и наситеност)
	Баланс на бялото
	Променен баланс на бялото
	Ретуширане на лице
	Откриване на лице
	Област на фокусиране
	Оптическо стабилизиране на изображението (OIS)
	Жив звук вкл.

Икона	Описание
	Включено интелигентно мащабиране
	ISO чувствителност

2 Опции за заснемане (вдясно)

Икона	Описание
CAF	Непрекъснатият автофокус е активиран при запис на видео
	GPS опции и състояние
	Резолюция на снимка
HD	Резолюция на видеоклип
	Режим на единична снимка
	Режим на серия снимки с висока скорост
	Режим на предварително заснемане
	Режим на бракетиране
	Скорост на кадрите
	Качество на снимка
	Измерване
	Светкавица
	Променен интензитет на светкавицата

Икона	Описание
	Опция за автоматично фокусиране
	Таймер

3 Информация за заснемане


Икона	Описание
	Режим Заснемане
F2.8	Стойност на блендата
1/30	Скорост на затвора
	Стойност на експонация
1	Наличен брой снимки
	• : Напълно зареден • : Частично зареден • : Празен (Презаредете)
00:00:10	Налично време за запис
	Кадър на автоматичен фокус
	Трептене на фотоапарата
	Индикатор на мащаба
x84.0	Съотношение на мащабиране
	Хистограма (стр. 30)
2012/01/01 10:00 AM	Текущ час и дата


Използване на екрана Режим

Екранът Режим ви позволява да активирате различни опции за избрания чрез диска режим.

Достъп до екрана Режим

В режимите Заснемане или Възпроизвеждане, завъртете диска за избор на режим, за да извикате екрана Режим.

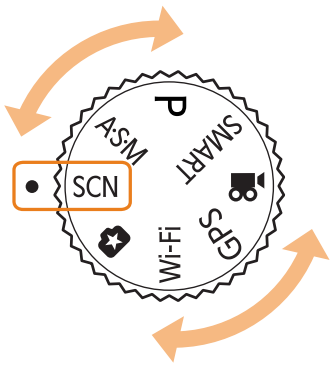

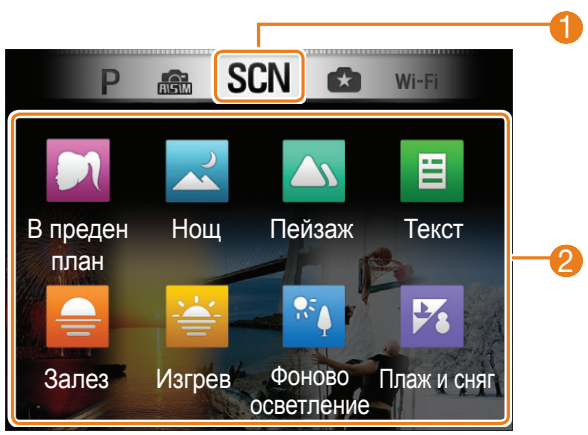

№	Описание
1	Настоящ екран Режим • Завъртете диска за избор на режим наляво или надясно, за да преминете към друг екран Режим.
2	Икони на режими • Натиснете [DISP/⊘/♣/⏲], за да отидете до желания режим, и натиснете [OK], за да влезете в режима.

Икони на екрана Режим

<Приоритет на блендата, Приоритет на затвора, Ръчно>

Икона	Описание
	**Приоритет на блендата**: Фотоапаратът избира скоростта на затвора въз основа на стойността на блендата, която сте задали ръчно. (стр. 44)
	**Приоритет на затвора**: Фотоапаратът избира стойността на блендата въз основа на скоростта на затвора, която сте задали ръчно. (стр. 45)
	**Ръчно**: Промяна на различни настройки на фотоапарата, включително скоростта на затвора и стойността на блендата. (стр. 46)

<Сцена>

Икона	Описание
	В преден план: Заснемете портрет с опции за скриване на несъвършенствата на лицето. (стр. 41)
	Нощ: Заснемете сцени през нощта или при слабо осветление (препоръчва се използването на статив). (стр. 40)
	Пейзаж: Заснемате природни картини и пейзажи. (стр. 40)
	Текст: Ясно заснемате текст от печатни или електронни документи. (стр. 40)
	Залез: Заснемате сцени от залези с естествено изглеждащи червени и жълти нюанси. (стр. 40)
	Изгрев: Заснемате сцени на зазоряване. (стр. 40)
	Фоново осветление: Заснемате обекти с фоново осветление. (стр. 40)
	Плаж и сняг: Намалете недостатъчното експониране на обекти, причинено от отразяването на слънчевата светлина в пясък или сняг. (стр. 40)

<Магически плюс>

Икона	Описание
	Панорама: Заснемете и комбинирайте серия снимки, за да създадете панорамно изображение. (стр. 47)
	3D снимка: Заснемете сцени с 3D ефект (3D работи само на 3D телевизори или 3D монитори). (стр. 50)
	Магически кадър: Заснемете сцени с различни ефекти на кадъра. (стр. 50)
	Разделена снимка: Заснемете няколко снимки и ги аранжирайте в предварително зададени модели на оформление. (стр. 51)
	Снимка в снимката: Синтезиране на автоснимка с желаното фоново изображение за заснемане на една снимка. (стр. 52)
	Четка на художник: Заснемете снимка и запазете видеоклип, който показва как да приложите ефект на филтър. (стр. 53)
	ВДО: Направете снимки на сцени с акцент върху средните тонове като намалите тъмните и светлите зони. (стр. 54)
	Creative Movie Maker: Създайте видеоклип лесно от снимки или видео. (стр. 55)

<Wi-Fi>

Икона	Описание
	MobileLink: Изпратете снимки и видеоклипове към смартфон. (стр. 132)
	Remote Viewfinder: Използвайте смартфоне като отдалечен регулатор на затвора и вижте изображение от фотоапарата на смартфона. (стр. 133)
	Споделяне в социални мрежи: Качете снимки или видеоклипове на уеб сайтове за споделяне на файлове. (стр. 135)
	Е-мейл адрес: Изпратее снимки или видеоклипове, запазени във фотоапарата, чрез имейл. (стр. 137)
	SkyDrive: Качете снимки и видеоклипове в cloud сървър. (стр. 140)
	Авт. Архив: Изпратете снимки или видеоклипове, които сте заснели с фотоапарата, към компютър безжично. (стр. 141)
	TV Link: Вижте снимки или видеоклипове, които сте заснели с фотоапарата, на широкоекранен телевизор. (стр. 143)


Избор на опции или менюта

За да изберете опция или меню, натиснете [MENU] или [Fn].

Използване на [MENU]

За да изберете опции, натиснете [MENU], след което завъртете бутона за навигация или натиснете [DISP/⊘/♀/⏲] или [OK].

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Завъртете бутона за навигация или натиснете [DISP/⊘/♀/⏲], за да превъртите до меню или опция.

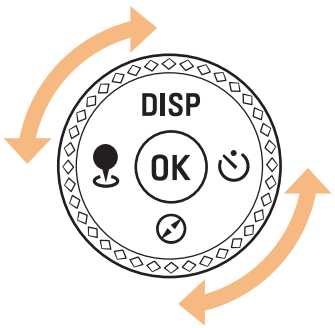

или



3. Натиснете [OK], за да потвърдите маркираната опция или меню.


Връщане към предишното меню

Натиснете [MENU] отново, за да се върнете в предишното меню.


> Натиснете наполовина [**Затвора**], за да се върнете в режим Заснемане.

Например, изберете опция за баланс на белия цвят в режим Програмиране

1 Завъртете избирателният диск на режим на **P**.




2 Натиснете [MENU].

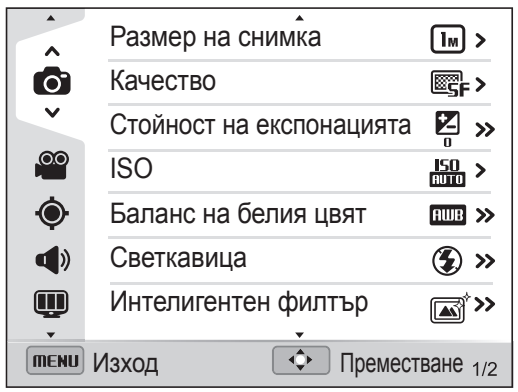


3 Завъртете бутона за навигация или натиснете [DISP/⊘], за да изберете 📷 и след това натиснете [⏱] или [OK].

4 Завъртете бутона за навигация или натиснете [DISP/⊘], за да изберете **Баланс на белия цвят**, след което натиснете [⏱] или [OK].

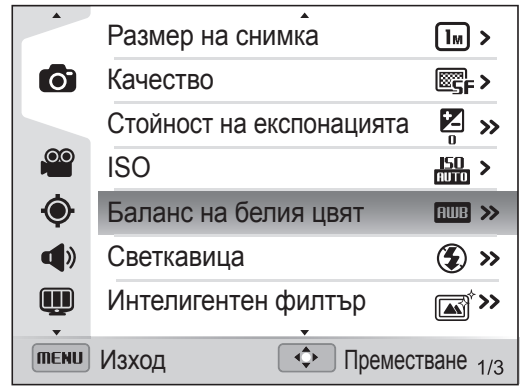

5 Завъртете бутона за навигация или натиснете [♀/⏱], за да изберете опция за баланс на бялото.

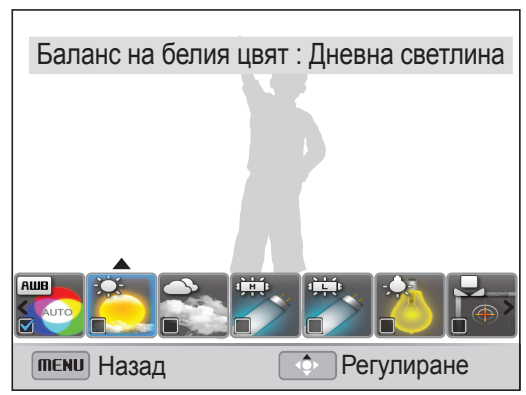

- Натиснете [MENU] отново, за да се върнете в предишното меню.

6 Натиснете [OK], за да запазите настройките.


7 Натиснете [MENU], за се върнете в режим Заснемане.

Използване на [Fn]


Можете да отидете до опциите за заснемане като натиснете [Fn], но някои опции не са налични.

Например, за да изберете опция за баланс на белия цвят в режим Програмиране

1 Завъртете избирателният диск на режим на P.




2 Натиснете [Fn].

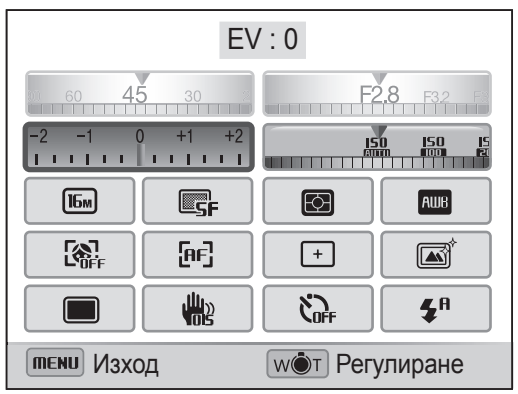

3 Натиснете [DISP/⊘/⚘/⏲], за да превъртите до AWB.

4 Натиснете [OK].
- Ако не натиснете [OK], можете да изберете директно желаната опция като завъртите бутона за мащабиране наляво/надясно.

5 Завъртете бутона за навигация или натиснете [⚘/⏲], за да изберете опция за баланс на бялото.

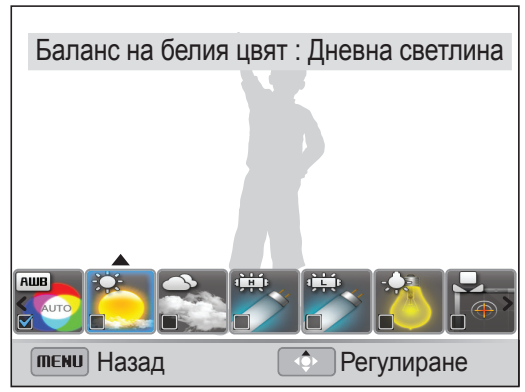

6 Натиснете [OK], за да запазите настройките.

7 Натиснете [MENU], за се върнете в режим Заснемане.

Настройка на дисплея и звука

Научете как да променяте основната информация, показвана от фотоапарата, както и настройките на звука.

Настройка на вида на дисплея

Можете да изберете вид на дисплея за режими Заснемане и Възпроизвеждане. Всеки тип показва различна информация за заснемане или възпроизвеждане. Вижте таблицата по-долу.


Натиснете [DISP] няколко пъти, за да промените вида на показването.





Режим	Описание
Заснемане	• Скриване на цялата информация относно заснемане. • Скриване на информация за заснемане, с изключение на информацията, съдържаща се в най-долния ред. • Показване на цялата информация относно заснемане. • Показване на хистограма.
Възпроизвеждане	• Скриване на цялата информацията относно настоящия файл. • Показване на информацията относно настоящия файл, с изключение на настройките за заснемане и хистограмата. • Показване на цялата информацията относно текущия файл.

За хистограмата

Хистограмата представлява графика, която показва как е разпределена светлината във вашата снимка. Ако хистограмата е с висок пик вляво, снимката не е достатъчно експонирана и ще стане тъмна. Ако пикът е вдясно на графиката, това означава, че снимката е преекспонирана и ще изглежда бледа. Височината на пиковете е свързана с цветовата информация. Колкото по-голямо количество от даден цвят присъства, толкова по-висок е пикът.


▲ С недостатъчна експонация


▲ С добра експонация


▲ С прекомерна експонация

Настройка на звука

Включете или изключете звука, който фотоапаратът издава при извършване на функции.

1 В режим Заснемане или Възпроизвеждане натиснете [MENU].

2 Изберете 🔊 → **Звуков сигнал**.


3 Изберете опция.

Опция	Описание
Изкл.	Фотоапаратът няма да издава никакъв звук.
Вкл.	Фотоапаратът ще издава звук.

Заснемане на снимки


Научете как да заснемате снимки лесно и бързо в режим Интелигентен автоматичен.

1 Завъртете избирателният диск на режим на SMART .




2 Когато се нуждаете от светкавицата, плъзнете бутона за освобождаване на светкавицата, за да излезе тя.

3 Подравнете обекта в кадъра.

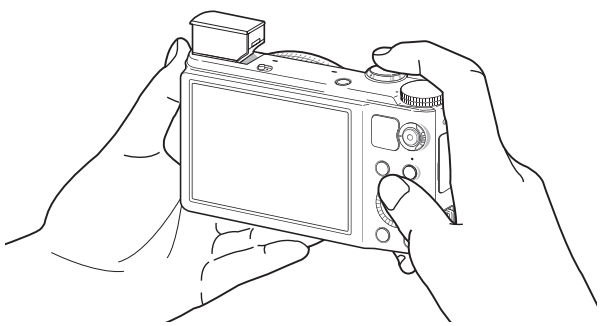

4 За да фокусирате, натиснете наполовина [**Затвора**].

- Зелената рамка означава, че обектът е на фокус.
- Червената рамка обозначава, че обектът не е на фокус.

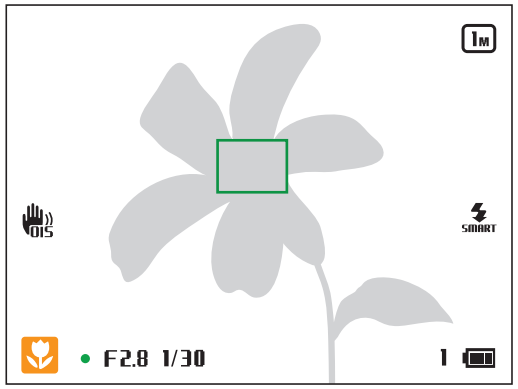

5 Натиснете [**Затвора**], за да направите снимка.

6 Натиснете [▶], за да видите заснетата снимка.


- За да изтриете снимката, натиснете [🗑] и изберете **Да**.

7 Натиснете [▶], за се върнете в режим Заснемане.


Погледнете страница 35 за съвети за получаване на по-чисти снимки.

Мащабиране

Можете да заснемете обекти отблизо чрез регулиране на вариобектива.

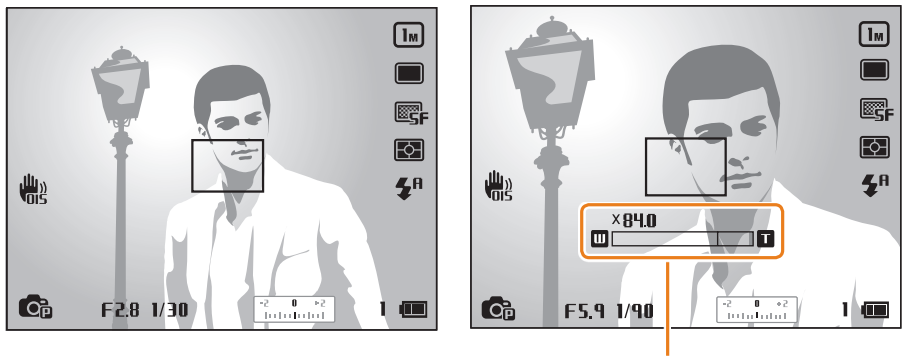

Съотношение на мащабиране


Отдалечаване  Приближаване

> Когато завъртите бутона за мащабиране, мащабното съотношение, показано на екрана, може да се промени по различен начин.

Цифрово увеличение P A S M SCN

Цифровото увеличение е зададено по подразбиране в режим Заснемане. Ако увеличите изображението на обект в режим Заснемане и индикаторът на мащабирането е в цифровия обхват, вашият фотоапарат използва цифровото увеличение. Ако използвате и 21X оптичното увеличение, и 4X цифровото увеличение, вие можете да приближите до 84 пъти.

Оптичен обхват




Индикатор на мащаба

Цифров обхват

> - Цифровото увеличение не е налично с опцията Откриване на лице, ефекта Интелигентен филтър, опцията Проследяващ АФ, опцията за серия снимки или Ръчно фокусиране.
> - Ако заснемете снимка с цифрово мащабиране, качеството на снимката може да се влоши.

Умно мащабиране P A S M

Можете да използвате 28X умно мащабиране, което ви позволява да мащабирате с по-малко влошаване на качеството на снимката, отколкото оптичното и цифровото мащабиране. Ако използвате и Умно мащабиране, и цифровото мащабиране, вие можете да приближите до 84 пъти.

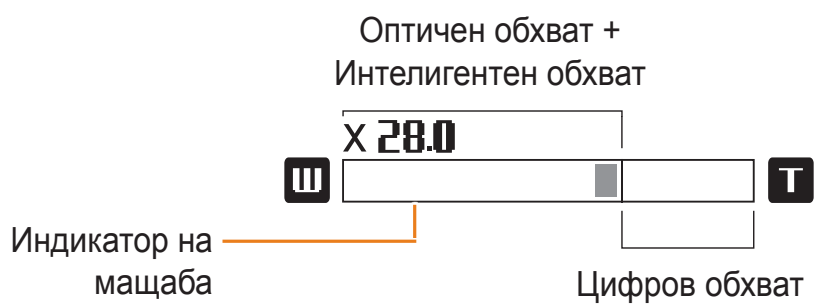

- Умното мащабиране не е налично с опцията Откриване на лице, ефекта Интелигентен филтър, опцията Проследяващ АФ, опцията за серия снимки или Ръчно фокусиране.
- Ако заснемете снимка с интелигентното мащабиране, качеството на снимката може да се влоши.

Задаване на умно мащабиране

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Умно мащаб.**.
3. Изберете опция.


Икона	Описание
	Изкл.: Умното мащабиране е деактивирано.
	Вкл.: Умното мащабиране е активирано.

Намаляване на неустойчивостта на фотоапарата P A S M SCN

В режим Заснемане можете лесно да настроите Оптическия стабилизатор на изображението (OIS) или Двойния стабилизатор на изображението (DUAL IS), който включва OIS и Цифров стабилизатор на изображението (DIS).



▲ Преди корекция

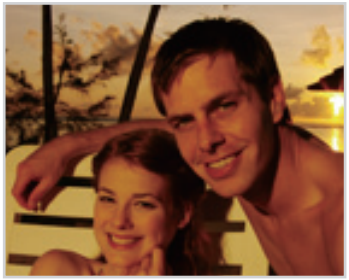

▲ След корекция


1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете 📷 или 🎥 → **Стабилизатор на изображението**.
3. Изберете опция.

Опция	Описание
Изкл.	Стабилизаторът на изображението е деактивиран.
OIS	Оптическият стабилизатор на изображението (OIS) е активиран.
DUAL IS	Двойният стабилизатор на изображението (DUAL IS) е активиран.

- Стабилизаторът на изображението може да не работи добре, когато:
  - местите фотоапарата, за да проследите движещ се обект
  - използвате цифровото увеличение
  - фотоапаратът е прекалено неустойчив
  - скоростта на затвора е ниска (например при заснемане на нощни сцени)
  - батерията е слаба
  - правите снимка отблизо
- Ако използвате OIS функцията със статив, изображенията могат да се замъглят от вибрирането на OIS датчика. При използване на статив дезактивирайте OIS функцията.
- Ако фотоапаратът ви е ударен или изпуснат, дисплеят ще бъде замъглен. Изключете фотоапарата и го включете отново ако това се случи.
- Фотоапаратът ще коригира снимките по оптически път само когато източникът на светлина е по-ярък от флуоресцентна светлина.
- В режимите Сцена, Magic Plus и Видеоклип, може да се използва само Оптическият стабилизатор на изображението (OIS).

Съвети за заснемане на по-ясна снимка

Дръжте правилно фотоапарата

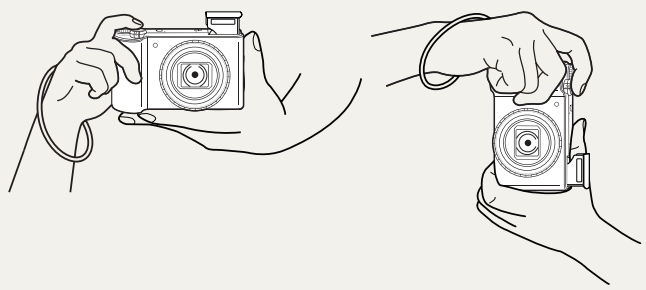


Уверете се, че нищо не блокира на лещите, светкавицата или микрофона.

Намаляване неустойчивостта на фотоапарата



- Настройте опцията Оптически стабилизатор на изображението или Двоен стабилизатор на изображението, за да намалите нестабилността оптически. (стр. 34)
- Изберете опцията **DUAL IS**, за да намалите нестабилността и оптически, и цифрово. (стр. 34)

Натискане наполовина бутона на затвора

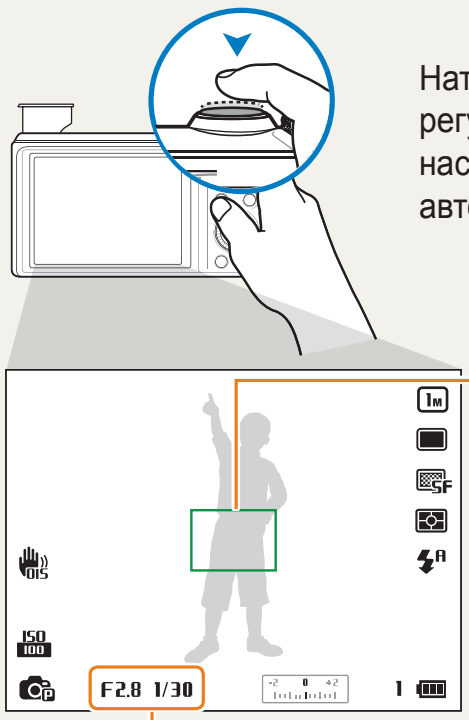


Натиснете наполовина [**Затвора**] и регулирайте фокуса. Фотоапаратът настройва фокуса и експонацията автоматично.

Фокусна рамка

- Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката ако фокусната рамка е в зелено.
- Променете композицията и отново натиснете наполовина [**Затвора**], ако кадърът е в червено.

Фотоапаратът задава стойността на блендата и скоростта на затвора автоматично.

Когато се появи

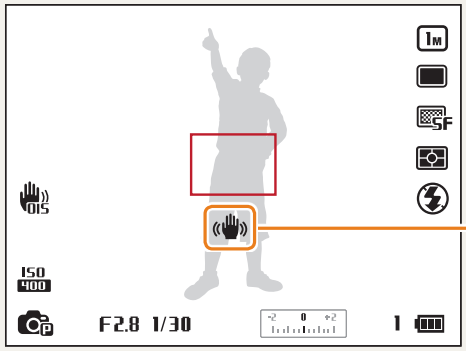


Трептене на фотоапарата

При заснемане на тъмно избягвайте да настройвате светкавицата на опция **Бавно синхронизиране** или **Изкл.**. Блендата остава отворена за по-дълго време и може да е по-трудно да задържите фотоапарата стабилно до заснемане на чиста снимка.


- Използвайте статив или настройте светкавицата на опция **Чувствителност**. (стр. 74)
- Настройте опциите на ISO чувствителността. (стр. 77)


Избягване на заснемане на обекта извън фокус

Фокусирането на обекта може да е трудно, когато:
- контрастът между обекта и фона е твърде слаб (например когато обектът носи дрехи с цвят, близък до този на фона)
- източникът на светлина зад обекта е прекалено ярък
- обектът е блестящ или отразяващ
- обектите ви съдържат хоризонтални шарки, например щори
- обектът не е позициониран в центъра на кадъра

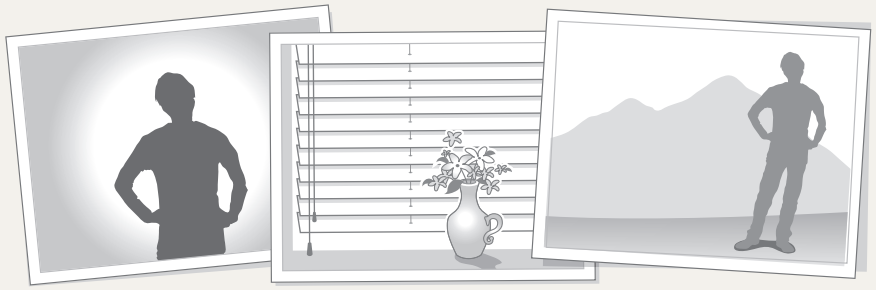

Използвайте функцията заключване на фокуса
За да фокусирате, натиснете наполовина [**Затвора**]. Когато обектът е на фокус, можете да промените позицията на кадъра и така да съставите нова композиция. Когато сте готови, натиснете [**Затвора**], за да завършите заснемането на снимката.

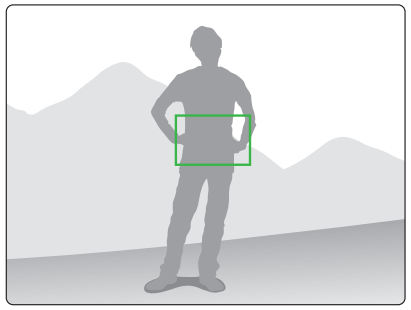

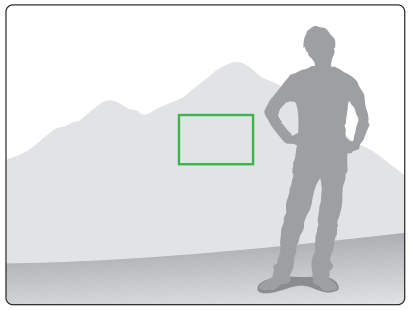


- При заснемане на слаба светлина



Включете светкавицата. (стр. 74)

- Когато обектите се движат бързо

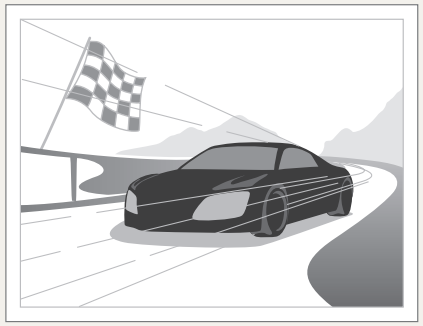

Използвайте режим за серия снимки с висока скорост или функцията Предварително заснемане. (стр. 90)


Разширени функции

Научете как да заснемате снимки и да записвате видеоклипове чрез избора на режим.

Използване на режим Интелигентен автоматичен

В режим Интелигентен автоматичен, фотоапаратът автоматично избира подходящите настройки на базата на отчетения тип сцена. Този режим ще ви бъде полезен, ако не сте запознати с настройките на фотоапарата за различните сцени.

1. Завъртете избирателният диск на режим на SMART .
2. Подравнете обекта в кадъра.
   - Фотоапаратът автоматично избира сцената. Съответната икона за сцена ще се появи в долната лява част на екрана. Иконите са изброени по-долу.

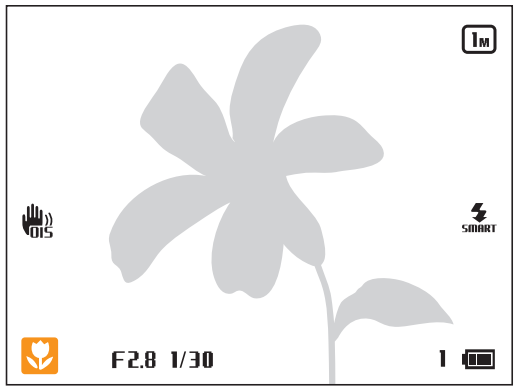

Икона	Описание
	Пейзажи
	Сцени с ярък бял фон
	Пейзажи през нощта
	Портрети през нощта
	Пейзажи с осветен фон
	Портрети с осветен фон
	Портрети
	Снимки на обекти в близък план
	Снимки на текст в близък план
	Залези
	Ясно небе
	Залесени места
	Снимки на колоритни обекти в близък план
	Фотоапаратът е стабилизиран или на статив (когато снимате в тъмното)
	Активно движещи се обекти
	Фойерверки (когато използвате статив)
	Тъмно помещение
	Частична ярка светлина на тъмно място
	Насочена светлина на малко разстояние
	Портрет с насочена светлина

3 За да фокусирате, натиснете наполовина [**Затвора**].

4 Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.


- Ако фотоапаратът не избере подходящ режим на сцена, той използва настройките по подразбиране за режим SMART.
- Дори и да има открито лице, фотоапаратът може да не избере режим в зависимост от позицията на обекта или осветлението.
- Фотоапаратът може да не избере правилната сцена в зависимост от факторите на заснемане, като трептене на камерата, осветление и разстояние до обекта.
- Дори да използвате статив фотоапаратът може да не открие режим , ако обектът се движи.
- В режим SMART фотоапаратът консумира повече батерия, тъй като често сменя настройки, за да изберете подходящата сцена.

Използване на режим Сцена

В режим Сцена вие можете да направите снимка с опции, предварително зададени за специфична сцена.

1 Завъртете избирателният диск на режим на SCN.

2 Изберете сцена.

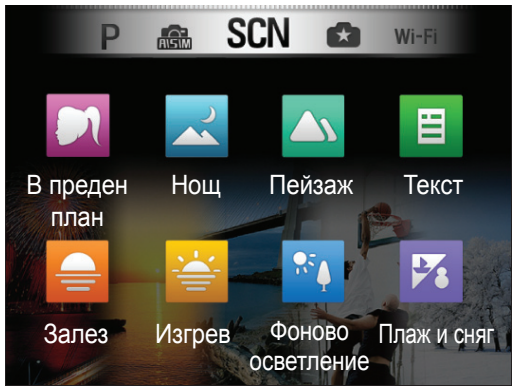

Опция	Описание
В преден план	Заснемете портрет с опции за скриване на несъвършенствата на лицето.
Нощ	Заснемете сцени през нощта или при слабо осветление (препоръчва се използването на статив).
Пейзаж	Заснемате природни картини и пейзажи.
Текст	Ясно заснемате текст от печатни или електронни документи.
Залез	Заснемате сцени от залези с естествено изглеждащи червени и жълти нюанси.
Изгрев	Заснемате сцени на зазоряване.
Фоново осветление	Заснемате обекти с фоново осветление.
Плаж и сняг	Намалете недостатъчното експониране на обекти, причинено от отразяването на слънчевата светлина в пясък или сняг.

- За да промените режима Сцена, натиснете [MENU] → SCN или натиснете [🗑]. Можете да изберете всяка от изброените сцени.

3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.

4 Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.

Използване на режим В преден план

В режим В преден план вие можете да заснемете портрет с опции за скриване на несъвършенствата на лицето.

1 Завъртете избирателният диск на режим на SCN.


2 Изберете [icon].

3 Натиснете [MENU].

4 Изберете [camera] → **Тон на лицето**.

5 Изберете опция.

- Например увеличете настройката за тон на лицето, за да направите снимката да изглежда по-светла.

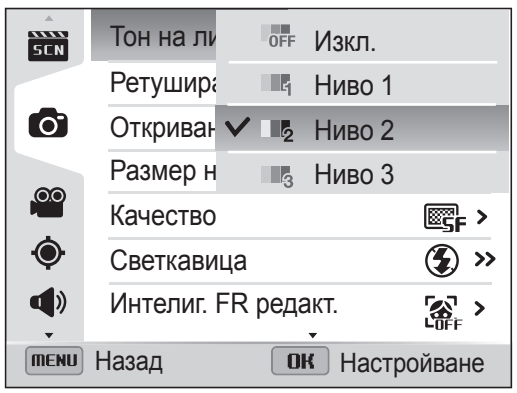


6 Натиснете [OK], за да запазите настройките.

7 Изберете **Ретуширане на лицето**.

8 Изберете опция.

- Например, увеличете настройката Ретуширане на лице, за да скриете повече несъвършенства.

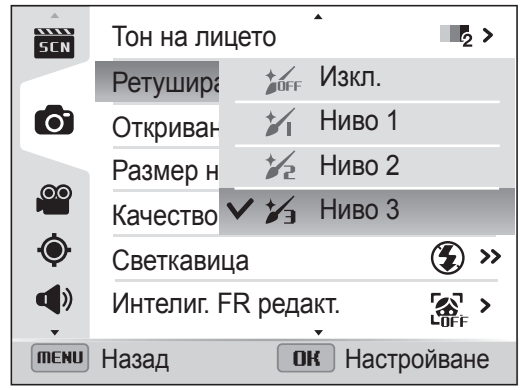

9 Натиснете [OK], за да запазите настройките.

10 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.


11 Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.

> При използване на режим В преден план, фокусното разстояние ще бъде зададено като Автоматично макро.

Използване на режим Програмиране

В режим Програмиране можете да зададете повечето опции с изключение на скорост на затвора и стойност на блендата, които фотоапаратът задава автоматично.

1. Завъртете избирателният диск на режим на **P**.
2. Задайте желаните опции.
   (За списък с опциите, погледнете "Опции за заснемане.")

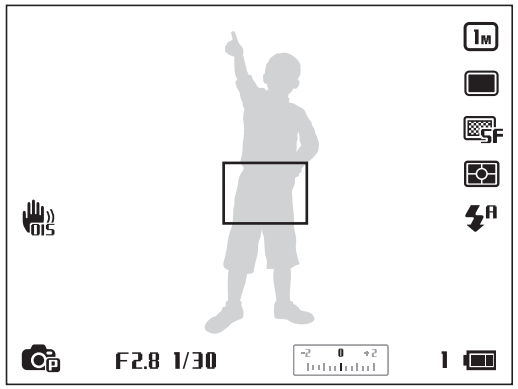

3. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
4. Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.

Използване на режим Приоритет на бленда, Приоритет на затвора или Ръчен режим

Регулирайте стойността на блендата или скоростта на затвора, за да контролирате експонацията на вашите снимки. Можете да използвате тези опции в режими Приоритет на блендата, Приоритет на затвора и Ръчен режим.

Стойност на блендата

Блендата е отвор, който управлява количеството светлина, което навлиза във фотоапарата. Покритието на блендата съдържа тънки, метални пластини, които се отварят и затварят с цел да позволят на светлината да премине през блендата във фотоапарата. Размерът на блендата е пряко свързан с яркостта на снимката: колкото по-голяма е блендата, толкова по-ясна е снимката; колкото по-малка е блендата, толкова по-тъмна е снимката.



▲ малка стойност на блендата (Размерът на блендата е голям.)



▲ голяма стойност на блендата (Размерът на блендата е малък.)

Скорост на затвора

Скоростта на затвора, която е важен фактор в яркостта на една снимка, се отнася до времето, необходимо за отваряне и затваряне на затвора. Ниската скорост на затвора позволява светлината да преминава по-дълго време и така снимката става по-ясна. От друга страна, по-високата скорост на затвора позволява светлината да преминава по-кратко време и така снимката става по-тъмна и по-лесно кара движещи се обекти да бъдат замразени.



▲ Ниска скорост на затвора




▲ Висока скорост на затвора

Използване на режим Приоритет на блендата

Режимът Приоритет на блендата ви позволява ръчно да зададете стойността на блендата, а на фотоапарата - автоматично да избере подходящата скорост на затвора.

1. Завъртете избирателният диск на режим на A·S·M.
2. Изберете .
   - За да изберете друг режим, когато избирателният диск е зададен като A·S·M, натиснете [MENU], след което изберете → режим.
3. Натиснете [OK], след което завъртете бутона за навигация, за да регулирате стойността на блендата.
   - Погледнете страница 43 за повече информация за стойността на блендата.

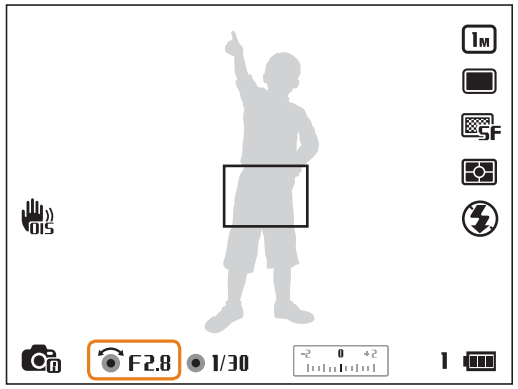


4. Задайте опции.
   (За списък с опциите, погледнете "Опции за заснемане.")
5. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
6. Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.

Използване на режим Приоритет на затвора

Режимът Приоритет на затвора ви позволява ръчно да зададете скоростта на затвора, а на фотоапарата - автоматично да избере подходящата стойност на блендата.

1. Завъртете избирателният диск на режим на A·S·M.
2. Изберете .
   - За да изберете друг режим, когато избирателният диск е зададен като A·S·M, натиснете [MENU], след което изберете → режим.
3. Натиснете [OK], след което завъртете бутона за навигация, за да регулирате скоростта на затвора.
   - Погледнете страница 43 за повече информация за скоростта на затвора.

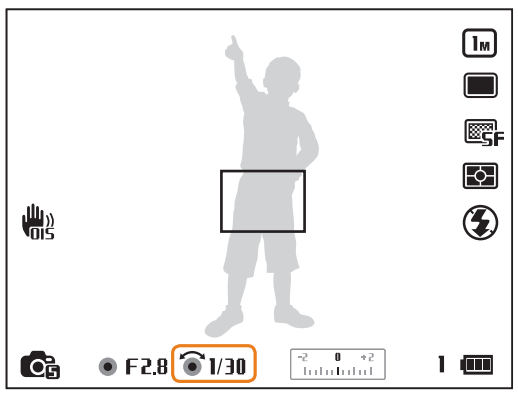


4. Задайте опции.
   (За списък с опциите, погледнете "Опции за заснемане.")
5. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
6. Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.

Използване на Ръчен режим

Ръчният режим ви позволява ръчно да задавате стойността на блендата и скоростта на затвора.

1. Завъртете избирателният диск на режим на A·S·M.
2. Изберете [icon].
   - За да изберете друг режим, когато избирателният диск е зададен като A·S·M, натиснете [MENU], след което изберете [icon] → режим.
3. Натиснете [OK], след което натиснете [[icon]/[icon]] за да изберете стойност на блендата или скорост на затвора.

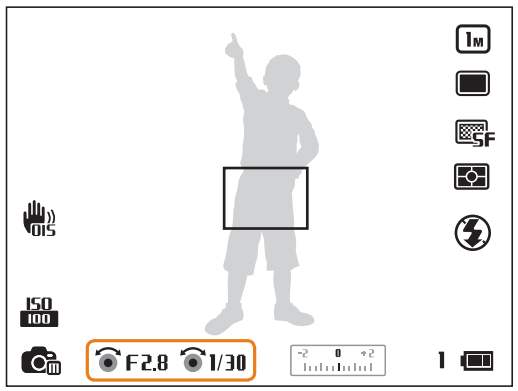

4. Завъртете бутона за навигация, за да регулирате стойността на блендата или скоростта на затвора.
5. Задайте опции.
   (За списък с опциите, погледнете "Опции за заснемане.")
6. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
7. Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.

Използване на режим Магически плюс

В режим Магически плюс можете да направите снимка или запишете видеоклип с различни ефекти.

Използване на режим Панорама

В режим Панорама можете да заснемате широка панорамна сцена в една единствена снимка. Заснемете и комбинирайте серия снимки, за да създадете панорамно изображение.


Заснемане на стандартна или 3D панорамна снимка

Заснемете обикновена панорамна снимка или 3D-панорамна снимка, която може да се преглежда на 3D телевизор.



▲ Пример за снимане

1. Завъртете избирателният диск на режим на [icon].
2. Изберете [icon].
3. Натиснете [**MENU**].
4. Изберете [icon] → **Панорама** → **Панорама на живо** или **3D панорама**.
5. Натиснете [**MENU**], за се върнете в режим Заснемане.
6. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
   - Подравнете фотоапарата с далечния ляв или десен ъгъл или най-горната или долна граница на сцената, която искате да заснемете.
7. Натиснете и задръжте [**Затвора**], за да започнете заснемането.
8. Докато натискате [**Затвора**] бавно преместете фотоапарата в избраната посока.
   - В режим 3D панорама можете да заснемате сцени само в хоризонтална посока.
   - Когато визьорът се подравни със следващата сцена, фотоапаратът заснема следващата снимка автоматично.

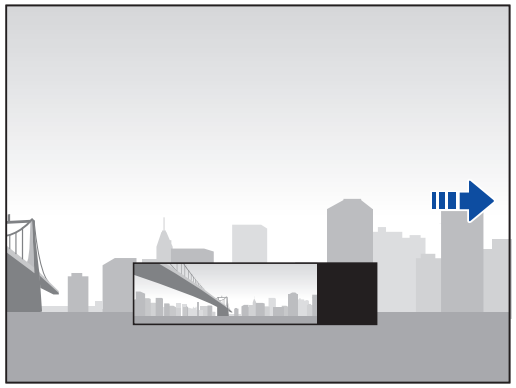

9. Когато завършите, натиснете [**Затвора**].
   - След като заснемете всички необходими снимки, фотоапаратът ги комбинира в една панорамна снимка.

- За най-добри резултати при заснемане на панорамни снимки избягвайте следното:
  - придвижване на фотоапарата прекалено бързо или прекалено бавно
  - придвижване на фотоапарата прекалено малко за заснемане на следващото изображение
  - придвижване на фотоапарата с неравномерна скорост
  - разтърсване на фотоапарата
  - промяна на посоката на фотоапарата, докато заснемате снимка
  - заснемане на тъмни места
  - заснемане на движещи се обекти в близост
  - условия на снимане, където яркостта или цветът на светлината се променя
- Изборът на режим Панорама ще деактивира функциите за цифрово и оптично мащабиране. Ако изберете режим Панорама, докато обективът е приближен, фотоапаратът автоматично ще отдалечи до позицията по подразбиране.
- В режим Панорама някои опции за заснемане не са налични.
- Фотоапаратът може да спре да снима поради композицията на заснемане или движението на обекта.
- За да подобри качеството на режим Панорама, вашият фотоапарат може да не заснеме края на сцената, когато спрете да движите фотоапарата. За да заснемете цялата сцена придвижете фотоапарата малко след точката, където искате да завършите сцената.
- В режим 3D панорама Вашият фотоапарат може да не заснеме началото или края на сцена поради естеството на 3D ефекта. За да заснемете цялата сцена придвижете фотоапарата малко след началната и крайната точка, които искате да заснемете.
- В режим 3D панорама снимките се заснемат в JPEG и MPO формати.
- Можете да гледате MPO файлове, които поддържат 3D ефекта само на дисплеи, съвместими с формата MPO, като например 3D телевизори или 3D монитори. На дисплея на Вашия фотоапарат можете да гледате само JPEG файлове.
- Използвайте подходящите 3D очила, когато гледате MPO файл на 3D телевизор или 3D монитор.

Използване на режим Действие на панорама

В режим Действие на панорама можете да заснемете и комбинирате серия снимки на движещ се обект.



▲ Пример за снимане

1. Завъртете избирателният диск на режим на .
2. Изберете .
3. Натиснете [MENU].
4. Изберете → **Панорама** → **Действие на панорама**.
5. Натиснете [MENU], за се върнете в режим Заснемане.
6. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
   - Подравнете фотоапарата с далечната лява или дясна страна на сцената, която искате да заснемете.
7. Натиснете и задръжте [**Затвора**], за да започнете заснемането.
8. Докато натискате [**Затвора**] бавно преместете фотоапарата в избраната посока.
   - Ако има повече от един движещ се обект фотоапаратът може да не разпознае правилния обект.
   - Ако обектите са извън помощната рамка при заснемане, фотоапаратът няма да заснеме движението на обектите.
   - Размерът на кадъра може да се промени в зависимост от позицията на обекта.
9. Когато завършите, натиснете [**Затвора**].
   - Фотоапаратът автоматично комбинира снимките в една фотография.

- За най-добри резултати при заснемане на панорамни снимки избягвайте следното:
  - придвижване на фотоапарата прекалено бързо или прекалено бавно
  - придвижване на фотоапарата прекалено малко за заснемане на следващото изображение
  - придвижване на фотоапарата с неравномерна скорост
  - разтърсване на фотоапарата
  - промяна на посоката на фотоапарата, докато заснемате снимка
  - заснемане на тъмни места
  - заснемане на движещи се обекти в близост
  - условия на снимане, където яркостта или цветът на светлината се променя
- Запазването на панорамните снимки може да отнеме известно време.
- В режим Действие на панорама някои опции за заснемане не са налични.

Използване на режима на 3D снимка

В режима на 3D снимка може да заснемате изображения с 3D ефект.

1. Завъртете избирателният диск на режим на .
2. Изберете .
3. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
4. Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.
   - Фотоапаратът прави 2 снимки в JPEG и MPO формати.

- В режим на 3D снимка разделителната способност автоматично се настройва на .
- В режим на 3D снимка някои опции за заснемане не са налични.
- Можете да гледате MPO файлове, които поддържат 3D ефекта само на дисплеи, съвместими с формата MPO, като например 3D телевизори или 3D монитори. На дисплея на Вашия фотоапарат можете да гледате само JPEG файлове.
- Използвайте подходящите 3D очила, когато гледате MPO файл на 3D телевизор или 3D монитор.

Използване на режим Магически кадър

В режим „Магически кадър” можете да прилагате различни рамкови ефекти към снимките си. Формата и изгледът на снимките ще се промени в съответствие с кадъра, който изберете.

1. Завъртете избирателният диск на режим на .
2. Изберете .
3. Изберете желаната рамка.




4. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
5. Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.

В режим Магически кадър резолюцията се задава автоматично като .

Използване на режим Разделена снимка

В режим Разделена снимка можете да заснемете няколко снимки и да ги подредите с предварително зададени модели на оформление.

1. Завъртете избирателният диск на режим на ✪.
2. Изберете [икона].
3. Изберете стил на разделяне.
   - За да промените остротата на разделителната линия, натиснете [MENU] и изберете 📷 → **Замъгляване на линиите** → желаната стойност.
   - За да приложите ефект на Интелигентен филтър към част от снимката, натиснете [MENU] и изберете 📷 → **Интелигентен филтър** → желаната опция. Можете да приложите различни ефекти на Интелигентен филтър към всяка част от снимката.

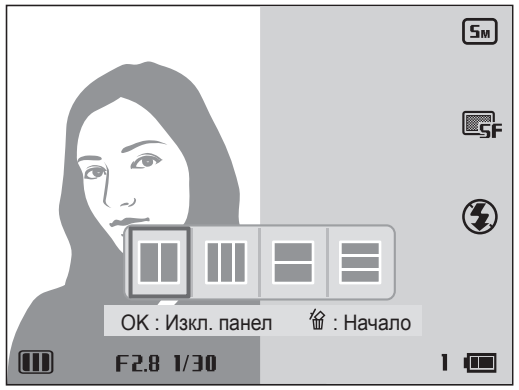

4. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
5. Натиснете [**Затвора**], за да направите снимка.
   - Повторете стъпки 4 и 5, за да заснемете останалите снимки.
   - За да заснемете снимката отново, натиснете [MENU].
6. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

- В режим Разделена снимка резолюцията се задава автоматично като 5M или по-малка.
- В режим Разделена снимка наличните опции на интелигентния филтър са ограничени.

Използване на режим Снимка в снимката

В режим Снимка в снимката можете да заснемете или изберете фонова снимка в пълен размер и след това да вмъкнете по-малка снимка или видеоклип на преден план.

1 Завъртете избирателният диск на режим на [icon].

2 Изберете [icon].
- За да зададете окончателния размер на видеоклипа при вмъксване на видеоклип, натиснете [MENU] и изберете [icon] → **Размер на видеоклип** → желания размер на видеоклипа.

3 Натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате, след което натиснете [**Затвора**], за да заснемете фонова снимка.
- За да изберете фонова снимка от вашите запазени снимки, натиснете [MENU] и изберете [icon] → **Избор на изображение** → желаната снимка. Не можете да изберете файл с видеоклип или снимка, заснети в режим Панорама на живо. Не можете да изберете видео файл или снимка, заснета в режим Панорама.

4 Натиснете [OK], за да зададете снимката като фоново изображение.
- За да заснемете фоновата снимка отново, натиснете [MENU].



5 Натиснете [OK], след което натиснете [DISP/[icon]/[icon]/[icon]], за да промените точката на вмъкване.

6 Натиснете [OK], след което натиснете [DISP/[icon]/[icon]/[icon]], за да промените размера на вмъкнатата снимка.

7 Натиснете [OK], за да запазите настройките.

8 Натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате, след което натиснете [**Затвора**], за да заснемете и вмъкнете снимката.
- Прозорецът за вмъкване се появява при натискане наполовина на [**Затвора**], за да можете да определите дали обектът е на фокус.
- За да запишете видеоклип, натиснете [icon] (Записване на видеоклип). За да спрете записването и да вмъкнете видеото, натиснете [icon] (Записване на видеоклип) отново.

- При заснемане на фонови снимки, разделителната способност се задава автоматично като 3M и всички заснети снимки се запазват.
- Окончателните снимки или видеоклипове в режим Снимка в снимката се запазват като един комбининан файл, а вмъкнатите снимки или видеоклипове не се запазват поотделно.
- При вмъкване на изображение, разделителната способност за комбинирания файл се задава автоматично като 3M.
- При вмъкване на видеоклип, разделителната способност за комбинирания файл се задава автоматично като VGA или по-малка.
- При заснемане на фонова снимка, вертикалните снимки, заснети във вертикална позиция, се показват хоризонтално без автоматично завъртане.
- Максималният размер на прозореца за вмъкване е 1/4 от целия екран, а при промяна на размера пропорцията се запазва в съответствие с пропорцията на екрана.
- Максималната дължина на видеоклипа, който може да бъде вмъкнат, е 20 минути.
- В режим Снимка в снимката наличният диапазон на мащабиране може да е по-малък, отколкото в други режими на заснемане.
- Когато изберете фонова снимка от вашите запазени снимки, по краищата на изображението може да се появят черни линии в зависимост от аспектното съотношение.

Използване на режим Четка на художник

В режим Четка на художник можете да заснемете снимка, след което да видите видеоклип, който показва как да приложите ефекта на филтър.

1 Завъртете избирателният диск на режим на .
2 Изберете .
3 Изберете филтър.



Опция	Описание
Мастилена рисунка	Приложете ефект на рисунка с водни бои.
Анимация	Приложете ефект на анимирана снимка.
Скица	Приложете ефект на скица.

4 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.

5 Натиснете [**Затвора**], за да направите снимка.
- След заснемане на снимката, видеоклипът, който показва как да приложите ефекта на филтър, ще започне автоматично.

- В режим Четка на художник резолюцията се задава автоматично като 5M или по-малка.
- В режим Четка на художник и снимката с ефекта на филтър, и видеоклипът, който показва как да приложите ефекта на филтър, се запазват.
- При режим Четка на художник запазването на снимката може да отнеме по-дълго време.
- Не можете да качите видеоклипове, заснети в режим Четка на художник чрез функцията за безжична мрежа на фотоапарата.

Използване на режим ВДО

В режим Високо динамичен обхват (HDR), вашият фотоапарат автоматично ще заснеме няколко изображения с различни експозиции и ще ги обедини в една снимка, за която средната тоналност се увеличава докрай чрез корекция на светлите и тъмните зони. Можете да заснемете снимки с меки и богати цветове.



▲ Без ВДО ефект



▲ С ВДО ефект

1 Завъртете избирателният диск на режим на .

2 Изберете .

3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.

4 Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.
- Фотоапаратът автоматично ще заснеме няколко изображения с различни експозиции и ще ги обедини в една снимка.


- ВДО ефектът може да бъде засегнат от неустойчивостта на фотоапарата, светлината, движението на обекта или условията на заснемане.
- Не можете да използвате светкавицата, когато използвате режим ВДО.
- Запазването на снимката може да отнеме по-дълго време, когато използвате режим ВДО.
- Когато използвате режим ВДО, изображението за предварителен преглед на екрана и заснетата снимка може да изглеждат малко по-големи, отколкото снимката, заснета без този ефект.
- Когато правите снимка на движещ се обект, използвайки режим ВДО, може да се появи остатъчно изображение.
- Тъй като е възможно фотоапаратът да е нестабилен при последователното заснемане на изображения, използването на статив е препоръчително.

Използване на режим Creative Movie Maker

В режим Creative Movie Maker можете лесно да правите филми от снимки и видеоклипове, запазени на Вашата карта с памет.

Създаване на филми с Creative Movie Maker

1. Завъртете избирателният диск на режим на .
2. Изберете .
3. Изберете **+ създаване на видеоклип**.
4. Изберете **Избор**, след което изберете файлове.
   - Трябва да изберете поне 2 файла.
   - Изберете папката, създадена при последователното заснемане, за да изберете всички снимки в нея.
   - Ако изберете видеоклип, всички снимки, заснети при записа на видеоклипа, ще бъдат избрани.
   - Изберете **Разбъркано**, за да позволите на фотоапарата да избере произволни снимки и видеоклипове. Филмът не може да бъде по-дълъг от 2 минути и 30 секунди.

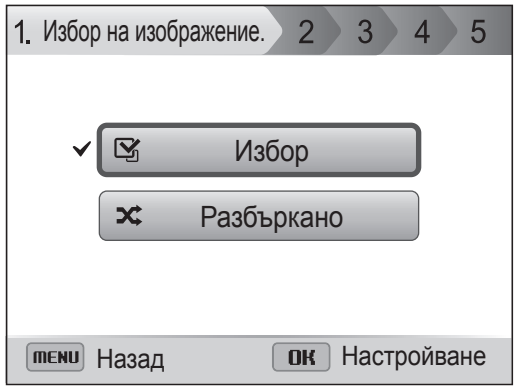

- Не може да избирате видеоклипове, създадени чрез Creative Movie Maker, или някои видеоклипове с висока скорост (480 кадъра/сек.).
- Можете да изберете до 60 снимки и 10 видеоклипа.

5. Натиснете [Fn], за да потвърдите избора.
6. Натиснете [⏲], за да изберете **Тема** и след това изберете тема.
7. Натиснете [⏲], за да изберете **Музика** и след това изберете музика.
8. Натиснете [⏲], за да изберете **Размер на видеоклип** и след това изберете размер на видеоклипа.
9. Натиснете [⏲], за да изберете **Създаване** и след това изберете **Creation Start**.
   - Ако вашият фотоапарат няма достатъчно налична памет, за да запази филма, вие не можете да изберете **Creation Start**. Изтрийте няколко файла от картата с памет, за да освободите памет. (стр. 103)
   - Ако изскачащото съобщение се появи, когато изберете **Creation Start**, изберете по-малък размер на филм в опцията **Размер на видеоклип**.
   - Рендирането на видеоклипа може да отнеме по-дълго време в зависимост от броя и размера на избраните файлове.
   - Натиснете [MENU], за да отмените рендирането на видеоклипа.

Преглед на филм, създаден с Creative Movie Maker

1. Завъртете избирателният диск на режим на ✪.
2. Изберете 🎬.
3. Натиснете [DISP/⏲], за изберете филм.
4. Натиснете [OK], за да възпроизведете филма.


За да видите филма в режим Възпроизвеждане, натиснете [▶]. (стр. 98)

Използване на режим Видеоклип

В режим Видеоклип можете да персонализирате настройките за запис на видеоклипове с висока дефиниция с продължителност до 20 минути. Фотоапаратът запазва записаните видеоклипове като MP4 (H.264) файлове.

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) представлява видео формат с висока степен на компресиране, установен от международните организации за стандартизация ISO-IEC и ITU-T.
- Ако използвате карта с памет, чиято скорост на запаметяване е ниска, фотоапаратът не може да постигне скоростта, необходима за записване на видеоклипове. В резултат на това, записът може да бъде прекъснат или записаните кадри да са повредени.
- Картите с памет с ниска скорост на запис не поддържат видеоклипове с висока резолюция и високоскоростни видеоклипове. За да запишете видеоклипове с висока резолюция или висока скорост, използвайте карти с памет с по-висока скорост на запис. (SDHC Клас 6 или по-висок)
- Ако активирате функцията OIS, докато записвате видеоклип, фотоапаратът може да запише звука от работата на OIS функцията.
- Ако използвате функцията за мащабиране по време на запис на видеоклип, фотоапаратът може да запише звука от мащабирането. Използвайте функцията Жив звук, за да намалите звука от мащабирането. (стр. 96)

1. Завъртете избирателният диск на режим на 🎥.
2. Задайте желаните опции. (За списък с опциите, погледнете "Опции за заснемане.")
3. Натиснете ⊙ (запис на видеоклип), за да започнете записа.
   - Може да изключите непрекъснатия автовокус като натиснете [Fn] по време на записване.

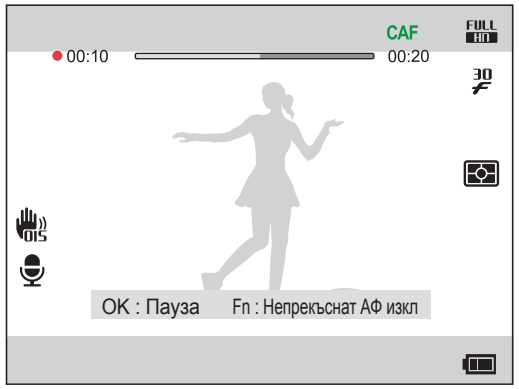

4. Натиснете ⊙ (запис на видеоклип) отново, за да спрете записа.

- Можете да започнете запис на видеоклип в някои режими като натиснете ⊙ (запис на видеоклип) без да превключвате режима на 🎥.
- Размерът на кадъра на видеоклипа може да изглежда по-малък, докато записвате видеоклип в зависимост от резолюцията и скоростта на кадрите.
- Ако не извършвате никакви действия в продължение на около 3 минути, докато записвате видеоклип, екранът ще се затъмни. За да активирате екрана, извършете каквото и да е действие с фотоапарата. Ако работите с бутона за захранването, бутона за мащабирането, бутона на затвора или бутона за запис на видеоклипове, фотоапаратът ще извърши съответното действие, дори екранът да е затъмнен.
- **CAF** (Непрекъснат автофокус): Използвайте тази функция за заснемане чрез промяна на композицията по време на автоматично фокусиране върху централната зона.


Пауза при запис

Фотоапаратът позволява да направите временна пауза, докато записвате видеоклип. Чрез тази функция можете да запишете отделни сцени в един видеоклип.

- Натиснете [OK], за да направите пауза в записа.
- За да възстановите записа натиснете [OK].

Заснемане на статични изображения, докато записвате видеоклип

Можете да заснемете статични изображения, докато записвате видеоклип, без да преминавате в режим за заснемане на снимки (до 6 снимки).

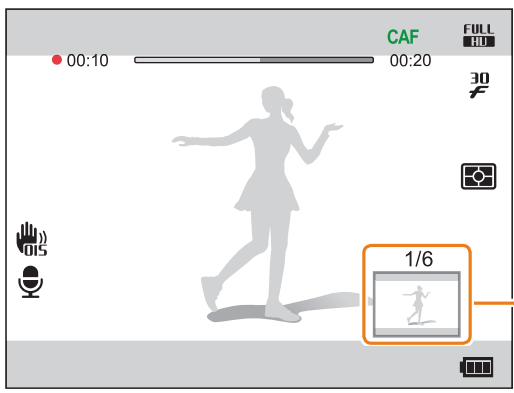

Изображения, заснети по време на запис на видеоклип

- Натиснете [**Затвора**], за да направите снимка, докато записвате видеоклип.
- Заснетите изображения ще бъдат запазени автоматично.

- Заснетите изображения автоматично ще бъдат преоразмерени в зависимост от размера на записания видеоклип.
- Не можете да заснемане статични изображения, докато записвате видеоклипове с висока скорост.
- Не можете да заснемете статични изображения, когато направите пауза при записа на видеоклип.
- Качеството на изображенията, заснети докато записвате видеоклип, може да бъде по-ниско от това на заснетите нормално.
- Възможно е неподвижните изображения, заснети при записа на видеоклипа, да изглеждат по различен начин от движещите се образи във видеоклипа.

Запис на видеоклипове с висока скорост

Можете да запишете видеоклипове с висока скорост като зададете скорост на кадрите. Видеоклиповете с висока скорост ще бъдат възпроизведени в забавен кадър от 30 гад./сек. независимо от скоростта на кадрите на видеоклипа.

- Картите с памет с ниска скорост на запис не поддържат високоскоростни видеоклипове.
- Не можете да задавате ефекти на Интелигентен филтър или режим Интелигентно разпознаване на сцена, когато записвате високоскоростни видеоклипове.
- Високоскоростните видеоклипове не поддържат записа на глас.
- Качеството на изображението на високоскоростните видеоклипове може да е по-ниско от видеоклиповете с нормална скорост.

1. Завъртете избирателният диск на режим на 🎥.
   - Режим 🎥 Ви позволява да записвате само високоскоростни видеоклипове.
2. Завъртете лоста нагоре или надолу, за да изберете скорост на кадрите.


Икона	Описание
480	**480 кад./сек.**: Запис на 480 кадъра в секунда (за до 10 секунди).
240	**240 кад./сек.**: Запис на 240 кадъра в секунда (за до 10 секунди).
30	**30 кад./сек.**: Запис на 30 кадъра в секунда (за до 20 минути). **30 кад./сек.** не е високоскоростна опция за запис.

3. Натиснете [OK], за да запазите настройките.
4. Натиснете ⦾ (запис на видеоклип), за да започнете записа.
5. Натиснете ⦾ (запис на видеоклип) отново, за да спрете записа.

Използване на режим Интелигентно разпознаване на сцена

В режим Интелигентно разпознаване на сцена фотоапаратът автоматично избира подходящите настройки на базата на отчетения тип сцена.

1. Завъртете избирателният диск на режим на 🎥.
2. Натиснете [MENU].
3. Изберете 🎥 → **Интелигентно разпознаване на сцена** → **Вкл.**.
4. Натиснете [MENU], за се върнете в режим Заснемане.
5. Подравнете обекта в кадъра.
   - Фотоапаратът автоматично избира сцената. Съответната икона за сцена ще се появи в долната лява част на екрана.

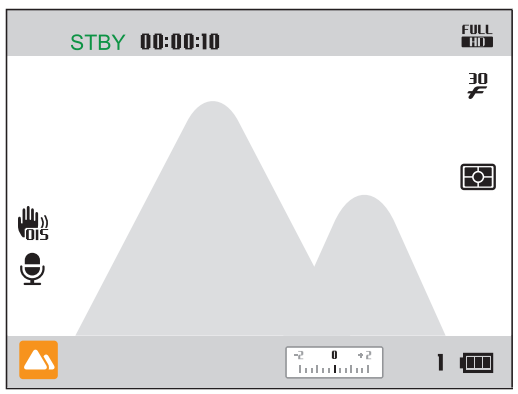

Икона	Описание
	Пейзажи
	Залези
	Ясно небе
	Залесени места

6. Натиснете ⊙ (запис на видеоклип), за да започнете записа.
7. Натиснете ⊙ (запис на видеоклип) отново, за да спрете записа.

- Ако фотоапаратът не избере подходящ режим на сцена, той използва настройките по подразбиране за режим Интелигентно разпознаване на сцена.
- Фотоапаратът може да не избере правилната сцена в зависимост от факторите на заснемане, като трептене на камерата, осветление и разстояние до обекта.
- Ефектите на интелигентен филтър не са налични в режим Интелигентно разпознаване на сцена.

GPS

Могат да бъдат правени снимки с геотагинг или да бъде показвано мястото на заснемане и информация за него, както и карта на околността. Възможно е някои функции да не са достъпни в определени държави поради техните национални политики.

Използване на GPS

Могат да бъдат правени снимки с геотагинг или да бъде показвано мястото на заснемане и информация за него, както и карта на околността. Преди да използвате GPS трябва да включите GPS функцията.

Заснемане на снимки с геотагинг P A S M

Когато GPS функцията е включена, информацията за местоположението се изписва на снимките. Местоположението може да се провери, тъй като фотоапаратът има вграден GPS приемник.

1 Натиснете [MENU] в режим Заснемане.


2 Изберете ⊕ и желаната настройка.

Опция	Описание
Промяна на ориентира*	Променете имената на известни сгради или обекти, посочени според настоящото местоположение (географска ширина/дължина).
Обхват на търсене	Задайте радиус за показване на информация за интересни обекти.
Категория забележителност	Задайте настройка за показване на определен тип информация.
Настройки на GPS валидно време	При неизправност на получаване на GPS сигнал изберете времето за повторно използване на последния записан геотаг.
Показване на местоположение	Изберете информацията за местоположението, която желаете да бъде показана в режим Заснемане или върху заснетата снимка.
GPS сила	Активиране на GPS.
GPS нулиране	Изберете тази опция, ако желаете да потърсите нов GPS спътник в близост до вашето местоположение.
Експортиране на маршрути*	Прехвърлете вашия маршрут на карта с памет, използвайки получената GPS информация, за да го прегледате на карта на вашия персонален компютър.
Калибриране на компаса	Калибрирайте местоположението с помощта на компаса като движите бавно фотоапарата, както е показано на фиг. 8.
Географска информация	Показване на версията на данните за картата и доставчика на информация за картата.

* Промяна на ориентира: Когато ориентирът бъде променен, списъкът с ориентири се подрежда според близостта до настоящото местоположение.
* Интересен обект: Отнася се за определени обекти, които биха могли да бъдат полезни или интересни.
* Експортиране на маршрути: Информацията за геотаговете се запаметява само на карта с памет и може да се използва единствено от потребителя. Тя не се прехвърля или запаметява мрежово. Тя не се прехвърля към или запаметява от производителя мрежово или по друг начин. Когато стартирате експортирания KML файл чрез Google Earth или друг софтуер, можете да видите своя маршрут на компютър. Трябва да имате предвид, че тази функция не е достъпна в Китай.

3 Включете GPS функцията като изберете **GPS сила** → **Вкл.**.

4 Натиснете [MENU], за да се върнете към режим Заснемане.

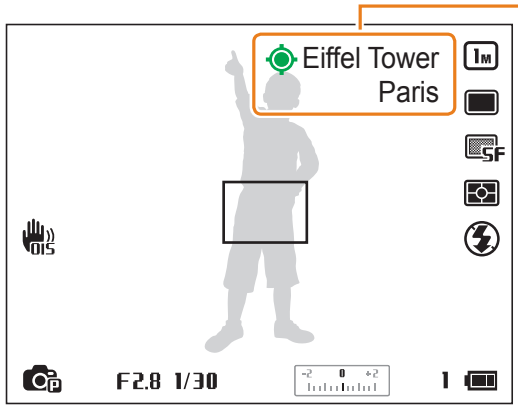


Показване на настоящото местоположение

5 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.

6 Натиснете [**Затвора**], за да направите снимката.

- Заснема се снимка с геотагинг.
- Информацията за местоположението и забележителностите се показва на снимката.

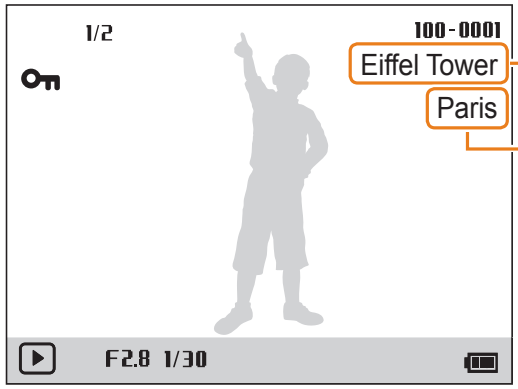


Ориентир

Информация за местоположението

Проверка на местоположението на снимане на картата

1 Завъртете диска за избор на режим в позиция GPS.

- Мястото на заснемане на последната снимка се отбелязва на картата.
- Местоположението и посоката на отбелязаната снимка се показват в ляво от картата.
- Ако не е маркирана снимка, се показва карта на настоящото местоположение.

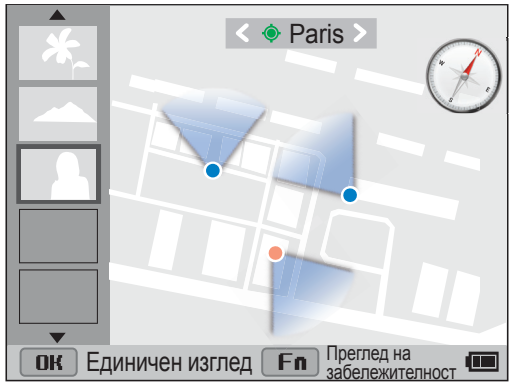

2 Натиснете [DISP/⊘], за да изберете снимка.


- В центъра на картата се появява икона, показваща местоположението на снимката.

3 Натиснете [OK], за да разгледате единична снимка.

- Използвайте бутоните със стрелки, за да разгледате други заснети снимки.



Преглеждане на картата чрез уголемяване



Завъртете [**Мащабиране**] надясно, за да уголемите част от снимката. Завъртете [**Мащабиране**] наляво, за да намалите размера.

Проверка на GPS състоянието

Състоянието на приемане на GPS сигнала може да се провери с цветовете на ⌖ в режим на Заснемане.

Икона	Описание
⌖ (сиво)	Приемането на GPS сигнал е невъзможно.
⌖ (жълто)	Търсене на GPS сигнал.
⌖ (зелено)	Приемането на GPS сигнал е нормално.

- За да функционира правилно GPS функцията, данните за картата трябва да се съхраняват в картата с памет.
- На екрана могат да се показват максимално 5 миниатюри.
- Наименованието на района не се показва на картата, ако няма информация за местоположението, където е заснета дадена снимка.
- Може да изтеглите карта на местоположението, включваща зоната на обхват и данни за интересни обекти от програмата за управление на изтеглянето на карти или от www.samsung.com. Посетете уебсайта за повече информация.
- Данните за картата не могат да бъдат изтеглени в някои държави поради местни разпоредби и ще бъдат предоставени на диск.
- Може да инсталирате Мениджъра за изтегляне на карти от предоставения компактдиск. (стр. 119)
- Map Download Manage е съвместимо само с Windows.

- Геотаговете се записват при заснемане на снимки с помощта на опциите **Висока скорост** или **AE BKT**.
- Ако времето на валидност изтече, докато снимате в режим **Висока скорост** или **AE BKT**, геотаговете не се записват за снимките, направени след изтичане на времето на валидност.
- Правете снимки на открито за добро приемане на GPS сигнал.
- GPS функцията не работи добре на закрито.
- Приемането на GPS сигнал може да отнеме по-дълго време в зависимост от състоянието на GPS спътника.
- В зависимост от обкръжаващите условия (разположение между сгради, в низина, в зони с много отразяващи повърхности, напр. огледала) или метеорологичните условия приемането на GPS сигнал може да отнеме дълго време или да е невъзможно.
- Може да се появи грешка при поставянето на геотагове в зависимост от условията за проверка на местоположението.
- Информацията за местоположението (име на град) може да се покаже по различни начини поради промени в районирането.
- Часът на записаните геотагове не се съхранява.
- Геотаговете не се записват в режим **Видеоклип**.
- Наименованията на GPS местоположенията може да се различават в зависимост от областите на употреба и се показват само като град/предградие.
- В някои държави информацията за местоположението може да е различна в зависимост от особеностите на съответната държава.
- Моля, имайте предвид, че не се поддържа актуализация на данните за картата чрез изтегляне.

- За GPS се използва WGS 84 (Световна геодезична система 1984).
- Информацията за местоположението може да не се покаже дори GPS сигналът да е приет, като това зависи от областта на използване.
- Батерията може да се изтощи по-бързо при използване на GPS функцията.
- GPS функцията се поддържа в 63 държави, включително Германия, САЩ, Испания, Обединеното кралство, Италия, Индия, Китай, Канада, Франция и Корея. За 55-те държави, за които се поддържа информация за местоположение, Map данни могат да се изтеглят от уеб сайта на Samsung Electronics. В Китай, обаче, информация за местоположение може да се провери само ако фотоапаратът е закупен в Китай.
- GPS информацията за местоположението може да има допустим обхват.
- Ако в рамките на времето на валидност не бъде приет GPS сигнал, се запазва последно получената информация.
- Наименованието на мястото се изписва на картата на съответния език, а настоящото местоположение и забележителност на корейски или английски език.
- Поддържаните езици зависят от това къде е закупен фотоапаратът.
- Когато се приема GPS сигнал, настоящото местоположение се актуализира автоматично в рамките на валидното GPS време.
- Когато GPS сигналът не е наличен, на картата се обозначава последната точка, където е бил приеман сигнал.
- Ако фотоапаратът не разполага с карта на държавата, няма да бъде показана информация.
- Ако, докато сте в режим GPS, искате да се върнете в режим заснемане или възпроизвеждане, изберете желания режим чрез завъртане на диска за избор на режим.
- Данните за географските карти се изтриват при форматиране на картата с памет. Изтеглете данните и ги запишете преди да форматирате картата с памет.

Търсене в околността

Може да търсите в околността на вашето настоящо местоположение ли да извикате информация за интересни обекти на картата.


Проверка на местоположението с помощта на интересни обекти

С помощта на интересните обекти може да извикате информация за местоположението, на което се намирате, в случай че за него има GPS данни.

1. Завъртете диска за избор на режим в позиция GPS.
   - Показват се последната снимка и карта с нейното местоположение.
2. Натиснете [Fn].
   - Показва се карта на настоящото местоположение.
3. Преминете към желания интересен обект с помощта на бутоните със стрелки.
4. Натиснете [OK], за да прегледате информацията за интересния обект.

Търсене в зоната около настоящото местоположение

1. Изберете [MENU] → **Търсене наблизо** от екрана с картата.
   - Избраният интересен обект се подрежда според близостта му до настоящото местоположение.
   - Фотоапаратът показва информация за интересни обекти в максимален радиус от 5 км.
2. Натиснете [OK], за да изберете желаната категория и конкретния интересен обект.
   - Показва се информация за интересния обект.
3. Натиснете [OK], за да зададете дестинация.
   - Показват се посоката и разстоянието от настоящото местоположение до избрания интересен обект.
   - Можете да навигирате с помощта на бутоните за посока.
   - Ако докато избирате подробна информация маркирате интересен обект извън екрана, той се показва в долния край на картата.

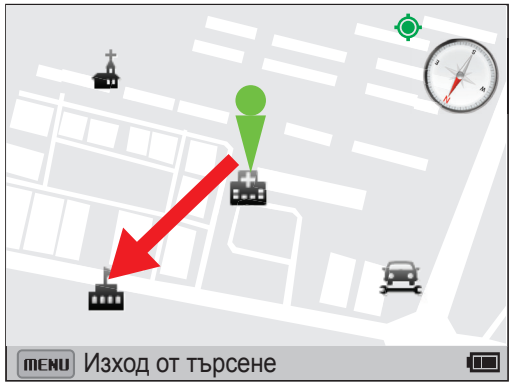

4. Натиснете [MENU], за да прекратите търсенето.

- Информацията за интересните обекти поддържа корейски и английски език.
- Възможно е определена информация за някои интересни обекти да не бъде показана в зависимост от политиката на съответната държава.
- Поддържаните езици зависят от това къде е закупен фотоапаратът.
- Може да зададете дестинация директно като натиснете [OK] от екрана с информация за интересен обект.
- Посоката и разстоянието до дестинацията може да не са верни поради GPS грешка, причинена от обкръжаващите ви сгради или грешка на компаса, предизвикана от намиращо се в близост магнитно поле.

Търсене в зоната около фокусираното местоположение

1. Преминете към желаната точка на картата с помощта на бутоните със стрелки.
   - Натиснете [], за да се върнете към настоящото местоположение.
2. Изберете [MENU] → **Търсене близо до фокус** от екрана с картата.
3. Натиснете [OK], за да изберете желаната категория и конкретния интересен обект.
   - Показва се информация за интересния обект.
   - Информацията относно разстоянието и посоката в списъка с интересни обекти се представя в зависимост от фокусирания интересен обект.
   - Фотоапаратът показва информация за интересни обекти в максимален радиус от 5 км.
4. Натиснете [OK], за да зададете дестинация.
   - Показаното разстояние се измерва от настоящото местоположение.
   - Ако дестинацията е далеч от настоящото местоположение, мащабът се променя автоматично, за да може картата да бъде показана на екрана.
5. Натиснете [MENU], за да прекратите търсенето.

Използване на Забележителност на живо

Натискайки бутона Забележителност на живо в режим Заснемане, може да видите местоположението и информацията за най-близкия интересен обект на виртуален дисплей.

1. Натиснете [] в режим Заснемане.
   - Показват се последно избраната забележителност и наименованието на последното местоположение, където е приеман сигнал.
   - Избира се интересният обект, разположен в централното поле.
   - Ако натиснете [OK], докато интересният обект не е разположен в централното поле, се избира най-близкият интересен обект.
2. Натиснете [OK], за да прегледате информацията за интересния обект.
   - Натиснете [/], за да преминете към желания интересен обект.

Търсене в зоната около настоящото местоположение

1. Изберете [MENU] → **Търсене наблизо** от екрана с картата.
   - Избраният интересен обект се подрежда според близостта му до настоящото местоположение.
   - Фотоапаратът показва информация за интересни обекти в максимален радиус от 5 км.
2. Натиснете [OK], за да изберете желаната категория и конкретния интересен обект.
   - Показва се информация за интересния обект.
   - Можете да навигирате с помощта на бутоните за посока.
   - Ако докато избирате подробна информация маркирате интересен обект извън екрана, той се показва в долния край на картата.
3. Натиснете [OK], за да зададете дестинация.
   - Показват се посоката и разстоянието от настоящото местоположение до избрания интересен обект.
4. Натиснете [MENU], за да прекратите търсенето.

- Информацията за Забележителност на живо не е достъпна, когато:
  - Не се приема GPS сигнал
  - GPS функцията е изключена
  - Липсват данни за картата
- Може да зададете дестинация директно като натиснете [OK] от екрана с информация за интересен обект.
- Посоката и разстоянието до дестинацията може да не са верни поради GPS грешка, причинена от обкръжаващите ви сгради или грешка на компаса, предизвикана от намиращо се в близост магнитно поле.

Използване на компаса


Може да проверите посоката на желаната позиция с помощта на компаса.

1. Натиснете [⊘], за да бъде показан компасът на екрана в режим Заснемане.
   - Компасът показва посоката на вашето местоположение.
2. Натиснете [⊘], за се върнете в режим Заснемане.

> Ако обективът е насочен нагоре, а екранът надолу, посоката на компаса може да е неправилна.

Калибриране на компаса

Може да се наложи да калибрирате компаса, ако желаете да използвате режима Показване на карта или функцията Забележителност на живо. След калибрирането на компаса, посоката ще бъде указана по-точно.

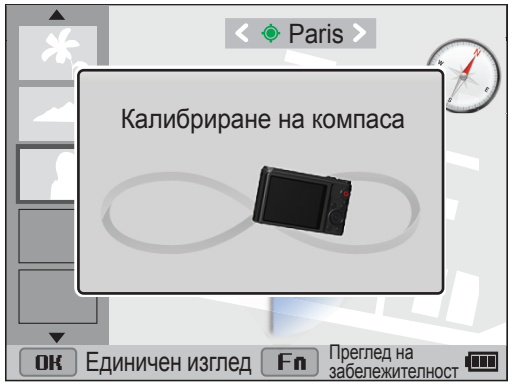

1. На дисплея ще се появи съобщение, когато компасът трябва да бъде калибриран.
2. С бавни движения опишете с фотоапарата осмица 2-3 пъти, за да калибрирате компаса.

> Възможно е компасът да се разкалибрира, ако се намирате на място със силно магнитно поле, напр. в автомобил или влак. Калибрирайте компаса другаде преди да го използвате.

Опции за заснемане

Научете как да настройвате опциите в режим Заснемане.

Избор на разделителна способност и качество

Научете как да променяте резолюцията на снимката и настройките за качество.

Избор на разделителна способност

С увеличаване на резолюцията снимката или видеоклипът съдържат все повече пиксели и могат да се отпечатат на по-голям лист хартия или пуснати на голям екран. Когато използвате висока резолюция, размерът на файла също нараства.

Задаване на разделителната способност на снимка

SMART P A S M SCN

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Размер на снимка**.
3. Изберете опция.

Икона	Описание
16M	**4608X3456**: Отпечатайте на хартия A1.
14MP	**4608X3072**: Отпечатайте на хартия A1 в голяма пропорция (3:2).
12M	**4608X2592**: Отпечатва се на хартия A1 в панорамно съотношение (16:9) или се възпроизвежда на HD телевизор.
10M	**3648X2736**: Отпечатва се на хартия A2.
8M	**2832X2832**: Отпечатайте на хартия A3 в пропорция 1:1.
5M	**2592X1944**: Отпечатва се на хартия A4.
3M	**1984X1488**: Отпечатва се на хартия A5.
2M	**1920X1080**: Отпечатва се на хартия A5 в панорамно съотношение (16:9) или се възпроизвежда на HD телевизор.
1M	**1024X768**: Прикачване към имейл.

Задаване на разделителната способност на видеоклип

SMART P A S M SCN

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Размер на видеоклип**.
3. Изберете опция.

Икона	Описание
FULL HD	**1920X1080**: Възпроизвеждайте висококачествени файлове на HD телевизор.
HD	**1280X720**: Възпроизвеждайте на HD телевизор.
VGA	**640X480**: Възпроизвеждайте на аналогов телевизор.
320 WEB	**За споделяне**: Публикувайте на уебстраница с помощта на безжична мрежа (максимум 30 секунди).

Задаване на качество на снимка

P A S M SCN

Задаване на качество на снимка. Настройката за снимки с по-високо качество води до по-големи размери на файловете. Фотоапаратът компресира и запазва снимките, които правите, в JPEG формат.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Качество**.
3. Изберете опция.

Икона	Описание
	Много добро: Направете снимки с много добро качество.
	Добро: Направете снимки с високо качество.
	Нормално: Направете снимки с нормално качество.

Използване на таймера SMART P A S M SCN

Научете как да настройвате таймера за отложено заснемане.

1 В режим Заснемане натиснете [⏲].



2 Изберете опция.

Икона	Описание
⏲OFF	**Изкл.**: Таймерът не е активен.
⏲10	**10 сек.**: Направете снимка след забавяне от 10 секунди.
⏲2	**2 сек.**: Направете снимка след забавяне от 2 секунди.
⏲⏲	**Двойна**: Направете една снимка след забавяне от 10 секунди и друга снимка след забавяне от 2 секунди.

Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на снимане.

3 Натиснете [**Затвора**], за да стартирате таймера.

- Автофокус - допълнително осветление/светлинен таймер мига. Фотоапаратът автоматично прави снимката след изтичане на указаното време.


- Натиснете [**Затвора**] или [⏲], за да отмените таймера.
- В зависимост от избраната опция за откриване на лице, функцията таймер може да не е налична.

Заснемане на тъмно


Научете как да снимате нощем или при лоши светлинни условия.

Предотвратяване на червени очи P SCN

Ако светкавицата се активира, докато правите снимка на човек на тъмно, възможно е в очите да се появи червено отражение. За да предотвратите това, изберете опция **Червени очи** или **Коригиране на ефекта "червени очи"**. Погледнете опциите за светкавицата в "Използване на светкавицата."

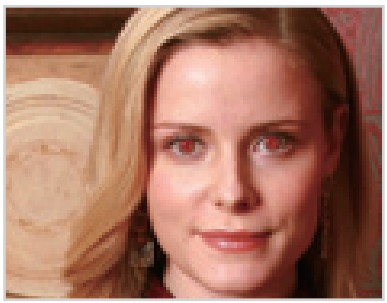

▲ Преди корекция

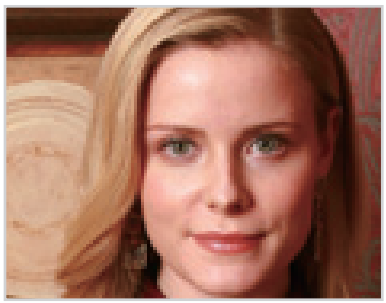


▲ След корекция

Използване на светкавицата

SMART P A S M SCN

Използвайте светкавицата, когато снимате на тъмно и се нуждаете от повече светлина за вашите снимки.

1. Когато се нуждаете от светкавицата, плъзнете бутона за освобождаване на светкавицата, за да излезе тя.
2. В режим Заснемане натиснете [MENU].
3. Изберете 📷 → **Светкавица**.

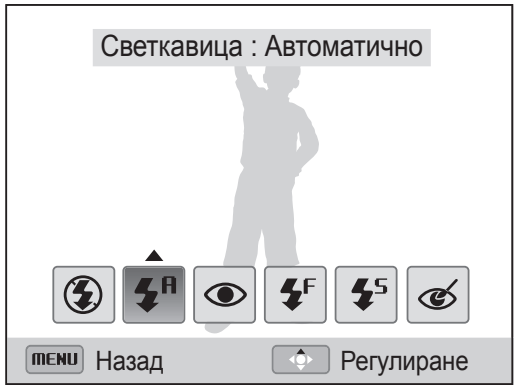

4. Изберете опция.

Икона	Описание
⊘	**Изкл.**: • Светкавицата не се активира. • Фотоапаратът ще покаже предупреждение за трептене ((✋)), когато снимате при ниска осветеност.

Икона	Описание
[SMART]	**Автоматично**: Камерата ще избере подходящи настройки за светкавицата за отчетената сцена в режим Интелигентен автоматичен.
[A]	**Автоматично**: Светкавицата се активира автоматично, когато обектът или фонът са тъмни.
[👁]	**Червени очи**: • Светкавицата се активира автоматично, когато обектът или фонът са тъмни, за да намали ефекта "червени очи". • Между 2 щраквания на светкавицата има интервал. Стойте неподвижно, докато светкавицата щракне втори път.
[F]	**Чувствителност**: • Светкавицата винаги се активира. • Фотоапаратът автоматично настройва интензитета на светлината.
[S]	**Бавно синхронизиране**: • Светкавицата се активира и затворът остава отворен по-дълго. • Тази опция се препоръчва, когато желаете да заснемете естествена светлина и да разкриете повече подробности във фона. • Използвайте статив, за да предотвратите замъгляването на снимките. • Фотоапаратът ще покаже предупреждение за трептене (✋), когато снимате при ниска осветеност.

Икона	Описание
[👁✓]	**Коригиране на ефекта "червени очи"**: • Светкавицата се активира, когато обектът или фонът са тъмни, при което фотоапаратът коригира "червените очи" чрез модерен софтуерен анализ. • Между 2 щраквания на светкавицата има интервал. Стойте неподвижно, докато светкавицата щракне втори път.


Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на снимане.

- Опциите за светкавицата не са налични ако зададете опция за заснемане на серия снимки или изберете **Автопортрет** или **Откриване на мигане**.
- Уверете се, че обектите се намират на необходимото разстояние от светкавицата. (стр. 170)
- Ако светлината от светкавицата се отрази или има значително количество прах във въздуха на снимката може да се появят малки петънца.

Регулиране на интензивността на светкавицата

Регулирайте интензитета на светкавицата, за да избегнете прекомерното или недостатъчното експониране на снимките.

1. Когато се нуждаете от светкавицата, плъзнете бутона за освобождаване на светкавицата, за да излезе тя.
2. В режим Заснемане натиснете [MENU].
3. Изберете 📷 → **Светкавица**.
4. Превъртете до опция.
5. Натиснете [DISP].
6. Завъртете бутона за навигация или натиснете [🌷/⏱], за да настроите интензитета.

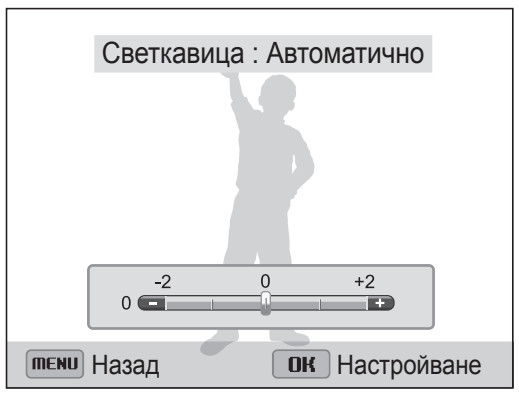


7. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

> Регулирането на интензивността на светкавицата може да не е ефективно, ако:
> - обектът е прекалено близо до фотоапарата
> - задали сте висока ISO чувствителност
> - стойността на експонацията е прекалено голяма или прекалено малка

Как се използва светкавицата


Когато се налага да използвате светкавицата, плъзнете бутона за освобождаване. Светкавицата ще излезе нагоре.

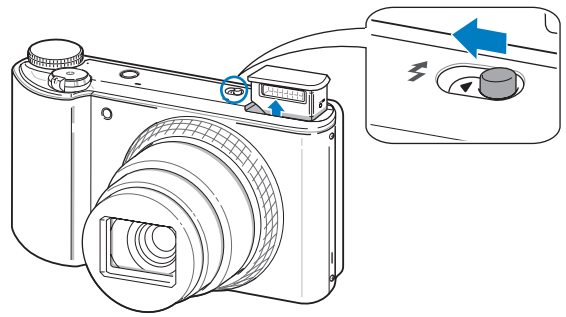

Когато светкавицата е затворена, тя не се активира, независимо от избраната опция. Когато светкавицата се отвори, тя се активира в зависимост от избраната опция.

> - Когато не използвате светкавицата, винаги дръжте модула й затворен, за да не се повреди.
> - Ако упражните сила при отваряне на модула на светкавицата, може да повредите фотоапарата.

Натиснете внимателно надолу, за да затворите.

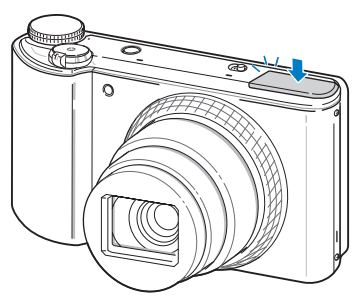

Настройка на ISO чувствителността P A S M

ISO чувствителността представлява средството за измерване чувствителността на филма към светлината съгласно разпоредбите на Световната организация по стандартизация (ISO). Колкото по-висока ISO чувствителност изберете, толкова по-чувствителен към светлината става фотоапаратът. Използвайте по-висока ISO чувствителност, за да заснемете по-добри снимки и намалите неустойчивостта на фотоапарата, когато не използвате светкавицата.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете → **ISO**.
3. Изберете опция.
   - Изберете ISO AUTO, за да приложите подходящата ISO чувствителност въз основа на яркостта на обекта и светлината.

> По-високата ISO чувствителност може да доведе до по-голямо изкривяване на изображението.

Промяна във фокуса на фотоапарата

Научете как да регулирате фокуса на фотоапарата в съответствие с обекта и условията на снимане.

Използване на режим макро P A S M SCN

Използвайте макро, за да направите снимки отблизо на обекти, като цветя или насекоми.



- За да избегнете появата на замъглени снимки, опитайте да задържите фотоапарата неподвижен.
- Изключете светкавицата ако разстоянието до обекта е по-малко от 40 см.

Използване на функция автофокус

P A S M SCN

За да направите остра снимка, изберете подходящия фокус съобразно отдалечеността ви от обекта.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Фокус**.



3 Изберете опция.

Икона	Описание
[AF]	**Авто фокус (нормално)**: Фокусирайте се върху обект, отдалечен на повече от 80 см (350 см, когато използвате мащабирането).
[MF]	**Ръчно фокусиране**: Фокусирайте се върху обект, като регулирате фокусното разстояние ръчно.
	Макро: Фокусирайте върху обект на 10-80 см от фотоапарата (150-350 см, когато използвате мащабирането).
	Автоматично макро: • Автоматично фокусиране на обект, отдалечен на повече от 10 см (отдалечен на 150 см при използване на мащабирането). • Тя се задава автоматично при някои режими на заснемане.

Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на снимане.

Ръчна настройка на фокусното разстояние

P A S M

1 В режим Заснемане натиснете [MENU].

2 Изберете → **Фокус**.

3 Изберете **Ръчно фокусиране**.

4 Натиснете [DISP].

5 Завъртете бутона за навигация или натиснете [/], за да настроите фокусното разстояние.



6 Натиснете [OK], за да запазите настройките.


- Когато регулирате фокусното разстояние ръчно и обектът е извън фокус, снимката може да бъде размазана.
- Ако използвате тази функция, не можете да зададете опциите на зоната за фокусиране и функциите за откриване на лице.

Фокусиране върху избрана област

P A S M

Можете да фокусирате върху област, която изберете.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете [камера] → **Област на фокусиране** → **Автоматично фокусиране на избора**.
3. Натиснете [MENU], за се върнете в режим Заснемане.
4. Натиснете [OK] и след това завъртете бутона за навигация или натиснете [DISP/⊘/✿/⏲], за да придвижите кадъра в желаната област.

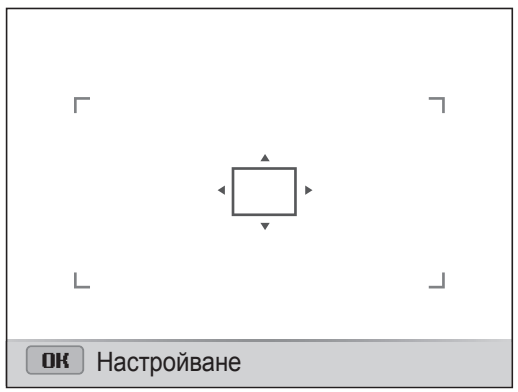

5. Натиснете [OK] или [Затвор].
6. Натиснете [Затвора], за да направите снимката.
   - Натиснете [OK], за да промените областта на фокусиране.


> Ако използвате тази функция, не можете да зададете опции за Откриване на лице, опции на Умно мащабиране или ефекти на Интелигентен филтър.

Използване на проследяващ автофокус

P A S M

Проследяващият АФ ви позволява да проследявате и прилагате автоматичен фокус за обекта си, дори докато се движите.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете [камера] → **Област на фокусиране** → **Проследяващ АФ**.
3. Натиснете [MENU], за се върнете в режим Заснемане.
4. Фокусирайте се върху обект, който желаете да проследите, и натиснете [OK].
   - Фокусна рамка се появява около обекта и следва обекта, докато движите фотоапарата.

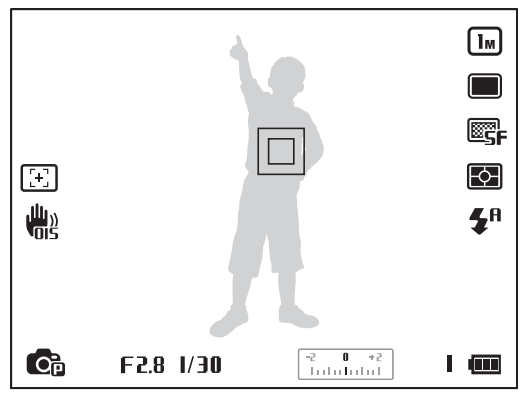

   - Бялата рамка означава, че фотоапаратът проследява обекта.
   - Зелената рамка означава, че обектът е на фокус, когато натиснете наполовина [Затвора].
5. Натиснете [Затвора], за да направите снимката.

- Ако не изберете област на фокусиране, фокусната рамка ще се появи в центъра на екрана.
- Проследяването на обект се отменя, когато:
  - обектът е твърде малък
  - обектът се движи прекалено
  - обектът е осветен отзад или вие снимате на тъмно място
  - цветовете или шарките на обекта и фона са еднакви
  - обектите ви съдържат хоризонтални шарки, например щори
  - камерата се клати прекомерно
- Когато проследяването на обекта е неуспешно, фокусната рамка ще се появи като бяла рамка с една линия (□).
- Ако фотоапаратът не успее да проследи обекта, трябва да изберете отново обекта за проследяване.
- Ако камерата не успее да фокусира, фокусната рамка ще се промени на червена рамка с една линия (□).
- Ако използвате тази функция, не можете да зададете опции за Откриване на лице, Умно мащабиране или ефекти на Интелигентен филтър.

Регулиране на областта на фокусиране

P A S M SCN

Можете да получите по-чисти снимки, ако изберете подходяща област на фокусиране, отчитайки местоположението на обектите спрямо пейзажа.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Област на фокусиране**.
3. Изберете опция.

Икона	Описание
	АФ в центъра: Фокусиране в центъра на рамката (тази опция е подходяща, когато обектите се намират в или близо до центъра).
	Множество точки на АФ: Фокусиране върху една или повече от 9-те възможни зони.
	Автоматично фокусиране на избора: Фокусиране върху избраната от вас област. (стр. 80)
	Проследяващ АФ: Фокусирайте се върху обекта и го проследете. (стр. 80)

Опциите за заснемане може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

Използване на функцията Откриване на лице P A S M SCN


Ако използвате опции за разпознаване на лице, камерата автоматично ще разпознае човешко лице. Когато се фокусирате върху човешко лице, фотоапаратът автоматично настройва експонацията. Използвайте **Откриване на мигане**, за да откриете затворени очи или **Заснемане на усмивка**, за да заснемете усмихнато лице. Можете да използвате и **Интелигентно разпознаване на лице**, за да регистрирате лица и приоритетно да се фокусирате върху тях.

- Когато фотоапаратът открие лице, той автоматично проследява откритото лице.
- Откриването на лице може да не бъде успешно, когато:
  - обектът е прекалено отдалечен от фотоапарата (Фокусната рамка ще се появи в оранжево за режимите Заснемане на усмивка и Откриване на мигане.)
  - е прекалено светло или прекалено тъмно
  - обектът не е застанал с лице към фотоапарата
  - обектът носи слънчеви очила или маска
  - лицевото изражение на обекта се променя значително
  - обектът е осветен отзад или светлинните условия са непостоянни
- Откриването на лица не е налично когато сте задали ефекти на интелигентен филтър, настройка на изображението, автоматично фокусиране на избора, проследяващ АФ или ръчно фокусиране.
- В зависимост от опциите на заснемане, наличните опции за откриване на лице може да са различни.
- В зависимост от избраната опция за откриване на лице, функцията таймер може да не е налична.
- Когато зададете опции за откриване на лице АФ областта автоматично се задава като Множество точки на АФ.
- В зависимост от опциите за откриване на лице, някои опции за заснемане на серии снимки няма да са налични.
- Когато зададете опция АФ с интелигентно разпознаване на лице и правите снимки на открити лица, те ще бъдат регистрирани в списъка с лица.
- Можете да видите регистрираните лица по реда на техния приоритет в режим Възпроизвеждане. (стр. 99) Въпреки че лицата са регистрирани успешно, те може да не бъдат класифицирани в режим Възпроизвеждане.
- Засеченото лице в режим Интелигентно разпознаване на лице може да не се появи в списъка с лица или Интелигентен албум.

Откриване на лица

Фотоапаратът може да разпознава автоматично до 10 лица в една сцена.

1. В режим Заснемане натиснете [**MENU**].
2. Изберете 📷 → **Откриване на лице** → **Нормален**.

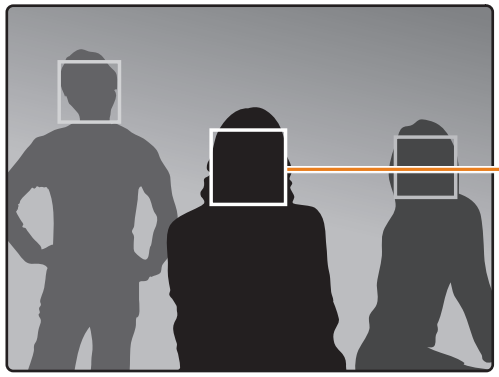


Лицето, което е най-близо до фотоапарата или до центъра на сцената, се появява в бяла фокусна рамка, а другите лица се появяват в сива фокусна рамка.

- Колкото по-близо се намирате до обектите, толкова по-бързо фотоапаратът ще разпознае лицата.
- Ако имате зададени опции за серия снимки, фотоапаратът може да не регистрира откритите лица.

Заснемане на автопортрет

Снимайте се сами. Фотоапаратът задава фокусното разстояние на близък план, след което издава звук, когато е готов.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете [камера] → **Откриване на лице** → **Автопортрет**.
3. Натиснете [MENU], за се върнете в режим Заснемане.
4. Нагласете композицията на снимката с обектив, насочен към Вас.
5. Когато чуете кратък звук, натиснете [**Затвора**].

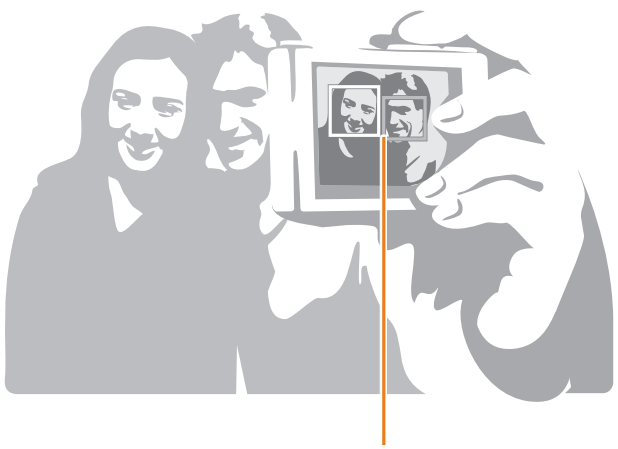

Когато лицата се намират в центъра фотоапаратът издава учестен звук.

> Ако изключите **Сила на звука** от звуковите настройки, фотоапаратът няма да издаде сигнал. (стр. 150)

Заснемане на усмивка

Фотоапаратът автоматично освобождава затвора, когато установи наличието на усмихнато лице.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете [камера] → **Откриване на лице** → **Заснемане на усмивка**.
3. Натиснете [MENU], за се върнете в режим Заснемане.
4. Подгответе се за снимане.
   - Фотоапаратът автоматично освобождава затвора, когато установи наличието на усмихнато лице.




Ако обектът се усмихва широко, фотоапаратът ще го засече по-лесно.

Отчитане на мигане

Ако фотоапаратът засече затворени очи, ще направи 2 последователни снимки.

1 В режим Заснемане натиснете [MENU].

2 Изберете → **Откриване на лице** → **Откриване на мигане**.

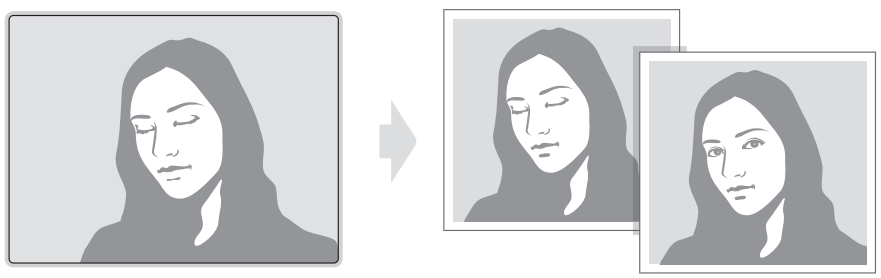


Използване на Интелигентно разпознаване на лице

Фотоапаратът автоматично регистрира лица, които често фотографирате. Функцията за интелигентно разпознаване на лице автоматично ще определи приоритет на фокусиране върху тези лица и върху любими лица.

1 В режим Заснемане натиснете [MENU].

2 Изберете → **Откриване на лице** → **Интелигентно разпознаване на лице**.

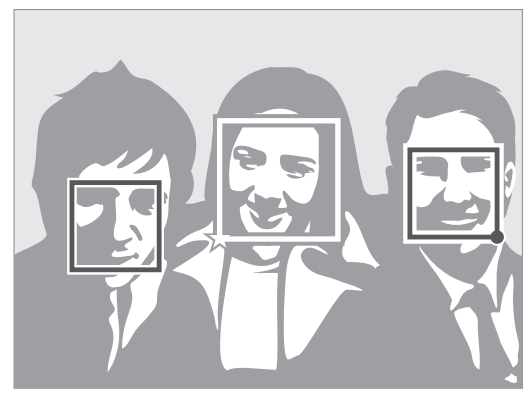

- : Лица, които сте регистрирали като любими. (За подробности относно регистрирането на любими лица вижте стр. 85)
- : Лица, които фотоапаратът е регистрирал автоматично.

> - Фотоапаратът може да разпознае и регистрира лица неправилно в зависимост от светлинни условия, резки промени в позата или лицето на обекта, и дали обектът носи очила.
> - Фотоапаратът може да регистрира автоматично до 12 лица. Ако фотоапаратът разпознае ново лице, когато има 12 регистрирани лица, той ще замени лицето с най-нисък приоритет с новото лице.

Регистриране на лица като любими (Моята звезда)

Можете да регистрирате любимите си лица, за да приоритизирате фокуса и експонирането на тези лица.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете [камера] → **Интелигентно FR редактиране** → **Моята звезда**.
3. Центрирайте лицето на обекта спрямо овалната водеща линия и натиснете [**Затвора**], за да регистрирате лице.



- По време на регистриране на лица, снимайте лицата едно по едно.
- Направете 5 снимки на лицето на обекта, за да получите най- добри резултати: по една отпред, отляво, отдясно, отгоре и отдолу.
- При заснемане на снимки отляво, отдясно, отгоре и отдолу инструктирайте обекта да не върти лицето си на повече от 30 градуса.
- Можете да регистрирате лице, дори ако направите само една снимка на лицето на обекта.

4. Когато завършите със снимките, се появява списък с лица.
   - Любимите ви лица са отбелязани с ★ в списъка с лица.

- Можете да регистрирате до 8 любими лица.
- Светкавицата няма да се активира, когато регистрирате любимо лице.
- Ако регистрирате едно и също лице два пъти, можете да изтриете едно от лицата от списъка с лица.

Преглед на любими лица

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете [камера] → **Интелигентно FR редактиране** → **Списък с лица**.

- За да промените подреждането на любимите лица, натиснете [Fn] и изберете **Редактиране на подреждането**. (стр. 99)
- За да изтриете любимо лице, натиснете [Fn] и изберете **Изтриване на "Моята звезда"**. (стр. 100)

Регулиране на яркостта и цвета

Научете как да регулирате яркостта и цвета за по-добро качество на изображението.

Ръчна корекция на експонацията (EV)

P A S 🎥

В зависимост от яркостта на светлината, понякога снимките могат да станат прекалено ярки или прекалено тъмни. В тези случаи можете да регулирате експонацията и така да подобрите качеството на снимката.



▲ По-тъмно (-)



▲ Неутрално (0)



▲ По-ярко (+)

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете 📷 или 🎥 → **Стойност на експонацията**.
3. Изберете стойност за корекция на експонацията.
   - Снимката ще става по-ярка с увеличаване на експонацията.



4. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

- След като коригирате експонацията, настройката ще бъде съхранена автоматично. Може да трябва да промените стойността на експонацията по-късно, за да избегнете прекомерна експонация или недостатъчна експонация.
- Ако не можете да решите каква експонация да използвате, изберете опция **AE BKT** (Бракет на автоматична експонация), след което заснемете бракетираните снимки. Фотоапаратът ще заснеме 3 последователни снимки, всяка от които е с различна експонация: нормална, с недостатъчна експонация и с прекомерна експонация. (стр. 91)
- Не можете да задавате експозиция, когато записвате видеоклип чрез натискане на ⊙ (Записване на видеоклип) в нормален режим на заснемане.

Промяна на опцията за измерване

P A S M

Режимът на измерване се отнася за начина, по който фотоапаратът измерва количеството светлина. Яркостта и осветеността на снимките ви зависят от избрания от вас метод на измерване.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете или → **Измерване**.
3. Изберете опция.

Икона	Описание
	Многоточково: • Фотоапаратът разделя рамката на няколко зони и след това измерва наситеността на светлината във всяка от тях. • Режимът е подходящ за стандартни снимки.
	Точково: • Фотоапаратът ви измерва само наситеността на светлината в централната част на кадъра. • Ако обектът не е в центъра на рамката, вашата снимка ще бъде неправилно експонирана. • Този режим е подходящ при заснемане с фоново осветление.
	Централно: • Фотоапаратът изчислява позициите във всички точки от кадъра, като поставя акцент върху центъра. • Този режим е подходящ за снимки, при които обектът се намира в центъра на кадъра.

Избор на светлинен източник (Баланс на белия цвят)

P A S M

Цветът на снимката зависи от типа и качеството на светлинния източник. Ако желаете цветът на вашата снимка да бъде реалистичен, изберете настройка за баланс на белия цвят, който е подходящ за условията на осветеност като Автоматичен баланс на белия цвят, Дневна светлина, Облачно, Волфрам.



AWB Автоматичен баланс на белия цвят



Дневна светлина



Облачно



Волфрам

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете 📷 или 🎥 → **Баланс на белия цвят**.
3. Изберете опция.

Икона	Описание
AWB	**Автоматичен баланс на белия цвят**: Задайте автоматична настройка на белия цвят въз основа на условията на осветеност.
☀	**Дневна светлина**: За снимки на открито в слънчев ден.
☁	**Облачно**: За снимки на открито в облачно време или на сянка.
H	**Флуоресцентна H**: При флуоресцентна дневна светлина или трипосочна флуоресцентна светлина.
L	**Флуоресцентна L**: За снимане в условия на бяла флуоресцентна светлина.
	Волфрам: За снимки на закрито под крушки с нажежаеми жички или халогенни лампи.
	По избор: Използвайте настройките за баланс на бялото, които сте определили. (стр. 89)
K	**Цветова темп.**: Настройте цветовата температура на светлинния източник. (стр. 89)

Персонализиране на предварително зададени опции на баланс на белия цвят

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете 📷 или 🎥 → **Баланс на белия цвят**.
3. Превъртете до желаната опция.
4. Натиснете [DISP].
5. Натиснете [DISP/⚡/🌷/⏱], за да настроите стойността на координатите.




- **G**: Зелен
- **A**: Кехлибар
- **M**: Магента
- **B**: Син

6. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

Определяне на собствен баланс на бялото


Можете да персонализирате баланса на белия цвят чрез заснемане на снимка на бяла повърхност, като например лист хартия, при условията на осветеност, при които искате да направите снимка. Функцията за баланс на бялото ще ви помогне да съвпаднете цветовете във вашата снимка с действителната сцена.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете или → **Баланс на белия цвят**.
3. Превъртете до **По избор**.
4. Насочете обектива към лист бяла хартия и натиснете [**Затвора**].

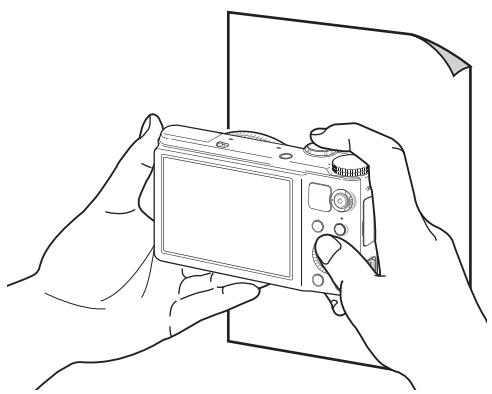

Регулиране на цветовата температура

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете или → **Баланс на белия цвят**.
3. Идете до **Цветова темп.**.
4. Натиснете [DISP].
5. Завъртете бутона за навигация или натиснете [/], за да настроите температурата на цвета.
   - Можете да заснемете снимка с по-топли тонове с настройката за висока топлина на цветовете, и снимка с по-хладни тонове с настройката за по-ниска топлина на цветовете.

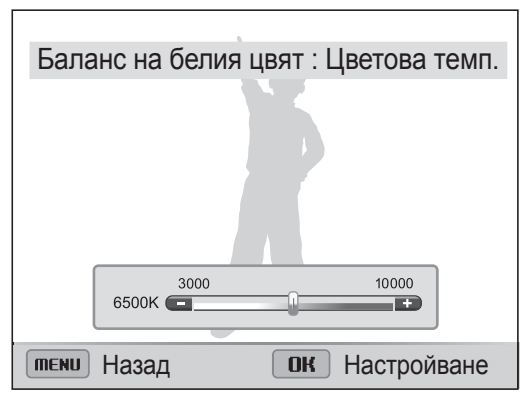

6. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

Използване на режими на серия снимки P A S M

Може да се окаже трудно да правите снимки на бързо движещи се обекти или да заснемате естествени изражения и жестове на лицето на обектите на снимката. Освен това правилната настройки на експонацията и избора на подходящ източник на светлина може да е трудно. В тези случаи изберете един от следните режими за серия снимки.



Заснемане на снимки в режим на серия снимки с висока скорост

1. В режим Заснемане завъртете управляващия регулатор нагоре или надолу.
2. Изберете опция.

Икона	Описание
	10 кад./сек.: Заснемете 10 непрекъснати снимки в секунда. (Можете да заснемете до 8 снимки в една серия.)
	5 кад./сек.: Заснемете 5 непрекъснати снимки в секунда. (Можете да заснемете до 8 снимки в една серия.)
	3 кад./сек.: Заснемете 3 непрекъснати снимки в секунда. (Можете да заснемете до 8 снимки в една серия.)
	Еднократно: Заснемане на една снимка. **Еднократно** не е високоскоростна опция за серия снимки.

3. Подравнете обекта в кадъра и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
4. Натиснете и задръжте [**Затвора**].
   - Докато сте натиснали [**Затвора**], фотоапаратът заснема постоянно.

- Можете да използвате светкавицата, Умно мащабиране, опцията Откриване на лице и опции Интелигентен филтър, само когато изберете **Еднократно**.
- В зависимост от капацитета и работните характеристики на картата с памет запазването на снимките може да отнеме по-дълго време.
- Фотоапаратът винаги показва заснетите снимки, преди да се върне в режим Заснемане.
- При заснемане с 10 кадъра/сек. и скорост на затвора от 1/30, фотоапаратът снима с 8 кадъра/сек.

Заснемане на снимки в режим Предварително заснемане

В режим Предварително заснемане фотоапаратът започва заснемането преди дори да сте натиснали затвора напълно. Ако не искате да пропуснете първите важни снимки, просто използвайте този режим и изберете снимката с най-добри резултати след снимането.

1. В режим Заснемане завъртете управляващия регулатор нагоре или надолу.
2. Изберете **Предварително заснемане**.
3. Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
    - Фотоапаратът заснема 7 снимки една след друга. Ако освободите [**Затвора**] прекалено бързо, фотоапаратът ще заснеме по малко от 7 снимки.
4. Натиснете [**Затвора**].
    - Фотоапаратът заснема последната снимка и след това запазва всички заснети снимки, докато натискате наполовина [**Затвора**].
    - Ако не натиснете [**Затвора**] напълно, снимките, заснети при натискането на [**Затвора**] наполовина, няма да бъдат запазени.

Заснемане на снимки с бракетинг

Можете да използвате функцията за автоматичен бракетинг, за да заснемете множество снимки на един и същ обект с леко променени стойности на различните настройки, като напр. експонация или баланс на белия цвят.

1. В режим Заснемане завъртете управляващия регулатор нагоре или надолу.
2. Изберете опция за бракетинг.

Икона	Описание
	**WB BKT**: Заснемане на 3 снимки с различен баланс на белия цвят.
	**AE BKT**: Заснемане на 3 снимки с избраните експонации.

3. Подравнете обекта в кадъра и натиснете наполовина [**Затвора**], за да фокусирате.
4. Натиснете [**Затвора**].
    - Фотоапаратът заснема 3 снимки една след друга.

- Използвайте статив, за да избегнете замъглени изображения.
- В някои режими можете да зададете и опции за клин, като натиснете [MENU] и след това изберете **Клин**.

Избор на режим на заснемане с бракетинг

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Клин**.
3. Изберете опция за бракетинг.
4. Завъртете бутона за навигация, за да регулирате съответния детайл.
    - Регулирайте цвета за избрания източник на светлина (баланс на белия цвят) или изберете стойност на експонацията.
5. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

Прилагане на ефекти / Корекция на изображения

Прилагане на ефекти на Интелигентен филтър P A S M

Прилагайте различни филтърни ефекти към вашите снимки и видеоклипове, за да създадете уникални изображения.


Миниатюра


Портретен ефект


Рибешко око


Скица

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете или → **Интелигентен филтър**.
3. Изберете ефект.

Наличен в режими Програмиране, Приоритет на блендата, Приоритет на затвора и Ръчен.

Икона	Описание
	Нормален: Без ефект
	Миниатюра: Приложете ефект на придвижване и наклон, за да направите обекта да се появи в миниатюра.
	Портретен ефект: Приложете ретро цветове, висок контраст и силен портретен ефект на Ломо фотоапаратите.
	Мастилена рисунка: Приложете ефект на рисунка с водни бои.
	Маслена рисунка: Приложете ефект на маслена рисунка.
	Анимация: Приложете ефект на анимирана снимка.
	Звезден филтър: Прибавете линии, които се излизат навън от светли обекти, за да имитирате визуалния ефект на звезден филтър.
	Скица: Приложете ефект на скица.
	Мек фокус: Скрийте несъвършенствата по лицето или приложете мечтателен ефект.
	Рибешко око: Изкривете близки обекти, за да имитирате визуалния ефект на обектив "рибешко око".
	Класически: Приложете черно-бял ефект.

Икона	Описание
	Ретро: Приложете ефект на сепия.
	Мащабиращо снимане: Заоблете ръбовете на снимката, за да подчертаете обектите в центъра.

Налични филтри в режим Видеоклип

Икона	Описание
	Нормален: Без ефект
	Ефект на палитра 1: Създайте оживен изглед с остър контраст и силен цвят.
	Ефект на палитра 2: Направете сцените чисти.
	Ефект на палитра 3: Приложете мек кафяв тон.
	Ефект на палитра 4: Създайте студен и еднотонов ефект.
	Миниатюра: Приложете ефект на придвижване и наклон, за да направите обекта да се появи в миниатюра.
	Портретен ефект: Приложете ретро цветове, висок контраст и силен портретен ефект на Ломо фотоапаратите.

Икона	Описание
	Скица: Приложете ефект на скица.
	Рибешко око: Изкривете близки обекти, за да имитирате визуалния ефект на обектив "рибешко око".
	Класически: Приложете черно-бял ефект.
	Ретро: Приложете ефект на сепия.

- Ако изберете **Миниатюра**, докато записвате видеоклип, времето за запис на миниатюрата се показва с иконата и е по-кратко от действителното време на запис.
- Ако изберете **Миниатюра**, докато записвате видеоклип, няма да можете да запишете звука на видеоклипа и да уловите статични изображения от видеоклип.
- Ако изберете **Миниатюра**, **Портретен ефект**, **Скица** или **Рибешко око**, докато записвате видеоклип, скоростта на записа ще бъде зададена като 15, а резолюцията на записа - като VGA.
- Ако изберете **Скица**, **Маслена рисунка**, **Анимация**, **Мастилена рисунка**, **Звезден филтър**, или **Мащабиращо снимане** докато заснемате снимка, размерът на снимката ще се промени автоматично на 5M и по-малко.
- Ако използвате ефектите на Интелигентния филтър, няма да можете да зададете опции за Умно мащабиране, Разпознаване на лице, опции за Настройка на изображението, серия снимки, Проследяващ АФ или Автоматично фокусиране на избора.


Корекция на изображения P A S M

Регулирайте остротата, наситеността и контраста на снимките си.

1 В режим Заснемане натиснете [MENU].

2 Изберете → **Настройка на изображението**.

3 Изберете опция.
- Контраст
- Острота
- Наситеност

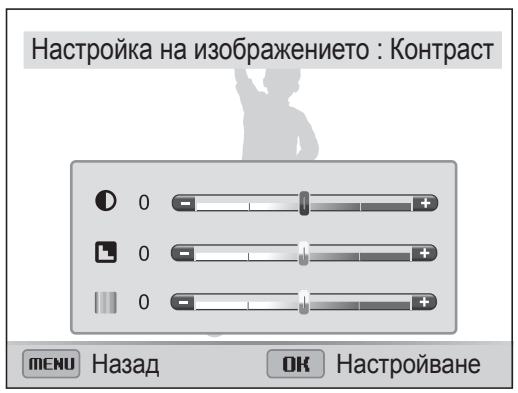

4 Завъртете бутона за навигация или натиснете [/], за да настроите всяка от стойностите.

Контраст	Описание
-	Понижете цветността и яркостта.
+	Повишете цветността и яркостта.

Острота	Описание
-	Заоблете ръбовете на снимките си (подходящо е при редактиране на снимки на компютъра ви).
+	Направете ръбовете остри, за да повишите яснотата на снимките. Но така може да повишите и изкривяването във снимките.

Наситеност	Описание
-	Понижете наситеността.
+	Повишете наситеността.

5 Натиснете [OK], за да запазите настройките.

- Изберете 0, ако не желаете да прилагате никакви ефекти (подходящо за отпечатване).
- Ако използвате функциите за корекция, не можете да използвате ефекти на интелигентен филтър или опции за откриване на лице.

Намаляване на звука на мащабирането

Когато използвате мащабиране, докато записвате видеоклипове, фотоапаратъ може да запише звука на мащабирането във видеоклиповете. Използвайте Жив звук, за да намалите шума на вариобектива. Ако функцията Аудио мащабиране е активирана, обвързвайки аудиото с коефициента на мащабиране при записване на видеоклип, може да използвате ефект, с който силата на звука се увеличава или намалява, когато увеличавате/намалявате изображението.

1. В режим Заснемане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Глас**.
3. Изберете опция.

Икона	Описание
ZOOM	**Мащабиране със звук**: Включване на функцията Аудио мащабиране.
ALIVE	**Жив звук**: Включете функцията Жив звук, за да намалите шума от мащабирането.
	Нормално: Изключване на функциите Жив звук и Аудио мащабиране.
	Изкл. на зв.: Не се записват звуци.

- Не блокирайте микрофона, когато използвате функцията Жив звук.
- Записът, направен с Жив звук, може да се различава от действителните звуци.
- Ефектът на аудио мащабиране може да е различен в зависимост от обкръжаващите условия.
- Фотоапаратът записва моно звук, докато е активирано Аудио мащабирането.

Възпроизвеждане/Редактиране

Научете как да възпроизвеждате снимки или видеоклипове и как да редактирате снимки или видеоклипове. Ще научите и как да свързвате фотоапарата с компютър, фото принтер, телевизор, HD телевизор или 3D телевизор.

Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане

Научете как да възпроизвеждате снимки или видеоклипове и как да работите с файлове.


Стартиране на режим Възпроизвеждане

Преглеждайте снимки или възпроизвеждайте видеоклипове, записани във фотоапарата Ви.

1. Натиснете [▶].
   - Ще бъде изведен последният файл.
   - Ако фотоапаратът е изключен, той ще се включи и ще покаже последния файл.
2. Завъртете бутона за навигация или натиснете [⚘/⏲], за да преминете през файловете.
   - Натиснете и задръжте [⚘/⏲], за да преминете бързо през различни файлове.

> Редактирането или възпроизвеждането на файлове, записани с други фотоапарати, може да е невъзможно поради неподдържани размери (размер на изображение и др.) или кодеци. Използвайте компютър или друго устройство, за да редактирате или възпроизведете тези файлове.


Информация за файла със снимка

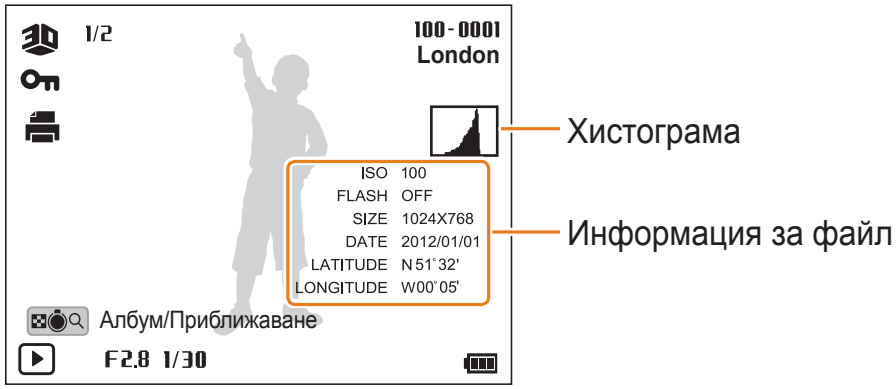

Икона	Описание
100-0001	Име на папка - Име на файл
London	Показване на местоположението на снимане
1/2	Текущ файл/Общо файлове
3D	Изображение заснето в режим 3D снимка
HS	Снимки, заснети в режим на високоскоростна серия снимки или в режим Предварително заснемане (Преглед на файлове като папка, стр. 100)
	Защитен файл
	Зададена е поредност за печат (DPOF)

> За да изведете информацията за файла на екрана, натиснете [DISP].

Информация за видео файл

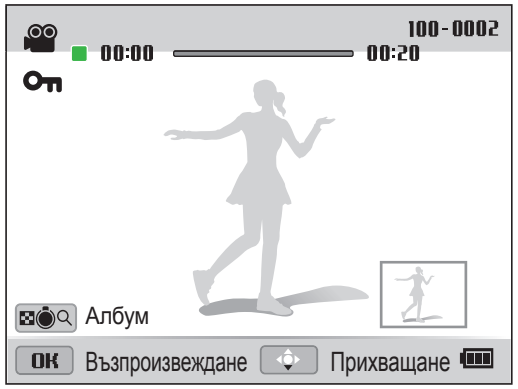

Икона	Описание
100-0002	Име на папка - Име на файл
00:00	Текущо време на възпроизвеждане
00:20	Дължина на видеоклип
	Видео файл
	Видео файловете включват изображения, заснето по време на запис
	Видеоклип, създаден в режим Creative Movie Maker
	Защитен файл
	Изображение, заснето по време на запис на видеоклип

Оценяване на любимите Ви лица

Можете да оцените любимите си лица.

1. В режим Възпроизвеждане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Редактиране на списъка с лица** → **Редактиране на подреждането**.
3. Изберете лице от списъка и натиснете [OK].



4. Завъртете бутона за навигация или натиснете [DISP/], за да промените подреждането на лицето, след което натиснете [Fn].

Изтриване на любими лица

Можете да изтриете любимите си лица.

1. В режим Възпроизвеждане натиснете [MENU].
2. Изберете → **Редактиране на списъка с лица** → **Изтриване на "Моята звезда"**.
3. Изберете лице и натиснете [OK].
4. Натиснете [].
5. Когато се появи изскачащото съобщение, изберете **Да**.

Преглед на файлове като папка

Снимките, заснети в режим на високоскоростна серия снимки или в режим Предварително заснемане, се показват като папка.

1. В режим Възпроизвеждане, натиснете [/], за да изберете желаната папка.
   - Фотоапаратът автоматично ще възпроизведе снимките в папката.




2. Натиснете [OK], за да отворите папката.
3. Натиснете [/], за да прегледате файловете.
4. Натиснете [OK], за се върнете в режим Възпроизвеждане.

Не можете да редактирате снимка, докато гледате папка. За да редактирате снимка в папка, натиснете [OK], за да отворите папката и след това превъртете до снимката.

Разглеждане на файловете по категория в Интелигентен албум

Можете да прегледате файловете по категория, като тип на файла, дата, седмица, лице, място или забележителност.

1. В режим Възпроизвеждане завъртете [**Мащабиране**] наляво.
2. Натиснете [MENU].
3. Изберете **Филтър** → категория.

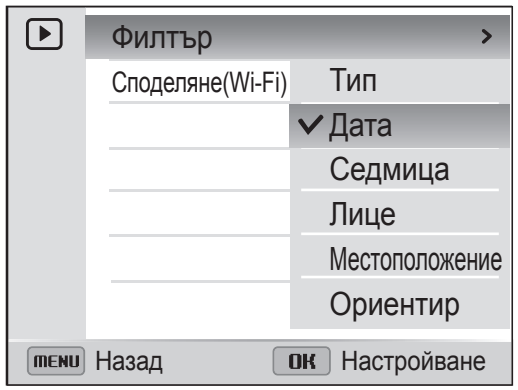


Опция	Описание
Тип	Преглед на файлове по вид файл.
Дата	Преглед на файлове по датата, на която са били записани.
Седмица	Преглед на файлове по ден от седмицата, в който са били записани.
Лице	Преглед на файлове според разпознати лица и любими лица. (До 20 души)
Местоположение	Преглед на файлове според записана информация за местоположение.
Ориентир	Преглед на файлове по забележителност.

4. Изберете желания файл и натиснете [OK], за да го отворите.
5. Завъртете [**Мащабиране**] наляво, за да се върнете към нормален изглед.


> Отварянето на Интелигентен албум или промяната на категория и реорганизирането на файловете може да отнеме известно време на фотоапарата.

Преглед на файлове като миниатюри

Сканиране на миниатюри на файлове.



В режим Възпроизвеждане завъртете [**Мащабиране**] наляво, за да видите миниатюри (3 наведнъж). Завъртете [**Мащабиране**] наляво още веднъж или два пъти, за да видите повече миниатюри (15 или 40 наведнъж). Завъртете [**Мащабиране**] надясно, за да се върнете в предишния изглед.

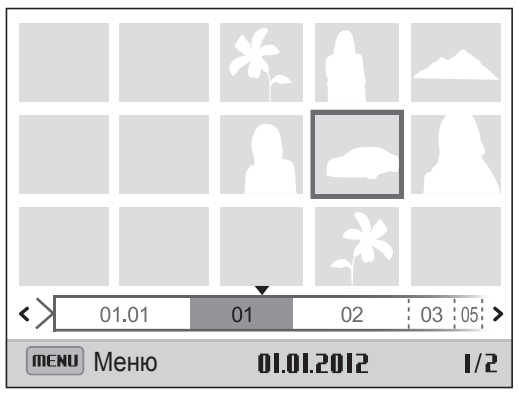

За да	Описание
преминете през файловете	Завъртете бутона за навигация или натиснете [DISP/⊘/♀/ὐ].
Изтриете файлове	Натиснете [🗑] и изберете **Да**.

Когато отидете до видео файл или папка в изглед миниатюра, фотоапаратът автоматично ще възпроизведе видеоклипа или снимките в папката.

Защитите файлове

Защитете файловете си от изтриване по невнимание.


1 В режим Възпроизвеждане натиснете [MENU].

2 Изберете [⚙] → **Защита** → **Избор**.

- За да защитите всички файлове, изберете **Всички** → **Заключване**.

3 Изберете файлът, който желаете да защитите и натиснете [OK].

- Натиснете отново [OK], за да отмените избора.

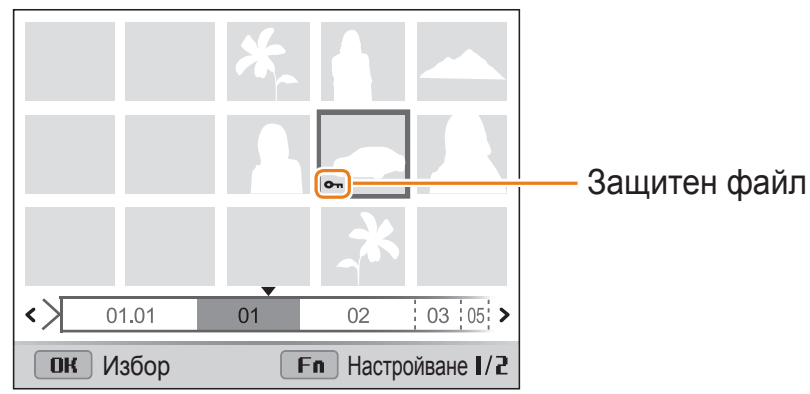

4 Натиснете [Fn].

Не можете да изтриете или завъртите защитени файлове.

Изтриване на файлове

Изберете файловете, които искате да изтриете в режим Възпроизвеждане.

Изтриване на единичен файл

Можете да изберете един файл и да го изтриете.

1. В режим Възпроизвеждане изберете файл и натиснете [🗑].
2. Когато се появи изскачащото съобщение, изберете **Да**.

- Докато гледате файлове в Интелигентен албум или изглед миниатюри, натиснете [🗑], за да изтриете файл.
- Докато гледате файлове в папка, натиснете [🗑], за да изтриете всички снимки в папката.
- За да изтриете определена снимка в папка, отворете папката, изберете файл и след това натиснете [🗑].
- Ако някои снимки в папката са заключени, могат да бъдат изтрити единствено отключените файлове.

Изтриване на много файлове

Можете да изберете много файлове наведнъж и да ги изтриете.

1. В режим Възпроизвеждане натиснете [🗑].
2. Когато се появи изскачащото съобщение, изберете **Изтриване на няколко файла**.
3. Изберете файловете, които желаете да изтриете и натиснете [OK].
   - Натиснете отново [OK], за да отмените избора.
4. Натиснете [🗑].
5. Когато се появи изскачащото съобщение, изберете **Да**.

Изтриване на всички файлове


Можете да изберете всички файлове и да ги изтриете наведнъж.

1. В режим Възпроизвеждане натиснете [MENU].
2. Изберете [⚙] → **Изтриване** → **Всички**.
3. Когато се появи изскачащото съобщение, изберете **Да**.
   - Всички незащитени файлове се изтриват.

Преглед на снимки

Увеличете част от снимката или вижте снимките като слайдшоу.

Уголемяване на снимка



В режим Възпроизвеждане, завъртете [**Мащабиране**] надясно, за да уголемите част от снимката. Завъртете [**Мащабиране**] наляво, за да намалите размера.



Уголемена част

Съотношение на мащабиране (Максималното съотношение на мащабиране може да е различно в зависимост от резолюцията на снимката.)

За да	Описание
Придвижване до уголемената част	Натиснете [DISP/⊘/✿/⏱].
Изрязване на увеличена снимка	Натиснете [OK] и изберете **Да**. (тя ще бъде записана като нов файл).

> Когато гледате снимки, които са били заснети с друг фотоапарат, съотношението на мащабиране може да е различно.

Преглед на панорамни снимки

Вижте снимки, заснети в режим Панорама.

1 В режим Възпроизвеждане, завъртете бутона за навигация или натиснете [/], за да преминете до желаната панорамна снимка.
- Цялата панорамна снимка се появява на екрана.

2 Натиснете [OK].
- Фотоапаратът автоматично преминава през снимките хоризонтално или вертикално в зависимост от посоката на движение при заснемане на снимката. Фотоапаратът след това се връща в режим Възпроизвеждане.
- Докато възпроизвеждате панорамна снимка, натиснете [OK], за да спрете или възстановите възпроизвеждането.
- Когато направите пауза при възпроизвеждането на панорамна снимка, натиснете [DISP/ / /], за да преместите снимката хоризонтално или вертикално в зависимост от посоката на движение, която сте използвали за заснемане на снимката.

3 Натиснете [MENU], за се върнете в режим Възпроизвеждане.

- Фотоапаратът преминава автоматично през панорамната снимка само когато най-дългата страна на снимката е два или повече пъти по-дълга от най-късата страна.
- На дисплея на Вашия фотоапарат снимката, заснета в режим 3D панорама, се извежда като 2D панорамна снимка. За да видите 3D ефекта, свържете своя фотоапарат към 3D телевизор или 3D монитор. (стр. 115)

Възпроизвеждане на слайдшоу

Можете да приложите ефекти или звуци към слайдшоу с вашите снимки. Функцията за слайдшоу не е активна за видеоклипове.

1 В режим Възпроизвеждане натиснете [MENU].

2 Изберете .

3 Избор на опция за ефект на слайд шоу.
- Преминете към стъпка 4, за да започнете слайдшоу без ефекти.

* По подразбиране

Опция	Описание
Старт	Изберете дали желаете слайдшоуто да се повтори или не. (**Възпроизвеждане**, **Повторно**)
Изображения	Задайте снимките, които желаете да разгледате като слайдшоу. • **Всички***: Преглед на всички снимки в слайдшоу. • **Дата**: Преглед на снимки, които са снимани на определена дата в слайдшоу. • **Избор**: Преглед на избраните снимки в слайдшоу.
Интервал	• Задайте интервала между снимките. (**1 сек.***, **3 сек.**, **5 сек.**, **10 сек.**) • Трябва да зададете опцията за Ефект като **Изкл.**, за да зададете интервал.

* По подразбиране

Опция	Описание
Ефект	• Задайте ефект на смяна на сцената между снимките. (**Изкл.**, **Спокойно***, **Блясък**, **Отпускане**, **Живо**, **Сладко**) • За отмяна на ефекта изберете **Изкл.**. • Интервалът между снимките ще се настрои на 3 секунди, когато използвате опцията Ефект.
Музика	Изберете музика като фон.

4 Изберете **Старт** → **Възпроизвеждане**.

- Изберете **Повторно**, за да повторите слайдшоуто.

5 Вижте слайдшоуто.

- Натиснете [OK], за да направите пауза.
- Натиснете [OK] отново, за да възстановите слайдшоуто.


> Натиснете [OK] и след това натиснете [🌷/⏱], за да спрете слайдшоуто и да се върнете в режим Възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на видеоклип

В режим Възпроизвеждане можете да гледате видеоклипове, след което да заснемете или да изрежете части от възпроизвеждания видеоклип. Можете да запазите заснетите или изрязани сегменти като нови файлове.

1 В режим Възпроизвеждане изберете видеоклип и натиснете [OK].

2 Вижте видеоклипа.

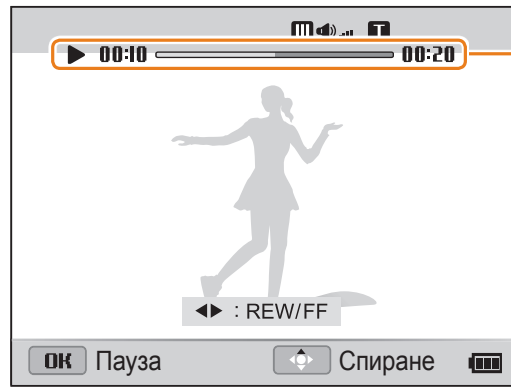

Текущо време на възпроизвеждане/ Дължина на видеоклип

За да	Описание
Сканиране назад	Натиснете [🌷]. Фотоапаратът сканира назад в стъпки от 2X, 4X и 8X, когато натиснете [🌷].
Спиране или възстановяване на възпроизвеждането	Натиснете [OK].
Сканиране напред	Натиснете [⏱]. (Фотоапаратът сканира напред в стъпки от 2X, 4X и 8X, когато натиснете [⏱]).
Корекция на нивото на звука	Завъртете [**Мащабиране**] наляво или надясно.

Изрязване на видеоклип

1. Докато гледате видеоклип докоснете [OK] в точката, където искате да започнете изрязването.
2. Завъртете [**Мащабиране**] надясно и след това натиснете [OK].
3. Докоснете [OK] в точката, където искате да завършите изрязването.
4. Завъртете [**Мащабиране**] надясно.
5. Когато се появи изскачащото съобщение, изберете **Да**.

- Оригиналният видеоклип трябва да е с продължителност поне 10 секунди.
- Фотоапаратът ще запази редактираният видеоклип като нов файл.

Заснемане на изображение от видеоклип

1. Докато гледате видеоклип докоснете [OK] в точката, където искате да заснемете изображение.
2. Натиснете [⊘].

- Разделителната способност на файла на заснетото изображение ще бъде същата, както на оригиналния видеоклип.
- Заснетото изображение се записва като нов файл.

Редактиране на снимка


Научете как да редактирате снимки.

- Фотоапаратът ще запази редактираните снимки като нови файлове.
- Когато редактирате снимки, фотоапаратът автоматично ще ги преобразува към по-ниска резолюция. Снимките, които завъртате или преоразмерявате ръчно, не се преобразуват автоматично към по-ниска резолюция.
- Файловете в папката могат да бъдат редактирани по отделно. Панорамните или 3D файловете не могат да се редактират.

Преоразмеряване на снимки

Променете размера на снимка и я запишете като нов файл.


1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
2. Изберете → **Преоразмеряване**.
3. Изберете опция.

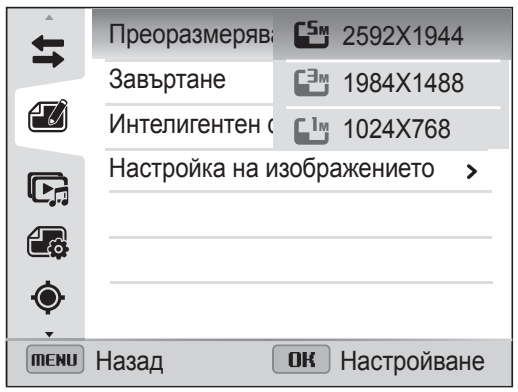

Наличните опции за преоразмеряване се различават в зависимост от оригиналния размер на снимката.

Завъртане на снимка

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
2. Изберете → **Завъртане**.
3. Изберете опция.

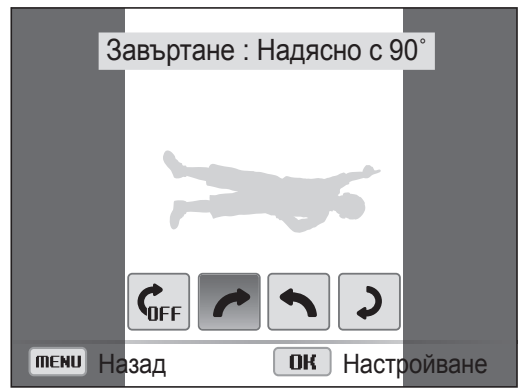

Фотоапаратът ще презапише оригиналния файл.

Прилагане на ефекти на Интелигентен филтър

Приложете специални ефекти към снимките си.

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
2. Изберете → **Интелигентен филтър**.
3. Изберете ефект.



Икона	Описание
	Нормален: Без ефект
	Миниатюра: Приложете ефект на придвижване и наклон, за да направите обекта да се появи в миниатюра.
	Портретен ефект: Приложете ретро цветове, висок контраст и силен портретен ефект на Ломо фотоапаратите.

Икона	Описание
	Мастилена рисунка: Приложете ефект на рисунка с водни бои.
	Маслена рисунка: Приложете ефект на маслена рисунка.
	Анимация: Приложете ефект на анимирана снимка.
	Звезден филтър: Прибавете линии, които се излизат навън от светли обекти, за да имитирате визуалния ефект на звезден филтър.
	Скица: Приложете ефект на скица.
	Мек фокус: Скрийте несъвършенствата по лицето или приложете мечтателен ефект.
	Рибешко око: Изкривете близки обекти, за да имитирате визуалния ефект на обектив "рибешко око".
	Класически: Приложете черно-бял ефект.
	Ретро: Приложете ефект на сепия.
	Мащабиращо снимане: Заоблете ръбовете на снимката, за да подчертаете обектите в центъра.

4. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

Корекция на изображения

Научете как да коригирате ефекта "червени очи", да регулирате тона на кожата и да променяте яркостта, контраста или наситеността. Фотоапаратът ще запази редактираната снимка като нов файл, но може да я преобразува към по-ниска резолюция.

Коригиране на ефекта червени очи

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
2. Изберете [icon] → **Настройка на изображението** → **Коригиране на ефекта "червени очи"**.
3. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

Ретуширане на лица

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
2. Изберете [icon] → **Настройка на изображението** → **Ретуширане на лицето**.
3. Натиснете [DISP].
4. Завъртете бутона за навигация или натиснете [macro/timer], за да коригирате тона на лицето.
   - С увеличаване на стойността, тонът на лицето става по-светъл и по-гладък.
5. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

Корекция на яркост, контраст или наситеност

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
2. Изберете → **Настройка на изображението**.
3. Изберете опция за регулиране.

Икона	Описание
	Яркост
	Контраст
	Наситеност

4. Натиснете [DISP].
5. Завъртете бутона за навигация или натиснете [/], за да настроите опцията.
6. Натиснете [OK], за да запазите настройките.

Добавяне на шум към снимката

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
2. Изберете → **Настройка на изображението** → **Ефект на зърненост**.
3. Натиснете [OK], за да запишете.

Създаване на ред за отпечатване (DPOF)

Изберете снимка за отпечатване и запазете опциите за отпечатване в цифров формат за ред отпечатване (DPOF). Тази информация се запазва във MISC папката на вашата карта с памет за по-удобно отпечатване на DPOF-съвместими принтери.

1. В режим Възпроизвеждане натиснете [MENU].
2. Изберете → **DPOF** → **Стандартно** → **Избор**.
   - За печат на всички снимки изберете **Всички**.

3 Изберете снимката, която желаете да отпечатате, завъртете [Мащабиране] наляво или надясно, за да изберете броя на копията и натиснете [Fn].
  - Ако изберете **Всички**, натиснете [DISP/⊘], за да изберете броя на копията, след което натиснете [OK].

4 Натиснете [MENU].

5 Изберете 🖨 → **DPOF** → **Размер** → **Избор**.
  - За да изберете размера на отпечатване за всички снимки изберете **Всички**.

6 Изберете снимката, която желаете да отпечатате, завъртете [Мащабиране] наляво или надясно, за да изберете размера на отпечатката и натиснете [OK].
  - Ако изберете **Всички**, натиснете [DISP/⊘], за да изберете размера на отпечатката, след което натиснете [OK].

Отпечатване на изображенията като миниатюри

Отпечатайте снимките като миниатюри, за да проверите всички снимки наведнъж.

1 В режим Възпроизвеждане натиснете [MENU].

2 Изберете 🖨 → **DPOF** → **Индекс**.


3 Когато се появи изскачащото съобщение, изберете **Да**.

- Можете да отнесете картата с памет в печатница, която поддържа DPOF (Цифров формат за ред на отпечатване) или директно да отпечатате снимките си у дома на принтер, който поддържа DPOF.
- Снимките с размери, по-широки от печатната хартия, може да бъдат изрязани на левия или десния ръб. Потвърдете, че размерите на снимката са съвместими с избраната хартия.
- Ако определите размера за печат, можете да отпечатвате снимките само с принтери, съвместими с DPOF 1.1.

Преглед на файлове на телевизор, HD телевизор или 3D телевизор

Разгледайте снимки или видеоклипове като свържете фотоапарата с телевизор чрез A/V кабела.

1. В режим Заснемане или Възпроизвеждане натиснете [MENU].
2. Изберете ⚙ → **Изходен видеосигнал**.
3. Изберете изход за видео сигнал за вашата държава или област. (стр. 153)
4. Изключете фотоапарата и телевизора.
5. Свържете фотоапарата с телевизора чрез A/V кабела.

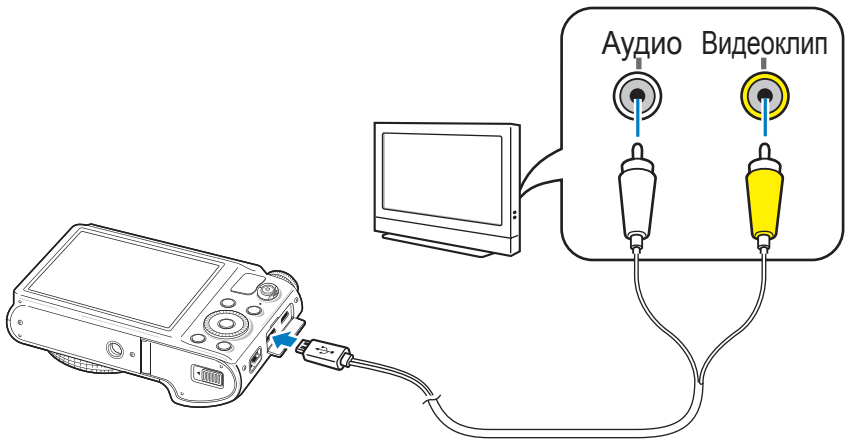


6. Включете телевизора и изберете режим за аудио-видео източник от дистанционното управление на телевизора.
7. Включете фотоапарата.
   - Фотоапаратът автоматично навлиза в режим Възпроизвеждане при свързване на фотоапарата към телевизор.
8. Прегледайте снимки или пуснете видеоклипове, като използвате бутоните на фотоапарата.

- В зависимост от модела на телевизора може да се получи цифрово смущение или част от изображението да не се появи.
- В зависимост от настройките на телевизора изображенията може да не се появят в центъра.

Преглед на файловете на HD телевизор

Можете да прегледате висококачествени и некомпресирани снимки и видеоклипове на HD телевизор с помощта на допълнителен HDMI кабел. HDMI (Висококодетайлен мултимедиен интерфейс) се поддържа от повечето системи на HD телевизори.

1. В режим Заснемане или Възпроизвеждане натиснете [**MENU**].
2. Изберете ⚙ → **HDMI размер**.
3. Изберете резолюция за HDMI. (стр. 153)
4. Изключете фотоапарата и HD телевизора.
5. Свържете фотоапарата с HD телевизора чрез допълнителния HDMI кабел.

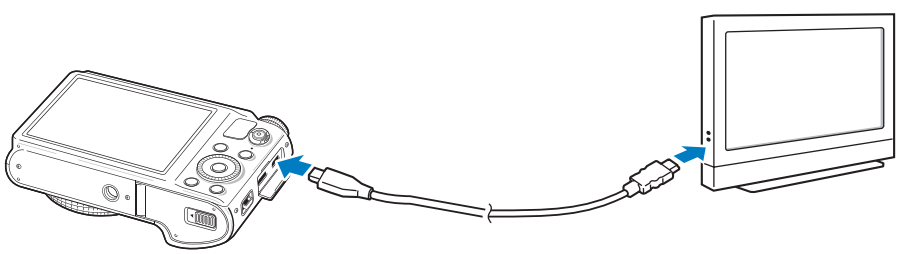


6. Включете фотоапарата.
   - Ако имате Anynet+ съвместим Samsung HD телевизор и сте включили функцията Anynet+ на Вашия фотоапарат, HD телевизорът се включва автоматично и показва екрана на фотоапарата, докато фотоапаратът автоматично влиза в режим Възпроизвеждане.
   - Ако изключите Anynet+, HD телевизорът няма да се изключи автоматично.
7. Преглеждайте файлове чрез бутоните на камерата или чрез дистанционното управление на Вашия HD телевизор.

- Ако вашата HD телевизионна система поддържа профила Anynet+(CEC), включете Anynet+ в менюто с настройки на фотоапарата (стр. 153), за да можете да управлявате фотоапарата и телевизора от дистанционното управление на телевизора.
- Anynet+ Ви позволява да контролирате всички свързани A/V устройства Samsung чрез дистанционното управление на телевизора.
- Времето, което отнема свързването на фотоапарата с HD телевизора може да е различно в зависимост от вида на SD, SDHC или SDXC картата, която използвате. По-бързата SD, SDHC или SDXC карта няма непременно да доведе до по-бърз HDMI пренос, тъй като основното предназначение на картата е да повиши скоростта на пренос по време на заснемане.

Преглед на файлове на 3D телевизор

Снимките, заснети в режим 3D снимка или 3D панорама, могат да бъдат разглеждани на 3D телевизор.

1. В режим Заснемане или Възпроизвеждане натиснете [**MENU**].
2. Изберете ⚙ → **HDMI размер**.
3. Изберете резолюция за HDMI. (стр. 153)
4. Изключете фотоапарата и 3D телевизора.
5. Свържете фотоапарата с 3D телевизора чрез допълнителния HDMI кабел.

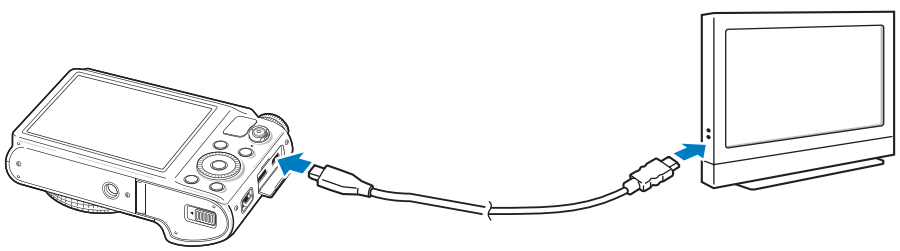

6. Включете фотоапарата.
   - Ако имате Anynet+ съвместим Samsung 3D телевизор и сте включили функцията Anynet+ на Вашия фотоапарат, 3D телевизорът се включва автоматично и показва екрана на фотоапарата, докато фотоапаратът автоматично влиза в режим Възпроизвеждане.
   - Ако изключите Anynet+ на Вашия фотоапарат, 3D телевизорът няма да се включи автоматично.
7. Натиснете [⊘], за да преминете в **3D ТВ режим**.
   - Натиснете [⊘] отново, за да преминете в **2D ТВ режим**.
8. Включете 3D функцията на телевизора.
   - Вижте ръководството за потребителя на телевизора за повече информация.
9. Гледайте 3D снимки с бутоните на фотоапарата или дистанционното управление на Вашия телевизор.

- Не можете да гледате MPO файлове в 3D ефект на телевизори, които не поддържат този файлов формат.
- Използвайте подходящите 3D очила, когато гледате MPO файл на 3D телевизор.

Не гледайте заснетите с вашия фотоапарат 3D изображения на 3D телевизор или 3D монотор за продължителен период от време. Това може да прични неприятни симптоми, като напрягане на очите, умора, гадене и други.

Прехвърляне на файлове на компютър

Прехвърлете файлове от карта с памет на вашия компютър като свържете фотоапарата с компютъра.


Прехвърляне на файлове на компютър с Windows

Свързване на фотоапарата като преносим диск

Свържете фотоапарата към компютъра си като сменяем диск.

1. Изключете фотоапарата.
2. Свържете фотоапарата с компютър чрез USB кабел.

> Трябва да поставите малкия край на USB кабела във фотоапарата. Ако кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.

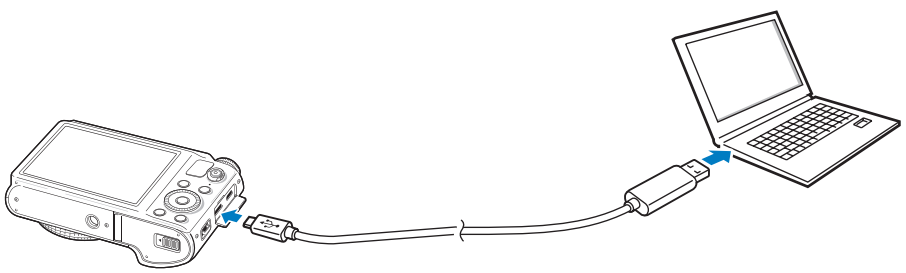

3. Включете фотоапарата.
   - Компютърът разпознава автоматично фотоапарата.

> Ако камерата не може да се свърже, ще се появи изскачащ прозорец. Изберете **Компютър**.

4. На вашия компютър изберете **Моят компютър** → **Сменяем диск** → **DCIM** → **100PHOTO**.
5. Плъзнете или запазете файловете на компютъра си.

Изключване на фотоапарата (под Windows XP)

С Windows Vista и Windows 7 начините за изключване на фотоапарата са сходни.

1. Ако лампата за статус на фотоапарата ви мига, изчакайте докато спре.
2. Щракнете върху в лентата с инструменти в най-долния десен край на екрана на компютъра.



3. Щракнете в излязлото съобщение.
4. Щракнете върху полето за съобщение, указващо безопасно отстраняване.
5. Извадете USB кабела.


Прехвърляне на файлове на Mac компютър

Когато свържете камерата към компютър Macintosh, системата автоматично ще разпознае устройството. Можете да прехвърлите файлове директно от камерата на компютъра, без да трябва да инсталирате програми.

> Поддържа се Mac OS 10.4 или по-нова.

1. Изключете фотоапарата.
2. Свържете фотоапарата си към компютър Macintosh чрез USB кабел.

> Трябва да поставите малкия край на USB кабела във фотоапарата. Ако кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.

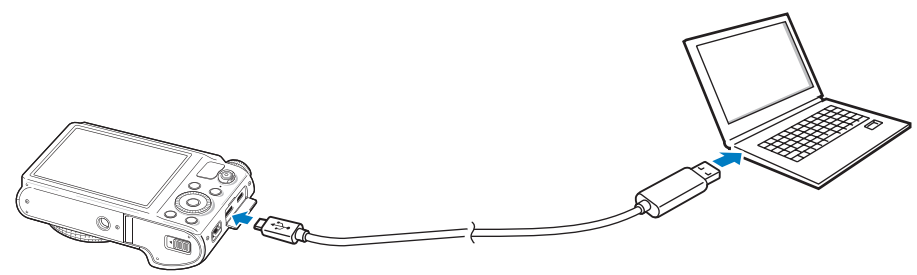

3 Включете фотоапарата.
- Компютърът разпознава автоматично фотоапарата, при което се извежда иконата на сменяемия диск.

> Ако камерата не може да се свърже, ще се появи изскачащ прозорец. Изберете **Компютър**.

4 Щракнете двукратно върху иконата на сменяемия диск.

5 Плъзнете или запазете файловете на компютъра си.

Използване на компютърните програми

Цифровите снимки могат да бъдат редактирани по различни начини с помощта на програми за редактиране на изображения. Научете се да редактирате снимки чрез предоставените програми за редактиране. Програмите на компактдиска са съвместими само с Windows.

Инсталиране на софтуер

1. Поставете инсталационния диск в съвместимо компакт-дисково устройство.
2. След като се появи екранът за инсталация щракнете върху **Samsung Digital Camera Installer**, за да започнете инсталацията.



3. Изберете програмата, която искате да инсталирате, и щракнете **Install** (Инсталиране).
4. Следвайте инструкциите.
5. Щракнете **Exit** (Изход), за да завършите инсталацията и рестартирайте компютъра си.

Програми на компактдиска

Програма	Изисквания
Intelli-studio	Редактиране на снимки и видеоклипове.
Map Download Manager	Изтегляне на карти на различни държави.
PC Auto Backup	Изпращане на записаните файлове към компютър, свързан чрез Wi-Fi.
Creative Movie Maker	Лесно създаване на клипове от заснети снимки и видеоклипове.

- Може да изтеглите Мениджъра за изтегляне на карти, PC AutoBackup и Creative Movie Maker като се свържете с Intelli-studio.
- Ако компютърът ви не отговаря на изискванията, видеоклиповете може да не се възпроизвеждат правилно или може редактирането на видеоклипове да отнема по-дълго време.
- Инсталирайте DirectX 9.0c или по-нова версия, преди да използвате програмата.

Производителят не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на несъвместими компютри, като нефабрично сглобени компютри.

Използване на Intelli-studio

Intelli-studio позволява да възпроизвеждате и редактирате файлове. Също така можете и да качвате файлове в уебстраници, като Flickr или YouTube. За повече информация изберете **Help** → **Help** от лентата на програмата.

Изисквания

Елемент	Изисквания
Процесор	Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz или повече/ AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz или повече
RAM	Минимум 512 MB RAM (препоръчват се 1 GB или повече)
Операционна система*	Windows XP SP2, Windows Vista или Windows 7
Капацитет на твърдия диск	250 MB или повече (препоръчват се 1 GB или повече)
Други	• CD-ROM устройство • 1024 X 768 пиксела, 16-битов съвместим цветен монитор (препоръчва се 1280 X 1024 пиксела, 32-битов цветен монитор) • USB 2.0 порт • nVIDIA Geforce 7600GT или повече/ ATI X1600 серия или по-нов • Microsoft DirectX 9.0c или по-нов

* Ще бъде инсталирана 32-битова версия на Intelli-studio — дори на 64-битовите издания на Windows XP, Windows Vista и Windows 7.

Изискванията са само препоръки. Процесът може да не се извърши правилно, дори когато компютърът отговаря на изискванията в зависимост от условията на компютъра.

Използване на интерфейса на Intelli-studio

- Можете да актуализирате фърмуера на фотоапарата като изберете **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** от лентата с инструменти на програмата.
- Intelli-studio е съвместимо само с Windows.
- Можете да редактирате файлове директно във фотоапарата. Прехвърлете файловете в папка на вашия компютър, преди да редактирате.
- Intelli-studio поддържа следните формати:
  - Видеоклипове: MP4 (Видео: H.264, Аудио: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Снимки: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



№	Описание
1	Отваряне на менюта.
2	Показване на файлове в избраната папка.
3	Преминаване към режим Редактиране на снимки.
4	Преминаване към режим Редактиране на видеоклипове.
5	Преминаване към режим Споделяне (за изпращане на файлове по имейл или за качване на файлове на уеб страници, като Flickr или YouTube).
6	Уголемяване или намаляване на миниатюрите в списъка.
7	Избор на тип файл.
8	Разглеждане на файлове в избрана папка на вашия компютър.
9	Показване или скриване на файлове на свързаният фотоапарат.
10	Разглеждане на файлове в избрана папка на вашия фотоапарат.
11	Преглед на файлове като миниатюри или върху карта.
12	Преглед на папки, съхранени на фотоапарата.
13	Преглед на папки, съхранени на компютъра.
14	Придвижване към предишна или следваща папка.
15	Отпечатване на файлове, преглед на файлове като карта, съхранение на файлове в Моята папка или регистриране на лица.

Прехвърляне на файлове с Intelli-studio


Лесно можете да прехвърляте файлове от фотоапарата на компютър с помощта на Intelli-studio.

Докато фотоапаратът е свързан към компютъра чрез USB кабела, батерията му се зарежда.

1 Изключете фотоапарата.

2 Свържете фотоапарата с компютър чрез USB кабел.

Трябва да поставите малкия край на USB кабела във фотоапарата. Ако кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.

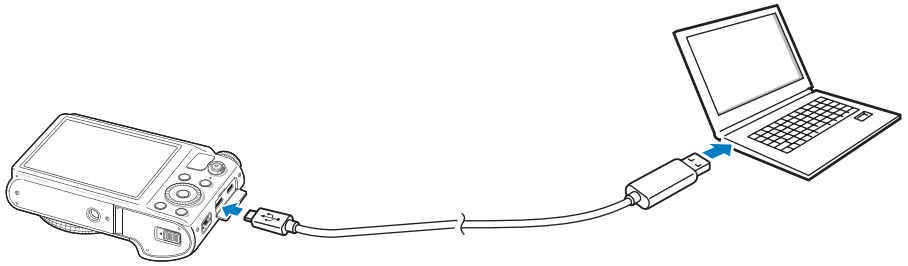

3 Стартирайте Intelli-studio на компютъра.

4 Включете фотоапарата.

- Компютърът разпознава автоматично фотоапарата.

> Ако камерата не може да се свърже, ще се появи изскачащ прозорец. Изберете **Компютър**.

5 Изберете целева папка на компютъра и след това докоснете **Да**.

- Новите файлове, съхранени на фотоапарата, ще се прехвърлят автоматично към избраната папка.
- Ако във фотоапарата ви няма нови файлове, изскачащият прозорец за запазване на нови файлове няма да се появи.

Използване на CMM (Creative Movie Maker)

CMM (Creative Movie Maker) ви позволява да създавате клипове от заснети снимки и видеоклипове чрез лесен за използване потребителски интерфейс. Освен това, програмата предлага допълнителни функции като теми, музика и смяна на разделителната способност, за да може да създадете клипове според вашите предпочитания.

Изисквания

Възможно е системните изисквания да са по-високи, ако желаете редактирате безпроблемно няколко видеоклипа или снимки едновременно.

Елемент	Изисквания
Операционна система	Windows XP SP3 / Vista / 7
Процесор	Intel® Pentium 4, AMD Athlon FX или по-бърз
RAM	1 GB или повече
Видео карта	250 MB или повече (препоръчват се 1 GB или повече)
Капацитет на твърдия диск	Графичен процесор (GPU), поддържащ OpenGL 2.0 или по-нов (nVIDIA Geforce 7600GT или по-висока версия/ATI X1600 серия или по-висока версия)
Други	• 1024 x 768, 32-битов цвят или повече • USB 2.0 порт • Microsoft DirectX 9.0c или по-нова версия • OpenGL 2.0 или по-нова версия


- Възможно е софтуерът да работи по-бавно при използване на лаптоп, дори и той да отговаря на препоръчителните изисквания, поради спецификата на дизайна с нисък разход на електричество.
- Скоростта на обработка и разделителната способност на клиповете зависят от характеристиките на видео картата.
- Възможни са проблеми при възпроизвеждането на файлове, които не са записани с фотоапарат/камера Samsung.
- За да може да инсталирате и използвате безпроблемно CMM, трябва да е инсталирана най-новата версия на Intelli-studio. Може да изтеглите най-новата версия на Intelli-studio като изберете **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** от лентата с инструменти на Intelli-studio.
- Creative Movie Maker може да се използва единствено с Windows.

Използване на Creative Movie Maker

1. Инсталирайте Creative Movie Maker от предоставения компактдиск. (стр. 119)
2. Свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел и копирайте заснетите снимки или видеоклипове на компютъра.
3. Създайте желания клип с помощта на Creative Movie Maker.

Използване на Creative Movie Maker

За повече информация изберете **Help** → **Help** от лентата на програмата.

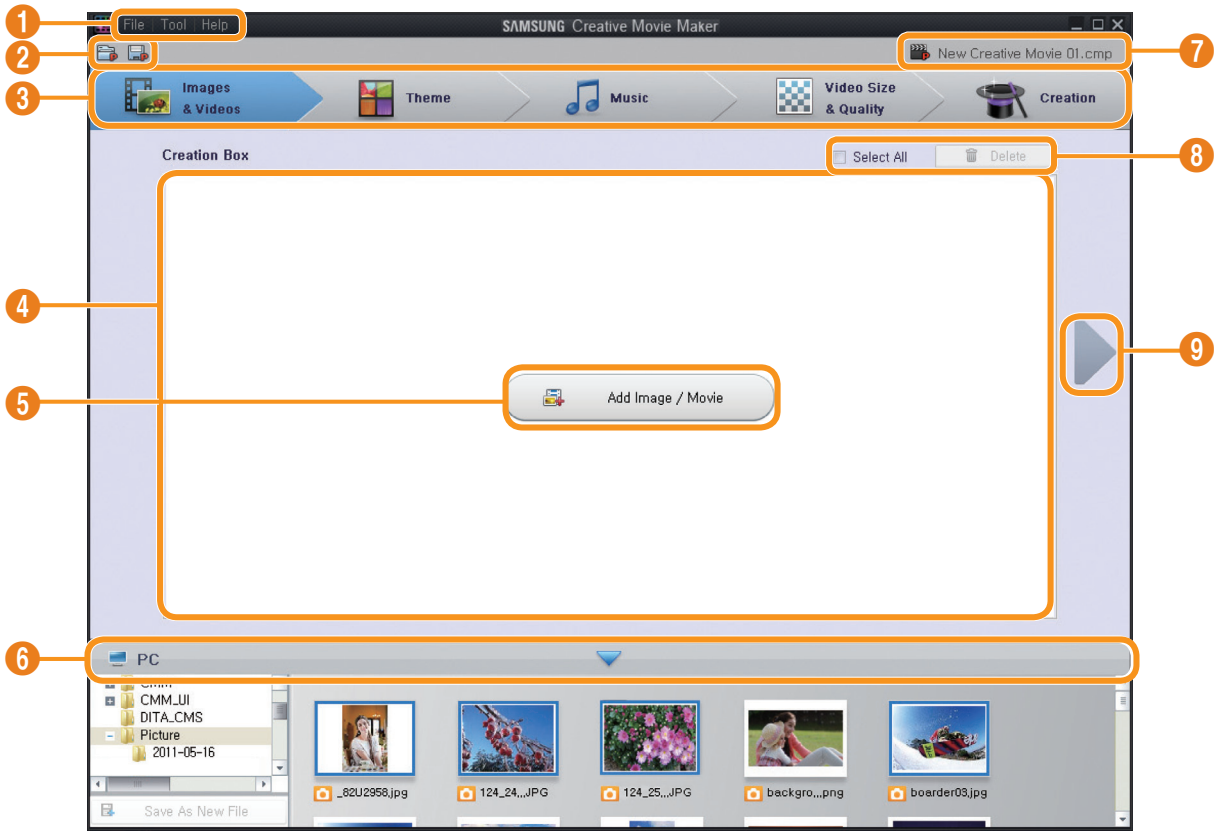


№	Описание
1	Отваряне на менюта.
2	Отваряне/Запаметяване на проект.
3	Стъпки за създаване на клип.
4	Поле за създаване на клипа
5	Добавяне на изображения и видеоклипове.

№	Описание
6	Прозорец за преглед на файловете от компютъра.
7	Име на проекта
8	Изтриване
9	Следваща стъпка

Печат на снимки с PictBridge фото принтер

Отпечатайте снимки на принтер, който поддържа PictBridge, като свържете фотоапарата си директно с принтера.


1. В режим Заснемане или Възпроизвеждане натиснете [MENU].
2. Изберете ⚙ → **USB** → **Принтер**.
3. Включете принтера и след това свържете фотоапарата към принтера чрез USB кабела.

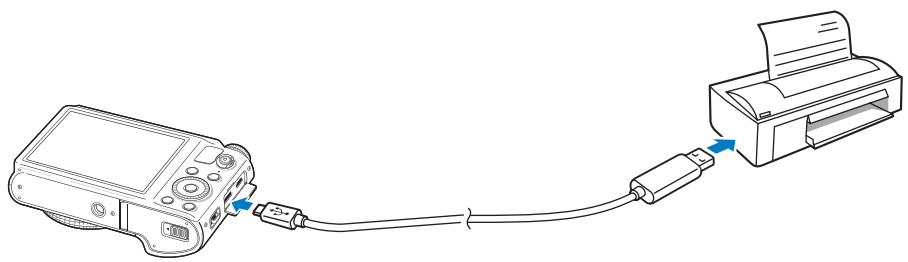

4. Ако фотоапаратът е изключен натиснете [**POWER**] или [▶], за да го включите.
   - Принтерът разпознава автоматично фотоапарата.
5. За да изберете файл за отпечатване, натиснете [♦/⏲].
   - Изберете [MENU], за да зададете опциите за печат. Вижте “Конфигуриране на настройки за печат”.
6. Натиснете [OK], за да отпечатате.
   - Отпечатването започва. Натиснете [♦], за да откажете отпечатването.

Конфигуриране на настройки за печат

Натиснете [MENU], за да конфигурирате настройките за отпечатване.

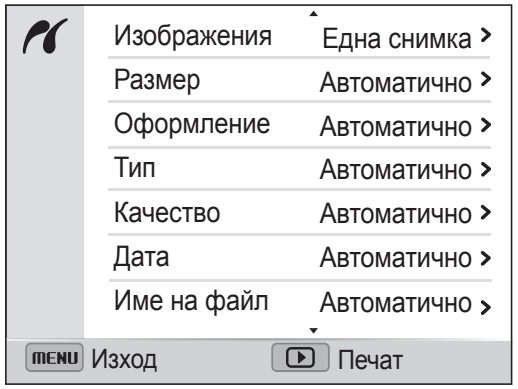

Опция	Описание
Изображения	Изберете дали да отпечатате само текущата снимка или всички.
Размер	Настройка на размера на снимка.
Оформление	Настройка на броя снимки, които ще бъдат отпечатани на един лист хартия.
Тип	Избор на вида хартия.
Качество	Задайте качеството на печат.
Дата	Укажете печат на датата.
Име на файл	Укажете печат на името на файла.
Нулиране	Връщане на настройките до стойностите по подразбиране.

Някои опции не се поддържат от определени принтери.

Безжична мрежа

Научете как да се свързвате към безжични локални мрежи (WLAN) и да използвате функциите.

Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежови настройки

Научете как да се свързвате чрез точка на достъп (ТД), когато сте в обхват на WLAN. Можете и да конфигурирате мрежовите настройки.

Свързване към WLAN

1. Завъртете избирателният диск на режим на **Wi-Fi**.
2. Изберете , , , или .
3. Натиснете [MENU] и изберете **Настройка на Wi-Fi**.
   - В някои режими натиснете [MENU] или следвайте инструкциите на екрана, докато се появи екрана Настройка на Wi-Fi.
   - Фотоапаратът автоматично търси налични ТД устройства.
4. Изберете точка за достъп.



- Изберете **Връзка с бутон WPS**, за да свържете WPS AP.
- Изберете **Опресняване**, за да опресните списъка с налични точки за достъп.
- Изберете **Добавяне на безжична мрежа**, за да добавите ТД ръчно.

Икона	Описание
	Специално зададен ТД
	Защитена ТД
	WPS ТД
	Сила на сигнала
	Натиснете [ ], за да отворите опциие за настройка на ТД

- Когато изберете защитена AP се появява изскачащ прозорец. Въведете нужната парола, за да се свържете с WLAN. За информация относно въвеждането на текст, вижте "Въвеждане на текст". (стр. 131)
- При появяване на страницата за влизане, вижте "Използване на браузъра за влизане". (стр. 129)
- Когато изберете незащитена ТД, фотоапаратът ще се свърже към WLAN.
- Ако изберете AP с поддържант WPS профил, изберете **Връзка с WPS PIN** и въведете PIN на ТД устройството. Можете да се свържете и с AP с поддържан WPS профил като изберете **Връзка с бутон WPS** на фотоапарата и след това бутона **WPS** на ТД устройството.

Избор на мрежови опции

1. На екрана Настройка на Wi-Fi идете до точката за достъп и натиснете [⏻].
2. Изберете всяка опция и въведете необходимата информация.

Опция	Описание
Удостоверяване	Изберете тип мрежово удостоверяване.
Шифроване на данни	Изберете тип шифроване.
Парола за мрежа	Въведете паролата за мрежата.
IP настройка	Задайте IP адреса ръчно.

Ръчно задаване на IP адрес

1. На екрана Настройка на Wi-Fi идете до точката за достъп и натиснете [⏻].
2. Докоснете **IP настройка** → **Ръчно**.
3. Изберете всяка опция и въведете необходимата информация.

Опция	Описание
IP	Въведете статичен IP адрес.
Маска на подмрежата	Въведете маска на подмрежата.
Шлюз	Въведете шлюз.
DNS сървър	Въведете DNS адреса

Използване на браузъра за влизане

Можете да въведете своята информация за влизане чрез браузъра за влизане, когато се свързвате към някои точки за достъп, сайтове за споделяне или облачни услуги.

Бутон	Описание
[**DISP**/⊘/♣/⏻]	Придвижете се към елемент или превъртете страницата.
[**OK**]	Изберете елемент.
[**MENU**]	Достъп до следните опции: • **Предишна страница**: Придвижете се към предишната страница. • **Следваща страница**: Придвижете се към следващата страница. • **Презареждане**: Презаредете страницата. • **Стоп**: Спрете зареждането на страницата. • **Изход**: Затворете браузъра за влизане.
[🗑]	Затворете браузъра за влизане.

- Не можете да изберете някои елементи в зависимост от страницата, с която сте се свързали, и това не указва повреда.
- Браузърът за влизане може да не се затвори автоматично, след като влезете в някои страници. В този случай затворете браузъра за влизане, като натиснете [🗑] и продължите с желаното действие.
- Страницата за влизане може да се зареди по-бавно поради размера на страницата или мрежовата скорост. В такъв случай изчакайте, докато се появи прозорецът за въвеждане на информацията за вход.
- Възможно е функциите за плащане и идентификация да не са налични в зависимост от страницата, към която сте свързани.

Съвети за мрежова връзка

- Качеството на мрежовата връзка ще бъде определено от ТД.
- Колкото по-голямо е разстоянието между фотоапарата и ТД, толкова свързването ще отнеме по-дълго време.
- Ако устройство наблизо използва сигнал със същата радио честота като вашия фотоапарат, това може да прекъсне връзката.
- Ако името на вашата ТД не е на английски, фотоапаратът може да не намери устройството или името може да не се изпише коректно.
- За мрежови настройки или парола се свържете с вашия мрежов администратор или доставчика на мрежова услуга.
- Ако WLAN мрежата изисква удостоверяване от доставчика на услугата, може да е невъзможно да се свържете с нея. За да свържете WLAN се обърнете към доставчика на мрежовата услуга.
- В зависимост от типа на шифроването, броят на цифрите в паролата може да е различен.
- WLAN връзка може да не бъде възможна във всякаква среда.
- Фотоапаратът може да покаже принтер с активиран WLAN в списъка с ТД. Въпреки това не можете да се свържете към мрежата чрез принтер.
- Не можете да свържете своя фотоапарат към мрежа и телевизор едновременно. Не можете и да гледате снимки или видеоклипове на телевизор, докато сте свързани към мрежа.
- Свързването към мрежа може да включва допълнителни такси. Тези такси ще са различни в зависимост от условията на договора Ви.
- Ако не можете да се свържете с WLAN опитайте друга ТД от списъка с налични ТД.
- Можете да се свържете и към свободни WLAN мрежи в някои чужди страни.
- Може да се появи страница за влизане, когато изберете свободна WLAN, предлагана от някои доставчици на мрежови услуги. Въведете своя ИД и парола, за да се свържете с WLAN мрежата. Свържете се с доставчика на мрежови услуги за информация относно регистрацията или услугата.
- Бъдете внимателни, когато въвеждате лична информация за връзка с ТД. Не въвеждайте информация за плащане или кредитна карта на своя фотоапарат. Производителят не носи отговорност за проблеми, причинени от въвеждането на такава информация.
- Наличните мрежови връзки може да са различни за различните държави.
- WLAN функцията на вашия фотоапарат трябва да съответства на законите за радио предаване във вашия регион. За да осигурите съответствие използвайте WLAN функцията само в страната, където сте купили фотоапарата.
- Процесът на регулиране на мрежовите настройки може да се различава в зависимост от условията на мрежата.
- Не навлизайте в мрежа, която не Ви е позволено да използвате.
- Преди да се свържете към мрежа, потвърдете че батерията ви е напълно заредена.
- Когато няма наличен DHCP сървър Вие трябва да направите autoip. txt файл и да го копирате на поставената карта с памет, за да се свържете към мрежата с автоматично IP.

Въвеждане на текст

Научете как да въвеждате текст. Иконите в таблицата по-долу ви позволяват да придвиждате курсора, променяте регистъра и др. Натиснете [DISP/⊘/⚘/⏲] за да преминете към избрания клавиш и тогава натиснете [OK], за да въведете клавиша. Натиснете [🗑], за да изтриете последната буква.



Икона	Описание
◀ ▶	Премества курсора.
⬆	В режим ABC променте регистъра.
.com	Въвежда ".com".
!@#/ABC	Превключете между режим Символи и режим ABC.

Икона	Описание
⎵	Въвежда интервал.
Готово	Съхранява показания на екрана текст.
?	Преглед на наръчника за въвеждане на текст.

- Можете да въвеждате текст само на английски език, независимо от езика на дисплея.
- За да отете до **Готово** директно, натиснете [▶].
- Можете да въведете до 64 знака.

Изпращане на снимки и видеоклипове към смартфон

Фотоапаратът се свързва със смартфон, който поддържа функцията MobileLink чрез WLAN. Можете лесно да изпратите снимки и видеоклипове към смартфон.

- Функцията MobileLink се поддържа от смартфони Galaxy S с Android 2.2 OS или по-нова. Ако вашият смартфон използва Android 2.1 OS, надградете го до Android 2.2 или по-нова версия. Тази функция се поддържа от и от 7 и 10.1-инчовите Galaxy Tab. Тази функция може да се поддържа от други устройства с Android 2.2 или по-висок, но Samsung не дава гаранция за функционалността.
- Трябва да инсталирате приложението на устройството, преди да използвате тази функция. Можете да изтеглите приложението от Samsung Apps или Android market.
- Когато в паметта на камерата няма файлове, не можете да използвате тази функция.
- Можете да видите до 1000 файла и да изпратите до 100 файла едновременно.

1 На фотоапарата завъртете избирателният диск на режим на Wi-Fi.

2 На фотоапарата изберете [icon].
- Когато се появи изскачащото съобщение, подканващо ви да изтеглите приложението, изберете **Next**.
- При споделяне със смартфон изберете Споделяне на всички или Споделяне на избраните файлове.

3 На смартфона включете приложението Samsung MobileLink.
- Прочетете инструкциите на екрана внимателно, за да изберете и да се свържете със своя фотоапарат.
- Смартфонът може да се свърже само с един фотоапарат в даден момент.

4 Приемете връзката със смартфона от фотоапарата.
- Ако смартфонът е бил свързван скоро, не се налага приемане.

5 На смартфона изберете файловете, които искате да изпратите от фотоапарат към смартфона.

6 На смартфона изберете **Копиране**.
- Фотоапаратът ще изпрати файловете.

Използване на смартфон като отдалечен затвор

Фотоапаратът се свързва със смартфон чрез WLAN. Използвайте смартфон като отдалечен затвор с функцията Remote Viewfinder. Заснетите снимки ще бъдат показани на смартфона.

- Функцията Remote Viewfinder се поддържа от смартфони Galaxy S с Android 2.2 OS или по-нова. Ако вашият смартфон използва Android 2.1 OS, надградете го до Android 2.2 или по-нова версия. Тази функция се поддържа от и от 7 и 10.1-инчовите Galaxy Tab. Тази функция може да се поддържа от други устройства с Android 2.2 или по-висок, но Samsung не дава гаранция за функционалността.
- Трябва да инсталирате приложението на устройството, преди да използвате тази функция. Можете да изтеглите приложението от Samsung Apps или Google Play Магазин.

1 На фотоапарата завъртете избирателният диск на режим на Wi-Fi.

2 На фотоапарата изберете [икона].
- Когато се появи изскачащото съобщение, подканващо ви да изтеглите приложението, изберете **Next**.

3 Включете приложението Remote Viewfinder на смартфона.
- Прочетете инструкциите на екрана внимателно, за да изберете и да се свържете със своя фотоапарат.
- Смартфонът може да се свърже само с един фотоапарат в даден момент.

4 Задайте следните опции за снимане на смартфона.

Икона	Описание
⚡A	Опция на светкавица
OFF	Опция таймер
12M	Размер на снимка

- Докато използвате тази функция някo от бутоните на фотоапарата няма да са налични.
- Бутонът за мащабиране и бутонът на затвора на Вашия смартфон няма да работят, докато използвате тази функция.
- Режимът Remote Viewfinder поддържа само размери на снимки 12M и 2M.

5 Докоснете и задръжте на смартфона, за да фокусирате.

- Фокусът автоматично ще бъде зададен като Множество точки на АФ.

6 Освободете , за да заснемете снимката.

- Снимката ще бъде запазена във фотоапарата.
- Докоснете снимката в дъното на екрана, за да я запазите на смартфона. Размерът на снимката ще се промени на 640 X 360.

- Когато използвате тази функция, идеалното разстояние между фотоапарата и смартфона може да варира в зависимост от заобикалящата среда.
- Смартфонът трябва да е в обсег от 7 м от фотоапарата, за да използвате тази функция.
- Заснемането на снимката ще отнеме известно време след като освободите на смартфона.
- Функцията Remote Viewfinder ще се деактивира, когато:
  - има входящо повикване на смартфона
  - едно от двете устройства се изключи
  - паметта е запълнена
  - всяко едно от устройствата загуби връзка с WLAN
  - АГ-АГ е слаба или нестабилна

Използване на уеб страници за споделяне на снимки или видео

Качете своите снимки или видеоклипове на уеб сайтове за споделяне на файлове. Наличните уеб сайтове ще бъдат показани на фотоапарата.

Достъп до уеб страници

1. Завъртете избирателният диск на режим на **Wi-Fi**.
2. Изберете 🌐.
3. Изберете уебстраница.
   - Фотоапаратът автоматично ще опита да се свърже към WLAN мрежа чрез последно свързаното ТД устройство.
   - Ако фотоапаратът не се е свързвал към WLAN преди, той автоматично търси налични AP устройства. (стр. 128)
4. Въведете своето ИД и парола и изберете **Влизане**.
   - За информация относно въвеждането на текст, вижте "Въвеждане на текст". (стр. 131)
   - За да изберете ИД от списъка, изберете ▼ → ИД.
   - Ако преди това сте влизали в уебсайта, може да влезете автоматично.

> Вие трябва да имате съществуващ акаунт на уеб сайта за споделяне на файлове, за да използвате тази функция.

Качване на снимки или видеоклипове

1. Отидете на уебсайта от вашия фотоапарат.
2. Изберете файловете, които желаете да качите, и натиснете [**OK**].
   - Можете да изберете до 20 файла, а общият размер трябва да е 10 MB или по-малко.
3. Изберете **Upload**.
   - Ако се свържете с Facebook, изберете **Upload** → **Качване**.
   - Ако сте се свързали с Facebook, можете да въведете своя коментар, като изберете полето **Коментар** box. За информация относно въвеждането на текст, вижте "Въвеждане на текст". (стр. 131)

- Не можете да качвате файлове ако размерът на файла превишава ограничението. Максималната резолюция на снимката, която можете да качите е 2M, а най-дългият видеоклип, който можете да качите, е видеоклип, записан чрез 320 WEB. Ако избраната резолюция на снимка е по-висока от 2M, тя автоматично ще бъде намалена до по-ниска.
- Методът за качване на снимки или видеоклипове може да се различава в зависимост от избраната уеб страница.
- Ако не можете да влезете в уеб страница заради защитна стена или настройки за идентификация на потребителите, свържете се с Вашия мрежови администратор или доставчик на мрежова услуга.
- Качените снимки и видеоклипове ще бъдат автоматично наименувани с датата, на която са били заснети.
- Скоростта на интернет връзката може да повлияе на това колко бързо снимките ще бъдат качени или колко бързо ще се отварят уеб страниците.
- Когато в паметта на камерата няма файлове, не можете да използвате тази функция.
- Можете също да качите снимки или видеоклипове в уебсайтове за споделяне на файлове в режим Възпроизвежданек, като натиснете [MENU] и изберете ⇆ → желания уебсайт.

Изпращане на снимки или видеоклипове по имейл


Можете да промените настройките в менюто за имейли и да изпратите снимки или видеоклипове, съхранени в камерата, чрез имейл.

Промяна на настройките за имейл

В менюто за имейл можете да промените настройките за съхраняване на информация. Можете и да зададете или промените пароли за имейл. За информация относно въвеждането на текст, вижте "Въвеждане на текст". (стр. 131)

Съхраняване на вашата информация

1. Завъртете избирателният диск на режим на **Wi-Fi**.
2. Изберете .
3. Натиснете [**MENU**].
4. Изберете **Настройки за подател**.
5. Изберете полето **Име**, въведете името си и изберете **Готово**.

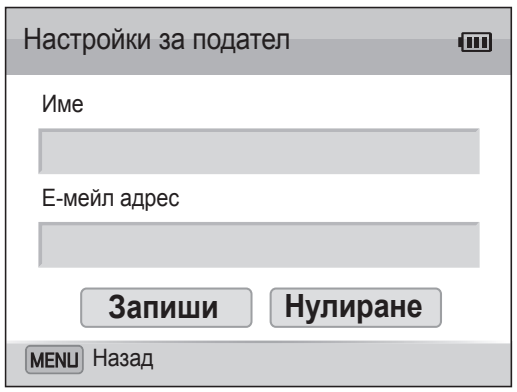

6. Изберете полето **Е-мейл адрес**, въведете имейл адреса си и изберете **Готово**.
7. Изберете **Запиши**, за да запазите промените.
   - За да изтриете своята информация, изберете **Нулиране**.

Задаване на парола за имейл

1. Завъртете избирателният диск на режим на **Wi-Fi**.
2. Изберете .
3. Натиснете [**MENU**].
4. Изберете **Настройка на парола** → **Вкл.**.
   - За да деактивирате паролата, изберете **Изкл.**.
5. Когато се появи изскачащия прозорец, изберете [**OK**].
6. Въведете 4-цифрена парола.
7. Въведете паролата отново.
8. Когато се появи изскачащия прозорец, изберете [**OK**].

> Ако сте забравили паролата си, може да я нулирате като изберете **Нулиране** от екрана за задаване на парола. При нулиране, запаметената информация за потребителските настройки, имейл адреси и наскоро изпратени имейли се изтрива.

Смяна на паролата за имейл

1. Завъртете избирателният диск на режим на **Wi-Fi**.
2. Изберете @.
3. Натиснете [**MENU**].
4. Изберете **Промяна на парола**.
5. Въведете текущата 4-цифрена парола.
6. Въведете нова 4-цифрена парола.
7. Въведете новата парола отново.
8. Когато се появи изскачащия прозорец, изберете [**OK**].

Изпращане на снимки или видеоклипове по имейл

Можете да изпратите снимки или видеоклипове, запазени във фотоапарата, чрез имейл. За информация относно въвеждането на текст, вижте "Въвеждане на текст". (стр. 131)

1. Завъртете избирателният диск на режим на **Wi-Fi**.
2. Изберете @.
3. Изберете полето **Подател**, въведете имейл адреса си и изберете **Готово**.
    - Ако преди това сте запазили своята информация, тя ще бъде вписана автоматично. (стр. 137)
    - За да използвате адрес от списъка с предишни податели, изберете ▼ → адрес.
4. Изберете полето **Получател**, въведете имейл адреса и изберете **Готово**.
    - За да използвате адрес от списъка с предишни получатели, изберете ▼ → адрес.
    - Изберете **+**, за да добавите допълнителни получатели. Можете да добавите до 30 получателя.
    - Изберете **✕**, за да изтриете адрес от списъка.
5. Изберете **Следв.**.

6 Превъргете до файловете, които искате да изпратите, и натиснете [OK].
   - Можете да изберете до 20 файла, а общият размер трябва да е 7 MB или по-малко.

7 Изберете **Next**.

8 Изберете полето **Коментар**, въведете коментар си и изберете **Готово**.

9 Изберете **Изпрати**.
   - Фотоапаратът автоматично ще опита да се свърже към WLAN мрежа чрез последно свързаната ТД устройство и ще изпрати имейла.
   - Ако фотоапаратът не се е свързвал към WLAN преди, той автоматично търси налични AP устройства. (стр. 128)

- Дори ако изглежда, че една снимка е била прехвърлена успешно, грешките в имейл акаунта на получателя може да доведат до отхвърляне на снимката или разпознаването й като спам.
- Може да не е възможно да изпратите имейл ако не е налична мрежова връзка или настройките на Вашия имейл акаунт не са правилни.
- Не можете да изпратите имейл ако размерът на файла превишава ограничението. Максималната резолюция на снимката, която можете да изпратите е 2M, а най-дългият видеоклип, който можете да изпратите, е видеоклип, записан чрез 320 WEB. Ако избраната резолюция на снимка е по-висока от 2M, тя автоматично ще бъде намалена до по-ниска.
- Ако не можете да изпратите email заради защитна стена или настройки за идентификация на потребителите, свържете се с Вашия мрежови администратор или доставчик на мрежова услуга.
- Когато в паметта на камерата няма файлове, не можете да използвате тази функция.
- Можете да изпратите имейл в режим Възпроизвеждане и като натиснете [MENU] и след това изберете ⇆ → **Е-мейл адрес**.

Качване на снимки в облачен сървър

Можете лесно да качите снимки в SkyDrive. За да качите снимки, трябва да посетите уебсайта на Microsoft и да се регистрирате, преди да свържете фотоапарата.

1. На фотоапарата завъртете избирателният диск на режим на **Wi-Fi**.
2. Изберете ☁.
   - Когато качвате снимки в SkyDrive, те ще бъдат преоразмерени до 2M, но ще запазят аспектното си съотношение.
   - Когато се появи изскачащото съобщение, подканващо ви да създадете акаунт, изберете **OK**.
   - Фотоапаратът ще опита да се свърже към WLAN мрежа чрез последно свързаната ТД.
   - Ако фотоапаратът не се е свързвал към WLAN преди, той автоматично търси налични AP устройства. (стр. 128)
3. Влезте със своето ИД и парола.
   - За информация относно въвеждането на текст, вижте "Въвеждане на текст". (стр. 131)
   - Ако се свържете към SkyDrive, вижте "Използване на браузъра за влизане". (стр. 129)
4. Идете до снимките, които искате да качите, и натиснете [**OK**].
5. Изберете **Качване**.

- Можете също да качите снимки в сървър за облачни услуги в режим Възпроизвеждане, като натиснете [**MENU**] и изберете ⇆ → сървър за облачни услуги.
- Когато няма снимки в паметта на камерата, не може да използвате тази функция.

Използване на Автоматично архивиране за изпращане на снимки или видеоклипове

Можете да изпращате снимки или видеоклипове, които сте заснели с фотоапарата, към компютър безжично. Функцията Автоматично архивиране работи само с операционна система Windows.

Инсталиране на програмата за Автоматично архивиране на вашия компютър

1 Инсталирайте PC AutoBackup на компютъра. (стр. 119)

2 Свържете отново фотоапарата с компютъра чрез USB кабела.
- Фотоапаратът запазва информация за компютъра, така фотоапаратът да може да изпраща файлове към компютъра.

Изпращане на снимки и видеоклипове към компютър

1 На фотоапарата завъртете избирателният диск на режим на **Wi-Fi**.

2 Изберете .
- Трябва да конфигурирате информацията за компютъра за архивиране, за да използвате функцията за Автоматично архивиране. За повече подробности вижте “Инсталиране на програмата за Автоматично архивиране на вашия компютър”. (стр. 141)

3 Изберете [**MENU**], за да зададете опции.
- За да изключите своя компютър автоматично след завършване на прехвърлянето, изберете **Изкл. на комп. след авт. архив.** → **Вкл.**.


4 Натиснете [**OK**], за да започнете архивирането.
- За да отмените изпращането, натиснете [**OK**].
- Не можете да изберете единични файлове за архивиране. Тази функция архивира само новите файлове във фотоапарата.
- Напредъкът на архивирането ще се покаже на монитора на компютъра.
- След завършване на прехвърлянето фотоапаратът ще се изключи автоматично след около 30 секунди. Изберете **Отказ**, за да се върнете на предишния екран и да избегнете автоматичното изключване на фотоапарата.

- Ако компютърът поддържа функцията LAN за активиране (WOL), Вие можете да включите компютъра автоматично като търсите компютъра от фотоапарата. (стр. 146)
- Когато свържете фотоапаратът към WLAN изберете ТД, която е свързана към компютъра.
- Фотоапаратът ще търси наличните точки за достъп дори и да не се свързвате към същата точка за достъп отново.
- Ако изключите фотоапарата или извадите батерията, докато изпращате файлове, прехвърлянето на файловете ще бъде прекъснато.
- Когато използвате тази функция на фотоапарата ви е налично само [**POWER**].
- Можете да свържете само един фотоапарат към компютъра наведнъж, за да изпратите файлове.
- Архивирането може да бъде отменено поради мрежови условия.
- Снимките или видеоклиповете може да бъдат изпратени към компютър само еднократно. Файловете не могат да бъдат изпратени отново, дори ако свържете фотоапарата към друг компютър.
- Когато в паметта на камерата няма файлове, не можете да използвате тази функция.
- Трябва да изключите защитната стена на Windows и всички други защитни стени, преди да използвате тази функция.
- Можете да изпратите до 1000 файла.
- На компютърния софтуер, името на сървъра трябва да се въвежда с латински букви и да съдържа не повече от 48 символа.

Преглед на снимки или видеоклипове на телевизор с TV Link

TV Link е технология за споделяне на медийни файлове между фотоапарат и телевизор, свързани към една и съща ТД. С тази технология можете да разглеждате снимките или видеоклиповете си на широкоекранен телевизор.

1. Завъртете избирателният диск на режим на **Wi-Fi**.
2. Изберете [icon].
   - Ако се появи помощното съобщение, изберете [**OK**].
   - Фотоапаратът автоматично ще опита да се свърже към WLAN мрежа чрез последно свързаното ТД устройство.
   - Ако фотоапаратът не се е свързвал към WLAN преди, той автоматично търси налични AP устройства. (стр. 128)
3. Свързване на телевизор към безжична мрежа чрез ТД устройство.
   - Вижте ръководството за потребителя на телевизора за повече информация.
4. На телевизора, потърсете камерата и разгледайте споделените снимки или видеоклипове.
   - За информация относно търсенето на камерата и преглеждането на снимките или видеоклиповете на телевизор, направете справка с потребителското ръководство на телевизора.
   - Видеоклиповете може да не бъдат възпроизведени плавно в зависимост от типа на телевизора или мрежовите условия. Ако това се случи, запишете отново видеоклипа с качество **VGA** or [320 WEB] и го пуснете отново. Ако видеоклиповете не се възпроизвеждат плавно на телевизора ви с безжична връзка, свържете фотоапарата към телевизора чрез A/V кабел.

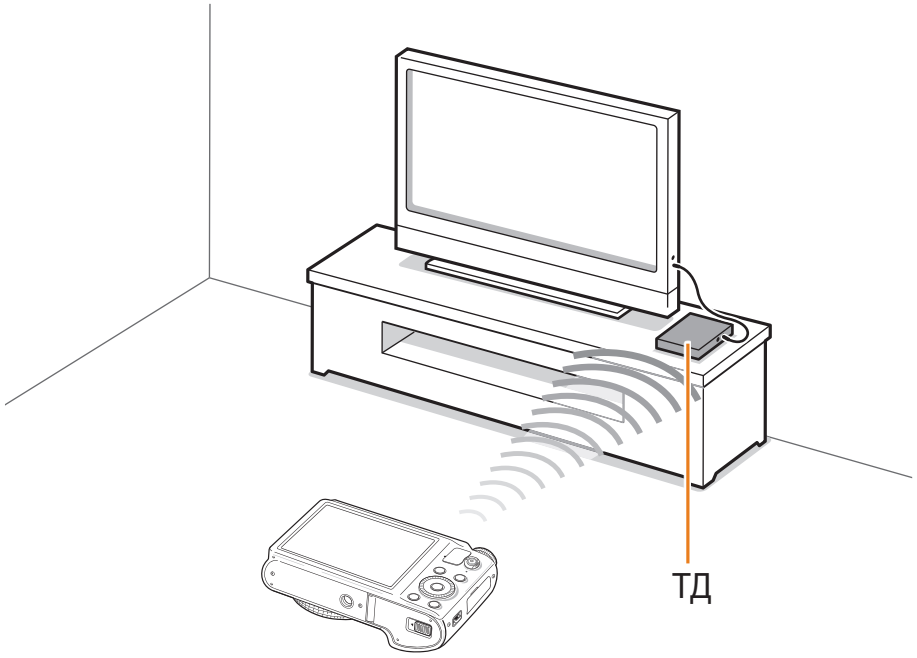

- Можете да споделите до 1000 снимки.
- На телевизионен екран можете да разглеждате само снимки или видеоклипове, заснети с Вашата камера.
- Обхватът на безжичната връзка между фотоапарата и телевизора може да е различен в зависимост от спецификациите на ТД.
- Ако фотоапаратът е свързан към 2 телевизора, възпроизвеждането може да се забави.
- Снимките или видеоклиповете ще бъдат споделяни в оригиналните им размери.
- Можете да използвате тази функция единствено с телевизори с TV Link.
- Споделените снимки или видеоклипове няма да се съхраняват в телевизора, но може да се съхраняват съгласно спецификациите на телевизора.
- Прехвърлянето на снимки или видеоклипове към телевизора може да отнеме известно време в зависимост от мрежовата връзка, броя на файловете, които се споделят и размера на файловете.
- Ако изключите фотоапарата си по необичаен начин, докато преглеждате снимки или видеоклипове на телевизор (например чрез отстраняване на батерията), телевизорът ще отчита, че фотоапаратът продължава да е свързан.
- Подредбата на снимките или видеоклиповете на фотоапарата може да е различна от тази на телевизора.
- Съгласно броя на снимките или видеоклиповете, които искате да споделите, може да е нужно известно време да заредите снимките си и да завършите процеса на начално настройване.
- Докато разглеждате снимки или видеоклипове на телевизор, непрекъснатото използване на дистанционното управление на телевизора или извършването на допълнителни операции може да попречи на нормалното функциониране на тази функция.
- Ако промените реда или сортирате файлове на камерата, докато ги преглеждате на телевизор, трябва да повторите първоначалния процес на настройване, за да актуализирате списъка с файлове на телевизора.
- Когато в паметта на камерата няма файлове, не можете да използвате тази функция.

Изпращане на снимки, използвайки Wi-Fi Direct

Когато камерата е свързана чрез безжична локална мрежа към устройство, поддържащо функцията Wi-Fi Direct, можете да изпращате снимки към устройството. Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.

1. Включете опцията Wi-Fi Direct на устройството.
2. На камерата, в Режим на възпроизвеждане, превъртете до снимка.
3. Натиснете [MENU] и изберете ⇆ → **Wi-Fi Direct**.
   - Когато сте в изглед единично изображение, можете да изпратите само по една снимка.
   - В изглед миниатюри можете да изберете няколко снимки, като отидете до съответните миниатюри и натиснете [OK]. Изберете **Next**, след като завършите с избора на снимки.
4. Изберете устройството от списъка с на Wi-Fi Direct устройствата на фотоапарата.
   - Потвърдете, че опцията на устройството Wi-Fi Direct е включена.
   - Можете да изберете своя фотоапарат и от списъка с Wi-Fi Direct устройства на устройството.
5. На устройството позволете на фотоапарата да се свърже с устройството.
   - Снимката ще бъде изпратена към устройството.

- Когато няма снимки в паметта на камерата, не може да използвате тази функция.
- Ако отмените опита за свързване, преди той да е завършил, фотоапаратът може да не успее да се свърже с устройството отново. В такива случаи актуализирайте своето устройство с последната версия на фърмуера.

Относно функцията LAN за активиране (WOL)

С функцията WOL можете автоматично да включите или да "събудите" компютър с фотоапарата си. Тази функция е била налична за настолни компютри на Samsung през последните 5 години (не е налична за многофункционалните компютри).

Всякакви промени на BIOS настройките на компютъра, различни от описаните по-долу, може да повредят компютъра. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от промяна на BIOS настройките на компютъра.

Задаване на активиране на компютъра от спящ режим

1. Щракнете върху **Start** (Старт) и отворете **Control Panel** (Контролен панел).
2. Конфигурирайте мрежовата връзка.
   - Windows 7:
     Щракнете върху **Network and Internet** (Мрежа и интернет) → **Network and Sharing Center** (Мрежа и център за споделяне) → **Change adapter settings** (Промяна на настройките на адаптера).
   - Windows Vista:
     Щракнете върху **Network and Internet** (Мрежа и интернет) → **Network and Sharing Center** (Мрежа и център за споделяне) → **Manage network connections** (Управление на мрежовите настройки).
   - Windows XP:
     Щракнете върху **Network and Internet Connection** (Мрежа и интернет връзка) → **Network Connection** (Мрежова връзка).
3. Щракнете с десен бутон върху **Local Area** (Локална мрежа) и след това върху **Properties** (Свойства).
4. Щракнете върху **Configure** (Конфигуриране) → раздел **Power manage** (Управление на захранването) → **Allow this device to wake the computer** (Позволи на това устройство да активира компютъра).
5. Щракнете върху **OK**.
6. Рестартирайте компютъра.

Задаване на включване на компютъра

1. Включете компютъра и натиснете F2, докато компютърът се зарежда.
   - Появява се менюто за BIOS настройки.
2. Изберете раздел **Advanced** (Разширени) → **Power mangement Setup** (Настройка за управление на захранването).
3. Изберете **Resume on PME** (Поднови при PME) → **Enabled** (Активирано).
4. Натиснете F10, за да запазите промените и продължите със зареждането.
5. Щракнете върху **Start** (Старт) и отворете **Control Panel** (Контролен панел).
6. Конфигурирайте мрежовата връзка.
   - Windows 7:
     Щракнете върху **Network and Internet** (Мрежа и интернет) → **Network and Sharing Center** (Мрежа и център за споделяне) → **Change adapter settings** (Промяна на настройките на адаптера).
   - Windows Vista:
     Щракнете върху **Network and Internet** Мрежа и интернет) → **Network and Sharing Center** (Мрежа и център за споделяне) → **Manage network connections** (Управление на мрежовите настройки).
   - Windows XP:
     Щракнете върху **Network and Internet Connection** (Мрежа и интернет връзка) → **Network Connection** (Мрежова връзка).
7. Изберете драйвърите, свързани с мрежовия адаптер.
8. Изберете раздел **Advanced** (Разширени) и задайте менютата за WOL.

- Не можете да използвате тази функция ако има защитна стена или инсталирана защитна програма.
- За да включите компютъра с функция WOL, компютърът трябва да има активна връзка към LAN. Потвърдете, че индикаторната светлина на LAN порта на компютъра свети, което показва, че LAN връзката е активна.
- В зависимост от модела на компютъра, фотоапаратът може да "събуди" само един компютър.
- В зависимост от операционната система или драйвърите на компютъра, имената на менюто за настройка на WOL може да са различни.
  - пример за имена на менюта за настройка: Enable PME, Wake on LAN и други.
  - пример за стойности на менюта за настройка: Enable, Magic packet и други.

Настройки


Разгледайте наличните опции за конфигуриране на настройките на вашия фотоапарат.

Меню настройки

Научете как да конфигурирате настройките на вашия фотоапарат.


Достъп до менюто за настройка

1. В режим Заснемане или Възпроизвеждане натиснете [**MENU**].
2. Изберете меню.

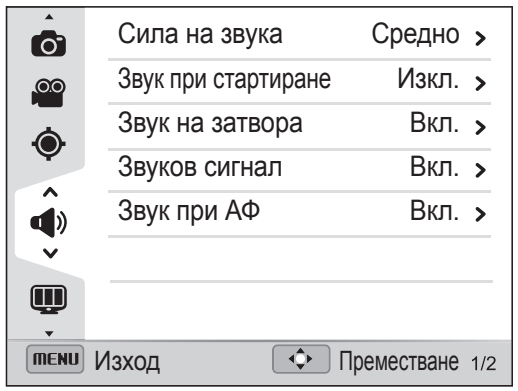


Опция	Описание
	Звук: Настройка на различни звуци на фотоапарата и сила на звука. (стр. 150)
	Дисплей: Персонализиране на настройките на дисплея. (стр. 150)
	Настройки: Персонализиране на настройките за системата на фотоапарата. (стр. 151)

3. Изберете елемент.

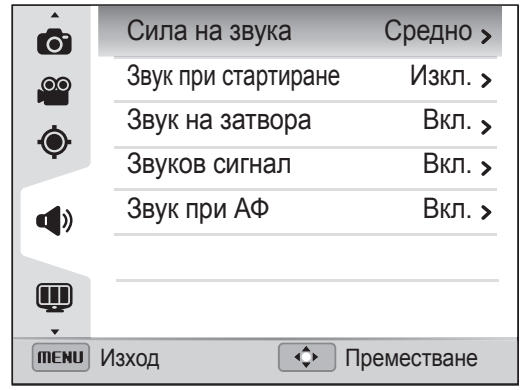

4. Изберете опция.

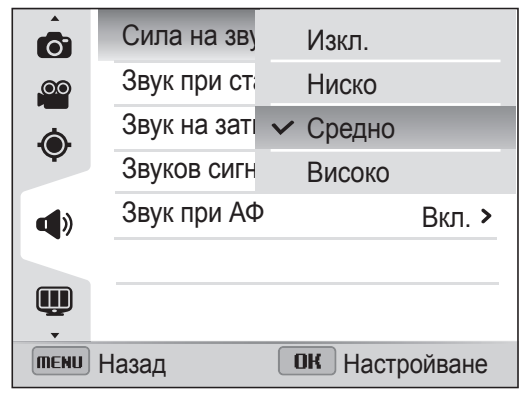

5. Натиснете [**MENU**], за да се върнете на предишния екран.

Звук

* По подразбиране

Елемент	Описание
Сила на звука	Настройте силата на звука за произволен звуков сигнал. (**Изкл.**, **Ниско**, **Средно***, **Високо**)
Звук при стартиране	Задайте звук, който да се издаде, когато включите фотоапарата. (**Изкл.***, **Вкл.**)
Звук на затвора	Изберете звук, който да се издава при натискане на бутона на затвора. (**Изкл.**, **Вкл.***)
Звуков сигнал	Задайте издаването на звук при докосване на бутоните или превключване на режимите. (**Изкл.**, **Вкл.***)
Звук при АФ	Изберете звук, който да се издава при натискане наполовина на бутона на затвора. (**Изкл.**, **Вкл.***)

Дисплей

* По подразбиране

Елемент	Описание
Показване на помощни указания	Показва кратко описание на опция или меню. (**Изкл.**, **Вкл.***)
Координатна мрежа	Изберете водач, който да ви помогне да композирате сцена. (**Изкл.***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Кръст**, **Диагонал**)
Показване на дата/час	Задайте дали да покажете или не датата и часа в дисплея на фотоапарата. (**Изкл.***, **Вкл.**)
Яркост на дисплея	Регулирайте яркостта на екрана. (**Автоматично***, **Тъмно**, **Нормално**, **Светло**) **Нормално** се фиксира в режим Възпроизвеждане, дори ако бъде избрано **Автоматично**.
Качество на дисплея	Задайте качество на изображението за дисплея на фотоапарата. (**Високо***, **Стандартно**) Ако изберете **Стандартно**, животът на батерията ще бъде удължен.
Бърз преглед	Настройте продължителността за преглед на заснето изображение преди да се върнете в режим Заснемане. (**Изкл.**, **1 сек.***, **3 сек.**)

* По подразбиране

Елемент	Описание
Икономия на фотоапарата	Ако в рамките на 60 секунди не изпълнявате никаква дейност с фотоапарата, той автоматично преминава в режим Икономия на фотоапарата. (**Изкл.**, **Вкл.***) • В режим Икономия на фотоапарата натиснете който и да е бутон, различен от [**POWER**], за да възстановите използването на фотоапарата. • Дори и не сте задали режим Икономия на фотоапарата, екранът ще се затъмни след 30 секунди след последното действие, за да пести енергия.

Настройки

* По подразбиране

Елемент	Описание
Инф. за устройството	Показване на MAC адреса и номера на мрежовия сертификат на Вашия фотоапарат.
Language	Изберете език за текста на дисплея.
Часови пояс	Задайте часовия пояс за вашето местоположение. Ако пътувате до друга страна, докоснете **Посещение** и изберете подходящия часови пояс. (**У дома***, **Посещение**)
Задаване на дата/час	Настройте час и дата.
Авто-коригиране на час	Актуализира автоматично часа с помощта на данни, получени от GPS сателити. Тази функция е достъпна единствено, когато GPS устройството е включено и приемането на GPS сигнал е възможно. (**Изкл.**, **Вкл.**)
Тип дата	Задайте формат на датата. (**ГГГГ/ММ/ДД**, **ММ/ДД/ГГГГ**, **ДД/ММ/ГГГГ**) Типът на датата по подразбиране може да се различава в зависимост от избрания език.
Вид час	Задайте формат на часа. (**12 ч**, **24 ч**) Типът на часа по подразбиране може да се различава в зависимост от избрания език.

* По подразбиране

Елемент	Описание
Номер на файл	Укажете как да се именуват файловете. • **Нулиране**: Задайте броячът на файлове да започва от 0001 при поставяне на нова карта с памет, форматиране на карта с памет или изтриване на всички файлове. • **Серия***: Задайте броячът на файлове да започне от предишния номер на файл при поставяне на нова карта с памет, форматиране на карта с памет или изтриване на всички файлове. • Името по подразбиране на първата папка е 100PHOTO, а на първия файл е SAM_0001. • Броят файлове нараства един по един от SAM_0001 до SAM_9999. • Броят папки нараства един по един от 100PHOTO(SAM_0001-SAM_0999) до 999PHOTO(SAM_9000-SAM_9999). • Максималният брой файлове, които може да съхранявате в една папка, е 1000. • Фотоапаратът определя имената на файловете в съответствие със стандарта за управление на файловата система на фотоапарата (DCF). Ако промените имената на файловете е възможно фотоапаратът да не може да ги възпроизведе.

* По подразбиране

Елемент	Описание
Отпечатване	Укажете дали датата и часът на заснемане да се виждат на заснетите снимки. (**Изкл.***, **Дата**, **Дата и час**) • Датата и часът се показват в долния десен ъгъл на снимката. • Някои модели принтери може да не отпечатат датата и часа правилно. • Фотоапаратът няма да покаже датата и часа ако: - изберете **Текст** в SCN режим - изберете **Панорама** в режим ★
Автоматично изключване	Задайте изключване на фотоапарата след известен период на бездействие. (**Изкл.**, **1 мин.**, **3 мин.***, **5 мин.**, **10 мин.**) • Настройките ви няма да се променят след като смените батерията. • Фотоапаратът няма да се изключи автоматично, когато е свързан към компютър, принтер или WLAN и когато гледате слайдшоу или видеоклипове.
Индикатор за АФ	Задайте автоматично включване на светлината на тъмни места, за да можете по-лесно да фокусирате. (**Изкл.**, **Вкл.***)

* По подразбиране

Елемент	Описание
Форматиране	Форматирайте картата с памет (форматирането ще изтрие всички файлове, включително защитените). (**Не**, **Да**) Възможно е да възникнат грешки, ако използвате карта с памет, форматирана с друга марка фотоапарат, четец на карта с памет или компютър. Форматирайте картата, преди да я използвате за заснемане на снимки.
Нулиране	Менюта за нулиране и опции за заснемане (датата и часът, езикът и настройките на видео изхода няма да бъдат нулирани). (**Не**, **Да**)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Задайте дали да контролирате или не фотоапарата с дистанционното управление на телевизора, когато го свържете към HD телевизор, който поддържа Anynet+(CEC) профил. (стр. 114) • **Изкл.**: Преглеждайте файлове без да използвате дистанционното управление на HD телевизор. • **Вкл.***: Управлявайте фотоапарата от дистанционното управление на HD телевизора.
HDMI размер	Изберете резолюцията на снимките при възпроизвеждане на файлове на HD телевизор с HDMI кабел. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/ PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) • Ако HD телевизорът не поддържа избраната резолюция, HD телевизорът автоматично избира следващата най-ниска резолюция. • Ако изберете **480p** или **576p**, менютата за възпроизвеждане и Интелигентен албум няма да бъдат налични при свързване на фотоапарата към телевизор.

* По подразбиране


Елемент	Описание
Изходен видеосигнал	Настройте изхода за видео сигнала според зоната, в която се намирате. • **NTSC**: САЩ, Канада, Япония, Корея, Тайван, Мексико, и др • **PAL** (поддържа само BDGHI): Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Дания, Англия, Финландия, Германия, Италия, Кувейт, Малайзия, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Франция, и др
USB	Задайте режим, който да използвате при свързване на фотоапарата към компютър или принтер с USB кабел. • **Компютър***: Свържете фотоапарата си с компютър за трансфер на файлове. • **Принтер**: Свържете фотоапарата си с принтер за отпечатване на файлове. • **Избор на режим**: Изберете ръчно USB режима при свързване на фотоапарата към устройство.

Приложения

Информация за съобщения за грешки, спецификации и поддръжка.

Съобщения за грешка

Опитайте следните решения ако се появят съобщения за грешки.

Съобщение за грешка	Възможни решения
Грешка с картата	• Изключете фотоапарата и го включете отново. • Извадете картата с памет и след това я поставете отново. • Форматирайте картата с памет.
Картата е заключена	Можете да заключите SD, SDHC или SDXC картата, за да предотвратите изтриване на файлове. Отключете картата, когато снимате. 
Картата не се поддържа.	Това съобщение се появява, когато картата с памет не е съвместима или капацитетът й не се поддържа. Поставете SD, SDHC или SDXC карта с памет.
Връзката е неуспешна.	• Фотоапаратът не успява да се свърже към мрежата чрез избраната точка на достъп. Изберете друга точка за достъп и опитайте отново. • Фотоапаратът не успя да се свърже с другия фотоапарат. Опитайте да се свържете отново.

Съобщение за грешка	Възможни решения
DCF Full Error	Това съобщение се появява, когато името на файл от картата с памет достигне последния номер на DCF стандарта или когато броят на запаметените файлове надвиши 1000. Прехвърлете файловете от картата с памет на компютъра и форматирайте картата. След това отворете меню Настройки и изберете **Номер на файл** → **Нулиране**. (стр. 152)
Устройството е изключено.	Мрежовата връзка се е разпаднала по време на прехвърлянето на снимки. Изберете TV Link устройство отново.
Грешка във файла	Изтрийте повредения файл или се свържете със сервизния център.
Файловата система не се поддържа.	Вашият фотоапарат не поддържа FAT файловата структура на поставената карта с памет. Форматирайте картата с памет във фотоапарата.
Инициализирането не е успешно.	• Включете TV Link устройствата в мрежата. • Фотоапаратът не успя да открие TV Link устройство.
Невалидна парола.	Паролата за прехвърляне на файлове в друг фотоапарат е грешна. Въведете вярната парола отново.
Слаба батерия	Поставете заредена батерия или я презаредете.
Паметта е пълна	Изтрийте ненужните файлове или поставете нова карта с памет.


Съобщение за грешка	Възможни решения
Няма снимка	Направете снимки или поставете карта с памет, в която има известен брой снимки.
Неуспешно прехвърляне на снимка.	Мрежовата връзка се е разпаднала по време на прехвърлянето на снимки. Опитайте да включите TV Link функцията отново.
Неуспешно получаване на снимка.	Камерата не успява да получи снимка от изпращаща камера. Помолете другия човек да изпрати файла отново.
Прехвърлянето не е успешно.	• Фотоапаратът не успя да изпрати снимка на другия фотоапарат. Опитайте да я изпратите отново. • Фотоапаратът не успя да изпрати имейл или да прехвърли снимка на TV Link устройство. Проверете мрежовата връзка и опитайте отново.


Поддръжка на фотоапарата

Почистване на фотоапарата

Обектив и дисплей на фотоапарата


Използвайте вентилаторна четка, за да отстраните праха, и избършете обектива внимателно с мека кърпа. Ако остане прах, приложете течност за почистване на обективи върху почистваща хартия за обективи и внимателно забършете.

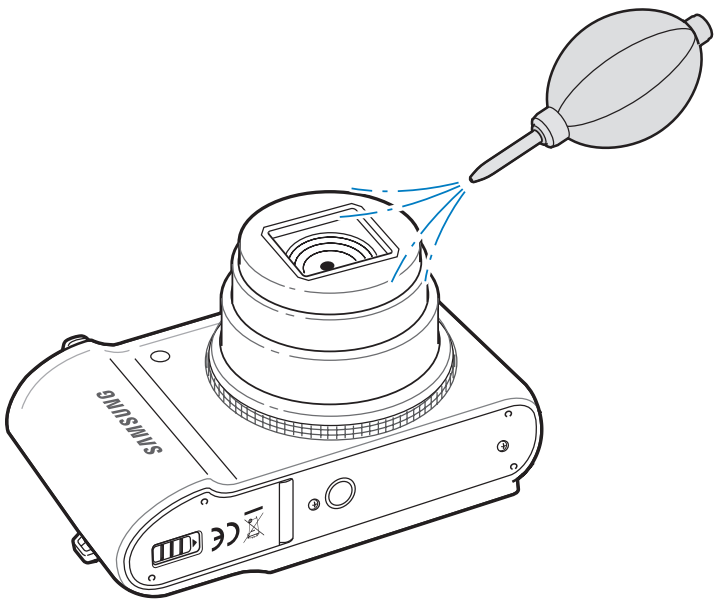

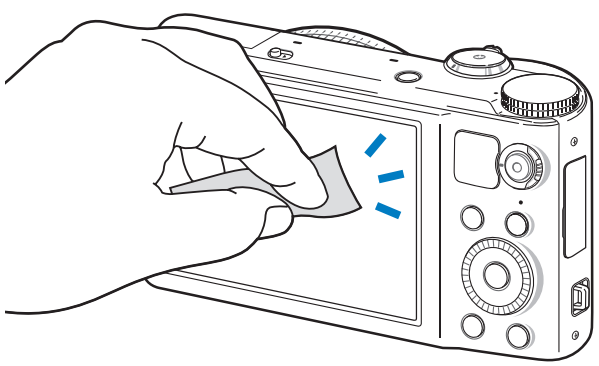

Корпус на фотоапарата

Забършете внимателно с мека суха кърпа.

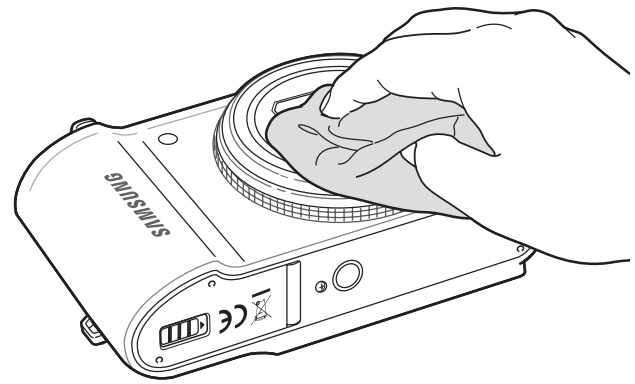

- Никога не почиствайте фотоапарата с бензол, разтворители или алкохол. Тези разтвори могат да повредят фотоапарата или да предизвикат неизправна работа.
- Не упражнявайте натиск върху капака на обектива, нито го почиствайте с вентилаторна четка.

Използване или съхранение на фотоапарата

Неподходящи места за използване или съхранение на фотоапарата

- Избягвайте излагането на фотоапарата на много ниски или много високи температури.
- Избягвайте използването на фотоапарата на места с изключително висока влажност или където влажността се променя рязко.
- Избягвайте излагането на фотоапарата на пряка слънчева светлина или съхраняването му на горещи места със слаба вентилация, като например в автомобил през лятото.
- Защитавайте фотоапарата и дисплея от удари, грубо боравене и прекомерни вибрации, за да предотвратите сериозни повреди.
- Избягвайте използването или съхранението на фотоапарата на прашни, мръсни, влажни или непроветриви места, за да предотвратите повредата в подвижните части и вътрешните компоненти.
- Не използвайте фотоапарата близо до горива, горивни материали или възпламеними химикали. Не съхранявайте и не внасяйте запалими течности, газове или експлозивни материали там, където държите фотоапарата или принадлежностите му.
- Не съхранявайте фотоапарата там, където има нафталинови топчета.

Използване на плажа или покрай брега

- Предпазвайте фотоапарата от пясък или прах, когато го използвате на плажа или на други подобни места.
- Вашият фотоапарат не е водоустойчив. Не докосвайте батерията, адаптера или картата с памет с мокри ръце. Работата с мокри ръце може да повреди вашия фотоапарат.

Съхранение за продължителен период от време

- Поставете фотоапарата в плътно затварящ се контейнер с абсорбиращ материал, като силикатен гел, когато го съхранявате за дълъг период от време.
- Извадете батериите от своя фотоапарат ако го съхранявате за дълъг период от време. С течение на времето поставените батерии може да изтекат или корозират и да причинят сериозно увреждане на фотоапарата ви.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и преди повторна употреба трябва да бъдат презаредени.
- Сегашните дата и час може да се инициализират, когато фотоапаратът се включи, след като фотоапаратът и батерията са били разделени за повече от 40 часа.

Използване на фотоапарата внимателно във влажна среда

Когато пренасяте фотоапарата от студено на топло място може да се формира конденз на обектива или вътрешните компоненти на фотоапарата. В такива случаи изключете фотоапарата и изчакайте поне 1 час. Ако кондензът се формира на картата с памет, извадете картата с памет от фотоапарата и изчакайте докато влагата се изпари, преди да вкарате картата отново.

Други предпазни мерки


- Не люлейте фотоапарата за шнура. Това може да ви нарани или да повреди фотоапарата ви.
- Не боядисвайте фотоапарата, тъй като боята може да задръсти подвижните части и да попречи на правилното функциониране.
- Изключвайте фотоапарата, когато не го използвате.
- Вашият фотоапарат съдържа фини части. Избягвайте удрянето на фотоапарата.

- Защитете дисплея от външна сила, като държите фотоапарата в калъфчето, когато не се използва. Защитете фотоапарата от надраскване, като го държите далеч от пясък, остри предмети или метални монети.
- Не използвайте фотоапарата ако екранът е напукан или счупен. Счупеното стъкло или акрилен материал може да наранят ръцете и лицето ви. Отнесете фотоапарата до сервизен център на Samsung, за да го поправят.
- Никога не поставяйте фотоапарати, батерии, зарядни устройства или принадлежности близо, върху или в нагревателни уреди като микровълнови фурни, котлони или радиатори. Тези устройства може да се деформират и да прегреят, при което да причинят пожар или експлозия.
- Не излагайте фотоапарата на пряка слънчева светлина, тъй като това може да причини обезцветяване на сензора за изображението или да го повреди.
- Предпазвайте обектива от пръстови отпечатъци и надраскване. Почиствайте го с мека и чиста кърпа, без никакви твърди частици по нея.
- Фотоапаратът може да се изключи ако бъде ударен отвън. Това е с цел предпазване на картата с памет. Включете фотоапарата, за да го използвате отново.
- Когато използвате фотоапарата, той може да загрее. Това е нормално и не би трябвало да се отрази на продължителността на живот или работата на фотоапарата.
- Когато използвате фотоапарата при ниски температури е възможно да се наложи да изчакате известно време той да се включи, цветът може временно да се промени или могат да се появят остатъчни изображения. Тези състояния не са състояния на повреда и ще се коригират самостоятелно, когато фотоапаратът се върне към нормална температура.
- Боята или металът по външната част на фотоапарата могат да предизвикат алергии, сърбежи по кожата или подуване при хора с чувствителна кожа. Ако почувствате някои от тези симптоми, незабавно спрете да използвате фотоапарата и се консултирайте с лекар.
- Не поставяйте външни предмети в нито едно от отделенията на фотоапарата, слотовете или точките й за достъп. Възможно е повредите вследствие на неправилно боравене да не се покриват от гаранцията.
- Не позволявайте на неквалифицирани служители да обслужват фотоапарата ви и не опитвайте да го обслужвате сами. Повредите, възникнали следствие на неквалифицирано обслужване, не се покриват от гаранцията ви.


За картите с памет

Поддържани карти с памет

Този продукт поддържа SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) , microSD, microSDHC или microSDXC карти с памет.

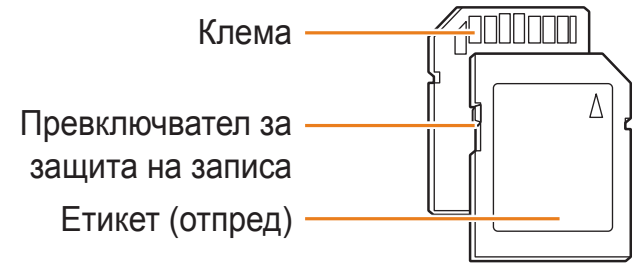

Можете да предпазите файловете си от изтриване чрез превключвателя за защита на записа в SD, SDHC или SDXC картата. Плъзнете превключвателя надолу, за да го заключите и нагоре, за да го отключите. Отключете картата, докато заснемате снимки и видеоклипове.

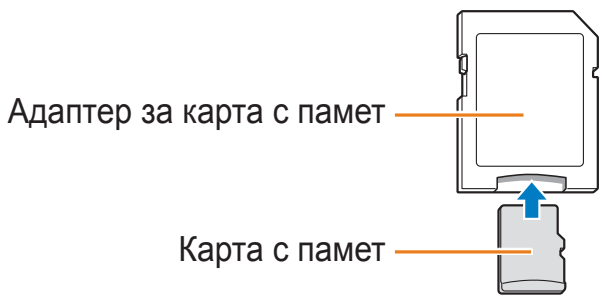

За да използвате микро карти с памет с този продукт, компютър или четец на карти с памет, поставете картата в адаптера.

Капацитет на картите с памет

Капацитетът на картата е различен в зависимост от обектите, които се заснемат, и условията на заснемане. Тези капацитети са базирани на SD карта от 2 GB:

Снимка

Размер	Много добро	Добро	Нормално
16M	244	302	396
14MP	280	346	452
12M	322	396	516
10M	380	468	608
8M	468	572	738
5M	708	856	1086
3M	1106	1318	1626
2M	1452	1702	2058
1M	2674	2980	3364

Видеоклип

Размер	480 кад./сек.	240 кад./сек.	30 кад./сек.
FULL HD 1920X1080	-	-	Прибл. 17' 30"
HD 1280X720	-	-	Прибл. 26' 06"
VGA 640X480	-	-	Прибл. 51' 30"
320 WEB За споделяне	-	-	Прибл. 300'
384 384X288	-	Прибл. 43' 28"	-
176 176X128	Прибл. 29' 10"	-	-

* Стойностите по-горе са измерени без използване на функцията за мащабиране. Ако използвате функцията за мащабиране, времето за запис може да е различно. За да се определи общото време на запис са направени няколко последователни видеоклипа.

Предпазни мерки при използване на картите с памет

- Избягвайте излагане на картите с памет на много високи или много ниски температури (под 0 °C/32 °F или над 40 °C/104 °F). Крайните температурни стойности може да причинят повреда на картите с памет.
- Поставете картата с памет в правилната посока. Поставянето на картата с памет на неправилното място може да повреди фотоапарата и картата с памет.
- Не използвайте карти с памет, които са форматирани на други фотоапарати или на компютър. Преформатирайте картата с памет във вашия фотоапарат.
- Когато поставяте или изваждате картата с памет, изключвайте фотоапарата.
- Докато светлинният индикатор мига, не изваждайте картата с памет и не изключвайте фотоапарата, тъй като това може да повреди данните ви.
- След като продължителността на живот на картата с памет изтече, няма да можете да съхранявате повече снимки в картата. Вземете нова карта с памет.
- Не огъвайте, изпускайте или подлагайте картите с памет на силни удари или натиск.
- Избягвайте използването и съхранението на картите с памет в близост до силни електромагнитни полета.
- Избягвайте използването или съхранението на картите с памет на места с висока температура, висока влажност или корозивни вещества.
- Предпазвайте картите с памет от контакт с течности, прах или други вещества. Ако картата е замърсена, преди да я поставите във фотоапарата, я забършете с мека кърпа.
- Не позволявайте контакт на картите с памет или слота за карта с памет с течности, мръсотия или други вещества. Това може да предизвика неизправност на картите с памет или на фотоапарата.
- Когато носите карта с памет, използвайте чантичка, за да защитите картата от статичното електричество.
- Прехвърлете важните данни на друг носител, например твърд диск, CD или DVD.
- Когато използвате фотоапарата дълго време картата с памет може да загрее. Това е нормално и не показва неизправност.

Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.

Информация за батерията

Използвайте само батерии, одобрени от Samsung.

Спецификации на батерията

Спецификация	Описание
Модел	SLB-10A
Тип	Литиево йонна батерия
Капацитет на клетката	1030 mAh
Напрежение	3,7 V
Време за зареждане* (когато фотоапаратът е изключен)	Приблизително 240 мин

* Зареждането на батерията чрез свързване към компютър може да отнеме по-дълго време.

Продължителност на живот на батерията

Средна продължителност на снимане/Брой снимки		Лабораторни условия (когато батерията е напълно заредена)
Снимки	Приблизително 100 мин/ приблизително 200 снимки	Животът на батерията е бил измерен при следните условия: в режим **P**, на тъмно, разделителна способност 16M, добро качество, OIS вкл, Качество на дисплея (Високо). 1. Задайте опция на светкавица на **Чувствителност**, направете една снимка и приближете и отдалечете. 2. Задайте опция на светкавица на **Изкл.**, направете една снимка и приближете и отдалечете. 3. Изпълнете стъпки 1 и 2, като изчакате 30 секунди между всяка от стъпките. Повторете процеса в продължение на 5 минути, след което изключете фотоапарата за 1 минута. 4. Повторете стъпки 1 - 3.
Видеоклипове	Приблизително 85 мин	Запишете видеоклипове при резолюция HD и 30 кад./сек..

- Данните по-горе са измерени по стандартите на Samsung и могат да са различни в зависимост от реалната употреба.
- За да се определи общото време на запис са направени няколко последователни видеоклипа.
- При използване на мрежови функции батерията ще се изтощи по-бързо.
- Горепосочените стойности са измерени при изключен GPS.

Съобщение за изчерпана батерия

Когато зарядът на батерията е напълно изчерпан иконата на батерията ще стане червена и ще се появи съобщение '**Слаба батерия**'.

Съвети относно използването на батерията

- Избягвайте излагането на батериите на много високи или много ниски температури (под 0 °C/32 °F или над 40 °C/104 °F). Крайните температурни стойности може да намалят способността за зареждане на Вашите батерии.
- Когато използвате фотоапаратът дълго време областта около отделението за батерии може да загрее. Това не влияе на нормалното използване на фотоапарата.
- Не дърпайте захранващия кабел или изваждайте щепсела от контакта, тъй като това може да причини пожар или токов удар.
- При температури под 0 ºC/32 ºF капацитетът и продължителността на живота на батерията може да намалеят.
- Капацитетът на батериите може да намалее при ниски температури, но ще се върне към нормално състояние при нормални температури.

Предпазни мерки при използването на батериите

Защитавайте батериите, зарядните устройства и картите с памет от повреда

Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, защото може да се създаде контакт между + и – клемите на батерията, което да доведе до временно или трайно увреждане на батерията и да причини пожар или токов удар.

Съвети относно зареждането на батерията

- Ако светлинният индикатор е изключен, проверете дали батерията е поставена правилно.
- Ако фотоапаратът е включен по време на зареждане, батерията може да не се зареди напълно. Изключете фотоапарата, преди да заредите батерията.
- Не използвайте фотоапарата, докато зареждате батерията. Това може да предизвика пожар или токов удар.
- Не дърпайте захранващия кабел или изваждайте щепсела от контакта, тъй като това може да причини пожар или токов удар.
- Изчакайте поне 10 минути след зареждане на батерията, преди да включите фотоапарата.
- Ако свържете фотоапарата към външен източник на захранване, докато батерията е изчерпана, използването на функции с голяма консумация на енергия ще предизвика изключването на фотоапарата. За да използвате фотоапарата нормално презаредете батерията.

- Ако свържете отново захранващия кабел, когато батерията е напълно заредена, лампата за състоянието се включва за около 30 минути.
- Ако използвате светкавицата или записвате видеоклипове, батерията ще се изразходи бързо. Зареждайте батерията, докато червената лампа за състоянието изгасне.
- Ако светлинният индикатор мига в червено, свържете кабела отново или извадете батерията и я поставете отново.
- Ако зареждате батерията, когато кабелът е прегрял или температурата е твърде висока, светлината на индикатора може да примигва в червено. Зареждането ще започне, когато батерията се охлади.
- Прекаленото зареждане на батериите може да скъси техния живот. Извадете кабела от фотоапарата след завършване на зареждането.
- Не прегъвайте и не поставяйте тежки предмети върху кабела за променлив ток. Ако го направите, може да повредите кабела.

Съвети относно зареждане при свързан компютър

- Използвайте само предоставения USB кабел.
- Батерията може да не се зареди когато:
  - използвате USB концентратор
  - други USB устройства са свързани към компютъра ви
  - свържете кабела към порта в предната част на компютъра
  - USB портът на компютъра ви не поддържа стандарта за електрозахранване на изхода (5 V, 500 mA)

Съхранявайте и изхвърляйте батериите и зарядните устройства предпазливо

- Никога не изхвърляйте батерии в горящ огън. При изхвърляне на използваните батерии спазвайте всички местни разпоредби.
- Никога не поставяйте батерии или фотоапарати върху или в нагревателни уреди като микровълнови фурни, готварски печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.

Невнимателната или неправилна употреба на батерията може да доведе до травма или смърт. За вашата безопасност, следвайте тези инструкции за правилна употреба на батерията:

- Ако с батерията не се борави правилно, тя може да се запали или експлодира. Ако забележите някакви деформации, пукнатини или други аномалии в батерията, незабавно спрете да я използвате и се свържете със сервизен център.
- Използвайте само оригинални, препоръчани от производителя зарядни устройства за батерии и адаптери, и зареждайте батерията само по методите, описани в това ръководство за потребителя.
- Не поставяйте батерията в близост до отоплителни уреди и не я излагайте на изключително топла среда, като вътрешността на затворен автомобил през лятото.
- Не поставяйте батерията в микровълнова печка.
- Избягвайте съхранението или употребата на горещи, влажни места, като спа центрове или душ кабини.
- Не оставяйте устройството върху запалими повърхности, като легла, килими или електрически одеяла за продължителни периоди от време.
- Когато устройството е включено, не го оставяйте в затворено пространство за продължителен период от време.
- Не позволявайте клемите на батерията да влизат в контакт с метални предмети, като колиета, монети, ключове или часовници.
- При смяна на батерията използвайте само оригинални, препоръчани от производителя, литиево-йонни батерии.
- Не разглобявайте или пробивайте батерията с остър предмет.
- Избягвайте излагането на батерията на високо налягане или разрушителни сили.
- Избягвайте излагането на батерията на сериозни удари, като нейното пускане от високи места.
- Не излагайте батерията на температура от 60 °C (140 °F) или по-висока.
- Не позволявайте батерията да влиза в контакт с влага или течности.
- Батерията не трябва да се излага на прекалена топлина, като слънчева топлина, огън или подобни.

Насоки за изхвърляне

- Изхвърляйте батерията внимателно.
- Не изхвърляйте батерията в огън.
- Разпоредбите за изхвърляне може да са различни в различните страни или региони. Изхвърлете батерията в съответствие с всички местни или федерални разпоредби.

Насоки за зареждане на батерията

Зареждайте батерията само по метода, описан в това ръководство за потребителя. Ако батерията не се зарежда правилно, тя може да се запали или експлодира.

Преди да се свържете със сервизния център

Ако срещате трудности с фотоапарата, опитайте да приложите описаните процедури и ако те не доведат до положителен резултат, се свържете със сервизен център. Ако сте опитали да приложите описаното решение за отстраняване на проблема и продължавате да изпитвате затруднение с фотоапарата, свържете се с местния представител или сервизния център.

Когато оставите своя фотоапарат в сервизен център, не забравяйте да оставите и останалите компоненти, които може да са допринесли за неизправността, например картата с памет и батерията.

Ситуация	Възможни решения
Не мога да включа фотоапарата	• Проверете дали батерията е поставена. • Проверете дали батерията е поставена правилно. (стр. 19) • Заредете батерията.
Фотоапаратът се изключва внезапно	• Заредете батерията. • Възможно е фотоапаратът ви да е в режим Икономия на фотоапарата или Автоматично изключване. (стр. 151, 152) • Възможно е фотоапаратът да се изключва, за да предотврати повреждане на картата с памет вследствие на удар. Включете фотоапарата отново.
Батерията на фотоапарата се изразходва много бързо	• Възможно е батерията да се изразходва по-бързо при ниски температури (под 0 °C/32 °F). Загрейте батерията, като я поставите в джоба си. • Ако използвате светкавицата или записвате видеоклипове, батерията ще се изразходи бързо. Ако е необходимо я презаредете. • Батериите са консумативи и трябва да бъдат сменени след време. Ако животът на батерията изтича бързо, купете нова батерия.

Ситуация	Възможни решения
Не мога да заснема снимки	• В картата с памет няма свободно пространство. Изтрийте ненужните файлове или поставете нова карта. • Форматирайте картата с памет. • Картата с памет е дефектна. Вземете нова карта с памет. • Уверете се, че фотоапаратът е включен. • Заредете батерията. • Проверете дали батерията е поставена правилно.
Фотоапаратът замръзва	Извадете батерията и я поставете отново.
Фотоапаратът загрява	Когато използвате фотоапарата, той може да загрее. Това е нормално и не би трябвало да се отрази на продължителността на живот или работата на фотоапарата.
Светкавицата не работи	• Плъзнете бутона за освобождаване. Светкавицата ще излезе нагоре. • Може да сте настроили светкавицата на опция **Изкл.**. (стр. 74) • Не можете да използвате светкавицата в някои режими.

Ситуация	Възможни решения
Светкавицата се активира неочаквано	Светкавицата може да се активира поради натрупано статично електричество. Фотоапаратът не работи неправилно.
Датата и часът са неправилни	Настройте датата и часа в настройките на дисплея. (стр. 151)
Дисплеят или бутоните не работят	Извадете батерията и я поставете отново.
Дисплеят на фотоапарата работи лошо	Ако използвате фотоапарата при много ниски температури, това може да накара екрана на фотоапарата да покаже повреда или да се обезцвети. За по-добро функциониране на екрана, използвате фотоапарата в умерени температури.
Възникна грешка в картата с памет	• Изключете фотоапарата и го включете отново. • Извадете картата с памет и след това я поставете отново. • Форматирайте картата с памет. Вижте "Предпазни мерки при използване на картите с памет" за повече подробности. (стр. 161)
Камерата не може да възпроизведе файлове	Ако смените името на някой файл, фотоапаратът може да не успее да възпроизведе файла (името на файла трябва да отговаря на DCF стандарта). Ако срещнете тази ситуация, пуснете файловете от компютъра си.

Ситуация	Възможни решения
Снимката е замъглена	• Проверете дали опцията за фокусиране е подходяща за снимки в близък план. (стр. 78) • Уверете се, че обективът на фотоапарата е почистен. Ако не е, почистете го. (стр. 157) • Уверете се, че обектът попада в обхвата на светкавицата. (стр. 169)
Цветовете на снимката не съответстват на реалната сцена	Неправилната стойност на баланса на бялото може да е причина за несъответстващи цветове. Изберете подходящата опция за баланса на бялото, така че да съответства на светлинния източник. (стр. 87)
Снимката е прекалено ярка	Снимката е с прекомерна експонация. • Изключете светкавицата. (стр. 74) • Настройте ISO чувствителността. (стр. 77) • Настройте стойността на експонацията. (стр. 86)
Снимката е прекалено тъмна	Снимката е с прекомерно ниска експонация. • Включете светкавицата. (стр. 74) • Настройте ISO чувствителността. (стр. 77) • Настройте стойността на експонацията. (стр. 86)

Ситуация	Възможни решения
Телевизорът не показва снимките ви	• Проверете дали камерата е свързана правилно към телевизора чрез A/V кабела. • Проверете дали картата с памет съдържа снимки.
Компютърът не разпознава вашия фотоапарат	• Проверете дали USB кабелът е свързан правилно. • Уверете се, че фотоапаратът е включен. • Проверете дали използвате поддържана операционна система.
Компютърът ви изключва фотоапарата, докато прехвърля файлове	Прекъсването в прехвърлянето на файловете може да е причинено от статично електричество. Извадете USB кабела и го пъхнете отново.
Компютърът ви не може да възпроизведе видеоклипове	Видеоклиповете може да не се възпроизведат на някои програми за видео плейър. За да възпроизведете видео файлове, заснети с вашия фотоапарат, инсталирайте и използвайте на компютъра си програмата Intelli-studio. (стр. 120)

Ситуация	Възможни решения
Intelli-studio не функционира правилно	• Затворете Intelli-studio и рестартирайте програмата. • Не можете да използвате Intelli-studio на компютри Macintosh. • В зависимост от спецификациите на компютъра ви и средата, програмата може да не се задейства автоматично. В този случай щракнете върху **старт** → **Всички програми** → **SAMSUNG** → **Intelli-studio** → **Intelli-studio** на вашия компютър.

Спецификации на фотоапарата

Сензор за изображение	
Тип	1/2,3" (Приблизително 7,77 мм) BSI CMOS
Ефективни пиксели	Приблизително 16,2 мегапиксела
Общ брой на пикселите	Приблизително 16,8 мегапиксела

Обектив	
Фокусно разстояние	Обектив Schneider-KREUZNACH с 21x мащабиране f = 4,1-86,1 мм (35 мм еквивалент на филм: 23-483 мм)
Преустановяване при F-обхват	F2,8 (W)-F5,9 (T)
цифрово мащабиране	Режим на статични изображения: 1,0-4,0X (Умно мащабиране: 1,33X)

Дисплей	
Тип	AMOLED
Функции	3,0" (7,62 см) 614K

Фокусиране	
Тип	TTL авто фокус (Множество точки на АФ, АФ в центъра, Автоматично фокусиране на избора, Ръчно фокусиране, АФ с откриване на лице, Проследяващ АФ, АФ с интелигентно разпознаване на лице)

Обхват		Широкоъгълен (W)	Телескопичен (T)
	Нормален (АФ)	80 см - безкрайност	350 см - безкрайност
	Макро	10-80 см	150-350 см
	Автоматично макро	10 см - безкрайност	150 см - безкрайност
	Ръчно фокусиране	10 см - безкрайност	150 см - безкрайност

Скорост на затвора

- Интелигентен автоматичен: 1/8 - 1/2000 сек.
- Програмиране: 1 - 1/2000 сек.
- Нощ: 8 - 1/2000 сек.
- Ръчно: 16 - 1/2000 сек.

Експонация	
Управление	АЕ програмиране, АЕ затвор, АЕ приоритет на блендата, ръчна експонация
Измерване	Многоточково, Точково, Централно, Откриване на лице
Компенсация	±2EV (1/3 EV стъпка)
ISO еквивалент	Автоматично, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Светкавица	
Режим	Интелигентен автоматичен, Автоматично, Червени очи, Чувствителност, Бавно синхронизиране, Изкл., Коригиране на ефекта "червени очи"
Обхват	• Широкоъгълни: 0,3-5,2 м (ISO автоматично) • Телескопични: 0,5-2,4 м (ISO автоматично)
Време за презареждане	Приблизително 6 сек.

Намаляване на неустойчивостта
DUAL IS [Оптическо стабилизиране на изображението (OIS) + Цифрово стабилизиране на изображението (DIS)]

Ефекти	
Режим Заснемане на снимки	• Интелигентен филтър: Миниатюра, Портретен ефект, Мастилена рисунка, Маслена рисунка, Анимация, Звезден филтър, Скица, Мек фокус, Рибешко око, Класически, Ретро, Мащабиращо снимане • Настройка на изображението: Контраст, Острота, Наситеност
Режим Запис на видеоклипове	Интелигентен филтър: Ефект на палитра 1, Ефект на палитра 2, Ефект на палитра 3, Ефект на палитра 4, Миниатюра, Портретен ефект, Скица, Рибешко око, Класически, Ретро

Баланс на белия цвят
Автоматичен баланс на белия цвят, Дневна светлина, Облачно, Флуоресцентна H, Флуоресцентна L, Волфрам, По избор, Цветова темп.

Печат на датата
Дата и час, Дата, Изкл.

Заснемане	
Снимки	• Режими: Интелигентен автоматичен (Портрет, Нощен портрет, Портрет в контражур, Нощ, Фоново осветление, Пейзаж, Бяло, Естествено зелено, Синьо небе, Червено небе, Макро, Макро текст, Макро цвят, Статив, Действие, Фойерверки, Слаба светлина, Насочена светлина, Насочена светлина Макро, Насочена светлина Портрет), Програмиране, Приоритет на блендата, Приоритет на затвора, Ръчно, Сцена (В преден план, Нощ, Пейзаж, Текст, Залез, Изгрев, Фоново осветление, Плаж и сняг), Магически плюс (Панорама, 3D снимка, Магически кадър, Разделена снимка, Картина в картина, Четка на художник, ВДО), GPS • Серия снимки: Еднократно, Висока скорост (10 кад./сек., 5 кад./сек., 3 кад./сек.), Предварително заснемане, Клин (Баланс на белия цвят, AE) • Таймер: Изкл., 10 сек., 2 сек., Двойна (10 сек., 2 сек.)

Видеоклипове	• Режими: Интелигентно разпознаване на сцена (Пейзаж, Синьо небе, Естествено зелено, Червено небе), Видеоклип • Формат: MP4 (H.264) (Максимално време на запис: 20 мин.) • Размер: 1920X1080, 1280X720, 640X480, 320X240 • Скорост на кадрите: 30 кад./сек., 15 кад./сек. (само при някои опции на Интелигентен филтъер) • Високоскоростни: 480 кад./сек. (176X128), 240 кад./сек. (384X288) • Аудио: Изкл. на зв., Нормално, Жив звук, Мащабиране със звук • Редактиране на видеоклипове (вградено): Пауза при запис, Заснемане на статични снимки
Възпроизвеждане	
Снимки	• Тип: Едно изображение, Миниатюри, Множествено слайдшоу с музика и ефекти, Клип, Интелигентен албум*, Creative Movie Maker * Категория Интелигентен албум: Тип, Дата, Седмица, Лице, Местоположение, Ориентир • Редактиране: Преоразмеряване, Завъртане, Настройка на изображението, Интелигентен филтър, Изрязване • Ефект: Настройка на изображението (Коригиране на ефекта "червени очи", Ретуширане на лицето, Яркост, Контраст, Наситеност, Ефект на зърненост), Интелигентен филтър (Нормален, Миниатюра, Портретен ефект, Мастилена рисунка, Маслена рисунка, Анимация, Звезден филтър, Скица, Мек фокус, Рибешко око, Класически, Ретро, Мащабиращо снимане)

Видеоклипове	Редактиране: Creative Movie Maker, Заснемане на статични снимки, Изрязване на време
Съхранение	
Носител	Външна памет (по избор): SD карта (гарантирана до 2 GB), SDHC карта (гарантирана до 32 GB), SDXC карта (гарантирана до 64 GB)
Файлови формати	• Статично изображение: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Видеоклип: MP4 (Видео: MPEG-4.AVC/H.264, Аудио: AAC)
Размер на изображението	За 2 GB SD: Брой снимки (вижте таблицата по-долу)

За 2 GB SD: Брой снимки

		Много добро	Добро	Нормално
16M	4608X3456	244	302	396
14MP	4608X3072	280	346	452
12M	4608X2592	322	396	516
10M	3648X2736	380	468	608
8M	2832X2832	468	572	738
5M	2592X1944	708	856	1086
3M	1984X1488	1106	1318	1626
2M	1920X1080	1452	1702	2058
1M	1024X768	2674	2980	3364

Тези стойности се измерват по стандартните принципи на Samsung и могат да се различават в зависимост от условията на заснемане и настройките на фотоапарата.

Безжична мрежа	
Споделяне в социални мрежи, E-мейл адрес, MobileLink, Remote Viewfinder, SkyDrive, Авт. Архив, TV Link, Вход чрез браузъра, Wi-Fi Direct	
GPS	
Показване на карта, Гео проследяване, Забележителност на живо, Компас	
Интерфейс	
Цифров изходен конектор	USB 2.0
Аудио вход/изход	Вграден високоговорител (моно), Микрофон (стерео)
Видео изход	• A/V: NTSC, PAL (избираем) • HDMI 1.4: NTSC, PAL (избираем)
Правотоков входен конектор	5 V
Източник на захранване	
Презареждаща се батерия	Литиево-йонна батерия (SLB-10A, 1030 mAh)
Тип конектор	Micro USB (5 щифта)
В зависимост от държавата източникът на захранване може да е различен.	
Размери (Ш X В X Д)	
109,6 X 61,9 X 24,9 мм (без издадените части)	

Тегло
226,5 г (без батерия и карта с памет)
Работна температура
0-40 °C
Работна влажност
5-85 %
Софтуер
Intelli-studio, Map Download Manager, PC Auto Backup, Creative Movie Maker

Спецификациите могат да бъдат променени без предварително известие с цел подобряване на работата.

Речник

AEB (Клин при автоматична експонация)

Тази функция автоматично улавя няколко изображения при различни експонации, за да ви помогне на заснемете правилно експонирано изображение.

AF (Автофокус)

Система, която автоматично фокусира обектива на фотоапарата върху обекта. Вашият фотоапарат използва контраста, за да фокусира автоматично.

Бленда

Блендата контролира количеството светлина, което достига сензора на фотоапарата.

Нестабилност на фотоапарата (замазване)

Ако фотоапаратът се движи, докато затвора е отворен, цялото изображение може да изглежда замазано. Това се случва по-често, когато скоростта на затвора е малка. Предотвратете нестабилността на фотоапарата като повишите чувствителността, използвате светкавицата или използвате по-голяма скорост на затвора. Можете и да използвате статив, функциите за цифрово или оптично стабилизиране на изображението, за да стабилизирате фотоапарата.

Композиция

Композицията във фотографията означава подредбата на обектите в снимката. Обикновено правилото на третите води до добра композиция.

DCF (Проектна норма за файловата система на фотоапарата)

Спецификация, която определя файловия формат и файловата система за цифровите фотоапарати, създадени от Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Дълбочина на полето

Разстоянието между най-близката и най-далечната точка, които могат да бъдат приемливо фокусиране в една фотография. Дълбочината на полето е различна за различните бленди на обектива и разстоянието на фотоапарата от обекта. Изборът на по-малка бленда, например, ще увеличи дълбочината на полето и ще замъгли фона на една композиция.

Цифрово увеличение

Функция, която изкуствено увеличава степента на мащабиране, налична с обектив с мащабиране (оптично мащабиране). Когато използвате цифровото мащабиране, качеството на изображението се влошава при засилване на увеличението.

DPOF (Отпечатване на снимка в желания формат)

Формат за записване на информация за печат, като избрани изображения и брой копия, на карта с памет. DPOF-съвместимите принтери, понякога налични във фото-ателиета, могат да прочетат информацията от картата за по-удобен печат.

EV (Стойност на експонацията)

Всички комбинации от скоростта на затвора на камерата и блендата на обектива, които водят до еднаква експонация.

Компенсация на стойността на експонация

Тази функция ви позволява бързо да регулирате стойността на експонацията, измерена от фотоапарата, в ограничени деления, за да подобрите експонацията на вашите снимки. Задайте компенсацията на стойността на експонация като -1,0 EV, за да регулирате стойността с една стъпка по-тъмна и 1,0 EV с една стъпка по-светла.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Спецификация, която определя формата на файла с изображение за цифровите фотоапарати, създадени от Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Експонация

Количеството светлина, което достига сензора на фотоапарата. Експонацията се контролира от комбинация от скоростта на затвора, стойността на блендата и ISO чувствителността.

Светкавица

Скоростна светлина, която помага за създаването на достатъчна експонация в условия на ниска осветеност.

Фокусно разстояние

Разстоянието от средата на обектива до фокусната му точка (в милиметри). По-дългото фокусно разстояние води до по-тесни зрителни ъгли, при което обектът се увеличава. По-късото фокусно разстояние води до по-широки зрителни ъгли.

Хистограма

Графично представяне на яркостта на дадено изображение. Хоризонталната ос представлява яркостта, а вертикалната ос представлява броя на пикселите. Високите точки в ляво (твърде тъмно) и дясно (твърде ярко) на хистограмата указват снимка, която е неправилно експонирана.

H.264/MPEG-4

Видео формат с високо компресиране, установен от международните организации за стандарти ISO-IEC и ITU-T. Кодекът може да предостави добро видео качество при ниска скорост на предаване, разработен от Joint Video Team (JVT).

Сензор за изображение

Физическата част на цифровия фотоапарат, която съдържа светлочувствителен елемент за всеки пиксел в изображението. Всеки светлочувствителен елемент записва яркостта на светлината, която го докосва по време на експонация. Най-често срещаните видове сензори са CCD (Устройство със зарядна връзка) and CMOS (Комплиментарен метало-оксиден полупроводник).

ISO чувствителност

Чувствителността на фотоапарата към светлина на база на еквивалента на скоростта на филма във фотоапаратите с филм. При по-висока ISO чувствителност фотоапаратът използва по-голяма скорост на затвора, което може да намали замъгляването, причинено от нестабилността на фотоапарата при слаба светлина. Въпреки това, изображенията с висока чувствителност са по-податливи на изкривяване.

JPEG (Група на обединените фотографски експерти)

Метод със загуби за компресиране на цифрови изображения. JPEG изображенията се компресират, за да се намали общия им размер с минимално влошаване на резолюцията.

LCD (Дисплей на течни кристали)

Визуален дисплей, който често се употребява в потребителската електроника. Този дисплей има нужда от отделна задна подсветка, като CCFL или LED, за да изведе цветове.

Макро

Тази функция ви позволява да заснемате снимки в близък план на много малки обекти. Когато използвате макро функцията, фотоапаратът може да поддържа остър фокус върху малки обекти при размер, близък до действителния (1:1).

Измерване

Измерването се отнася за начина, по който фотоапаратът измерва количеството светлина, за да зададе експонацията.

MJPEG (JPEG за движение)

Видео формат, който е компресиран като JPEG изображение.

MPO (Обект с множество снимки)

Формат на файл с изображение, който съдържа множество изображения в един файл. MPO файловете предоставят 3D ефект на дисплеи, съвместими с формата MPO, като например 3D телевизори или 3D монитори.

Изкривяване

Неправилно възприети пиксели в цифрово изображение, които може да изглеждат като разместени, ярки пиксели. Изкривяването обикновено се получава, когато снимките се заснемат с висока чувствителност или когато чувствителността се задава автоматично на тъмно място.

Оптично мащабиране

Това е общо увеличение, което може да увеличи изображенията с обектив и не влошава качеството на изображенията.

Качество

Израз на степента на компресия, използвана в цифрово изображение. Изображенията с по-високо качество имат по-ниска степен на компресия, която обикновено води до по-голям размер на файла.

Разделителна способност

Броят пиксели в едно цифрово изображение. Изображенията в висока разделителна способност съдържат повече пиксели и обикновено показват повече детайли, отколкото изображенията с малка разделителна способност.

Скорост на затвора

Скоростта на затвора означава количеството време, което отнема отварянето и затварянето на затвора, и е важен фактор в яркостта на една снимка, тъй като контролира количеството светлина, което преминава през блендата, преди да достигне сензора на изображение. Бързата скорост на затвора позволява по-малко време за навлизане на светлината и снимката става по=тъмна и по-лесно "замразява" обектите в движение.

Умно мащабиране

Умното мащабиране Ви позволява да мащабирате с по-малко влошаване на качеството на снимката, отколкото оптичното и цифровото мащабиране.

Портретен ефект

Намаляване на яркостта и наситеността на изображението в периферията (външните ръбове) в сравнение с центъра на изображението. Портретният ефект може да изтъкне обекти в центъра на изображението.

Баланс на белия цвят (цветови баланс)

Регулиране на интензитета на цветовете (обикновено първичните цветове червено, зелено и синьо) в изображението. Целта на регулиране на баланса на бялото или цветовия баланс, е правилната настройка на цветовете в изображението.

Правилно изхвърляне на продукта (Изхвърляне на електрическо & електронно оборудване)

(Приложим в Европейския съюз и други Европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

PlanetFirst онагледява отговорността на Samsung Electronics по отношение на устойчивото развитие и социалната отговорност чрез екологично ориентиран бизнес и управленски инициативи.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

С това оборудване може да се работи във всички държави от ЕС.
Във Франция това оборудване може да се използва само на закрито.

Декларация за съответствие

Данни за продукта

За следното

Продукт : ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ

Модел(и): WB850F, WB855F

Декларация и приложими стандарти

С настоящото декларираме, че гореспоменатия(те) продукт(и) съответства(т) на основните изисквания и другите разпоредби на Директивата за радио и телекомуникационно терминално оборудване (1999/5/ЕО), Директивата за електрическо оборудване с ниско напрежение (2006/95/ЕО) и Директивата за електромагнитна съвместимост (2004/108/ЕО) чрез прилагане на:

EN 60950-1:2006+A1:2010	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007	EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008	EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1	EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008	

и Директивата за екодизайн (2009/125/ЕО), влязла в сила с Наредби (ЕО) 278/2009 за външни източници на мощност.

Представител в ЕС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

(ГОДИНА НА ПРИЛАГАНЕ НА ЗНАК "CE" 2012 г.)

02.20.2012

(Място и дата на издаване)

Joong-Hoon Choi /
Управител на лаборатория

(Име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на сервизния център на Samsung вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от който сте купили продукта.

Декларация на официалните езици

Нация	Декларация
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és egyéb vonatkozó elõírásainak.

Нация	Декларация
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

Индекс

Прочетете гаранционните условия на закупения от вас продукт или посетете уеб сайта ни www.samsung.com, за да научите повече за следпродажбеното ни обслужване или да отправите запитване.

CE0678 ⓘ